



Návod k montáži a použití

ABB i-bus® KNX

Základna jednonásobná, dvojnásobná a trojnásobná
6346/1x-101

ABB-priOn



Důležitá upozornění

Montovat a zprovozňovat přístroje smí pouze kvalifikovaní a vyskolení elektromontéři, kteří jsou certifikováni jako Partneři KNX a jsou uvedeni v seznamu partnerů asociace KNX: www.knx.org případně na www.abb-epj.cz. Během projektování a realizace elektrické instalace musí být brány v úvahu příslušné normy, předpisy a předepsané postupy.


- Chraňte přístroje před vlhkostí, znečištěním a poškozením během dopravy, skladování a používání!
- Přístroje neprovozujte mimo povolený rozsah technických dat (např. teplotní rozsah)!
- Přístroje smí být provozovány pouze v uzavřených krytech (např. v rozvodnicích).

Pokyny pro montáž

Krok 1: montáž základny

Do vhodné instalační krabice umístěné pod omítkou osadit příslušnou sběrnicovou spojku (např. 6120/1x). Základnu přišroubovat na sběrnicovou spojku.

Základna musí dosednout na nosný rám sběrnicové spojky (Obr. 1) a poté je připevněna přiloženými šrouby.

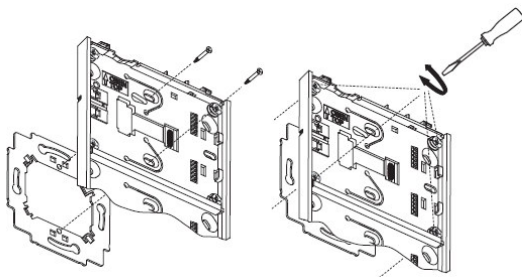


Obr. 1

V případě montáže přímo na omítku je třeba základnu připevnit pomocí dalších šroubů (Ø 3,5 mm).

Krok 2: vyrovnání základny

(v případě rovného povrchu není třeba)

V případě nerovnosti povrchu (stěny) se dotahováním / povolováním distančních šroubů (Obr. 2) zajistí aby základna byla vyrovnána.

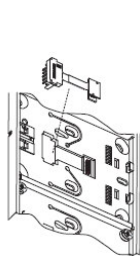


Obr. 3

Krok 3: připojení konektoru


10pinový konektor základny zasunout do 10pinové zásuvky sběrnicové spojky (Obr. 3).

Krok 4: montáž uzavíracích lišt

Nacvaknout horní a dolní uzavírací lišty.

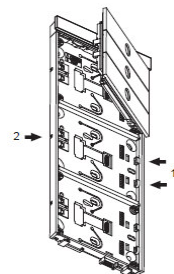

Obr. 5

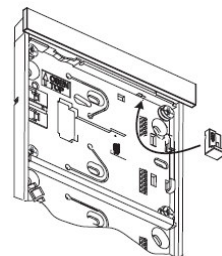

Obr. 4

Krok 5: zajištění proti demontáži

V případě potřeby vložít zajištění proti demontáži horní a dolní uzavírací lišty (Obr. 4). Zkontrolovat zda je ochrana proti demontáži správně zacvaknuta.

Krok 6: montáž ovládacích prvků

Namontovat ovládací prvky následujícím způsobem:

- vložít ovládací prvek pravou stranou do základny pod dvě zajišťovací patky (Obr. 5).
- následně zatlačit levou stranu ovládacího prvku do zámku v základně až je slyšet zacvaknutí.

Demontáž:

- zasunout šroubovák do otvoru na levé straně základny (Obr. 6).
- dojde k uvolnění zámku a ovládací prvek lze vyjmout.
- po odstranění zajištění proti demontáži lze vyjmout uzavírací lišty.

Likvidace

Všechny balící materiály a přístroje ABB jsou vybaveny označením a zkušebními razítkem pro řádnou a odbornou likvidaci. Balící materiály a elektrické přístroje, resp. jejich komponenty likvidujte v autorizovaných sběrnách, resp. likvidačních závodech.

Záruka vůči koncovému spotřebiteli

Přístroje ABB jsou vyrobeny nejmodernější technologií a jsou kvalitativně přezkoušeny. Pokud se přesto projeví nedostatky, poskytuje ABB záruku v tomto rozsahu:

Záruční lhůta

Délka záruční lhůty činí 24 měsíců od koupě přístroje koncovým spotřebitelem. Končí nejpozději 30 měsíců od data výroby.

Rozsah

ABB bezplatně opraví nebo znovu vyrobí všechny části přístroje, které se prokazatelně staly nefunkčními nebo nesprávně fungujícími vadnou konstrukcí, nevhodným materiálem nebo vadným provedením.

Vyloučení

Ručení za nedostatky se nevztahuje na přirozené opotřebení nebo škody vzniklé dopravou, dále na škody v důsledku nedodržení montážních pokynů a na škody v důsledku neodborné instalace. Na odstranění nedostatku musí být firmě ABB poskytnut nezbytný čas a příležitost k ověření způsobu montáže. Ručení za důsledky vzniklé na základě neodborně provedených změn nebo prací spojených s uvedením do provozu nevzniká. Platí to také pro dodávky jednotlivých i náhradních dílů.

ABB neručí za škody, které nevznikly na samotném předmětu dodávky, zvláště ne za škody nepřímé, následné a škody na majetku.

Promlčení

Neuzná-li firma ABB uplatňované reklamace nedostatků, promlčuje se právo oprávněného záručním plněním, uplatnění nároků z nedostatků, ve všech případech od okamžiku včasné reklamace za 24 měsíců.

Zasílání

Pro zachování práv na základě tohoto prohlášení o záručním plnění je nutno v případě záručního plnění zaslat přístroj společně s vyplněným záručním listem (nebo číslem faktury či dodacího listu) a krátkým popisem reklamovaného nedostatku příslušnému odbornému prodejci nebo Servisnímu středisku ABB.

Údržba

Přístroj je bezúdržbový. Dojde-li na něm např. během dopravy nebo skladování k závadě, nelze jej otvírat, ale musí být odeslán k opravě výrobci. Bude-li přístroj otevřen, dochází ke ztrátě zákonné záruky.

Čištění

Znečištěné přístroje je možné lehce otřít suchým hadříkem. Pokud by to nestačilo, lze použít mírně navlhčený hadřík, lehce namýdlený. V žádném případě nelze použít jakékoliv jiné čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla.

ABB s.r.o. Elektro-Praga



Resslova 3

CZ-466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: 483 364 111

fax: 483 364 159

e-mail: epj.jablonec@cz.abb.com

<http://www.abb-epj.cz>

Technická podpora (zelená linka):

800 800 103.