

MODEL: H-108/M

230V
~50Hz

433,92
MHz
(±75KHz)

IP44

100m

32

CZE | NÁVOD NA POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci svěřte kvalifikované osobě nebo firmě.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.

Instalace

Umístění tlačítka zvonku:

Tlačítko by mělo být umístěné na viditelném místě chráněné před deštěm a nadměrným teplem. Tlačítko je možné připevnit pomocí příložených šroubků nebo samolepící pásky.

Umístění reproduktoru:

Zvolte si vhodnou zásuvku pro instalaci reproduktoru. Každá překážka mezi reproduktorem a tlačítkem zhoršuje dosah zvonku.

Upozornění

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte.

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

SVK | NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej, alebo odbornej firme.

Dakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX SK s.r.o.

Instalácia

Umiestnenie tlačidla zvončeka:

Tlačidlo by malo byť umiestnené na viditeľnom mieste chránené pred dažďom a nadmerným teplom. Tlačidlo je možné pripnúť pomocou priložených skrutiek alebo samolepiacej pásky.

Umiestnenie reproduktora:

Zvoľte si vhodnú zásuvku pre inštaláciu reproduktora. Každá prekážka medzi reproduktorom a tlačidlom zhoršuje dosah zvončeka.

Upozornenie

Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je ktorákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený. V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte.

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku.

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

ENG | INSTRUCTIONS

Before using or installing the light fixture, kindly read the instructions and follow safety rules. Installation should be provided by qualified person or company.

Thank you for choosing the item of company PANLUX s.r.o.

Installation

Mount the transmitter:

Choose place for transmitter. It should be mounted on visible place, which is protected against rain and extreme heat. It is possible to fix the transmitter by screw or self-adhesive sellotape.

Place the receiver:

Choose suitable wall plug for receiver. Every barrier between transmitter and receiver can reduce operating range of doorbell.

Notice

Before using, check the product and make sure there is no damage, otherwise do not use it. Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. In case of damage do not repair or disassemble the product.

Infringement of any instruction mentioned in instruction manual can cause harm to health or property.

If the product is mechanically damaged or connected unprofessionally, guarantee cannot be allowed.

GER | GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der Benutzung dieses Produkts die Anweisung bitte vorsichtig lesen und nach den Sicherheitseinweisungen vorgehen. Die Installation ist einer qualifizierten Person oder Fachfirma anzuvertrauen.

Wir bedanken uns, dass Sie sich ein Produkt der Firma PANLUX s.r.o. ausgesucht haben.

Installation:

Sender Befestigung:

Montagestelle für Sender sollte an der sichtbaren Stelle sein und gegen extreme Temperaturen oder Regen geschützt werden. Befestigen den Sender mit 2 Schrauben oder doppelseitigem Klebeband (beide im Lieferumfang erhalten).

Montage des Empfängers:

Wählen Sie geeignete Steckdose für den Empfänger. Die Reichweite wird durch auftretende Hindernisse eingeschränkt.

Hinweise

Vor der Benutzung das Produkt sowie Zubehör überprüfen. Wenn einer der Teile beschädigt ist, darf das Produkt nicht verwendet werden. Vergewissern Sie sich vor jeder Handhabung, dass die Stromzufuhr abgeschaltet ist. Bei einem Defekt ist das Produkt weder zu reparieren noch auseinander zu nehmen.

Die Nichteinhaltung einer der in der Gebrauchsanweisung angeführten Einweisungen kann eine Gesundheits- und Vermögensbeeinträchtigung verursachen.

Bei einer mechanischen Beschädigung oder einer unsachgemäßen Handhabung kann keine Gewährleistung anerkannt werden.

ESP | INSTRUCCIONES

Antes de utilización de la luminaria, lea las instrucciones y sigue medidas de precaución. Encomende la montaje a la persona o compañía qualificada.

Gracias, que Usted se ha comprado el producto de compañía PANLUX s.r.o.

Instalación

Emplazamiento del pulsador:

El pulsador hay que colocar en lugar visible y protegido sobre la lluvia y calor excesiva. Usted puede sujetar el pulsador con tornillos incluidos o cinta adherente.

Emplazamiento del receptor:

Usted elige el enchufe y conecte el receptor. Cada obstrucción entre el pulsador y receptor causa menor alcance del timbre.

Aviso

Antes de la montaje se asegure, que la lámpara no esta averida. En el caso de avería, no la use, repare ni desmonte. Antes de cualquier manipulación desconecte el corriente eléctrico.

Falta de cualquier instrucción puede causar quebranto de la salud o propiedad.

Si el producto esta averiado mecanicamente o conectado malamente, la garantía no estará aceptada.

MODEL: H-108/M

230V
~50Hz

433,92
MHz
(±75KHz)

IP44

100m

32

CZE

TLAČÍTKO (IP44)


- 1) Tlačítko
- 2) Pomocí šroubováku odstraňte kryt tlačítka
- 3) Pro upevnění základny použijte přibalené šroubky či samolepící pásku
- 4) Přepínání melodií (32 melodií)
- 5) Vložte baterii 12V/23A podle vyznačených pólů (baterie součástí balení)
- 6) Nasadte kryt tlačítka

REPRODUKTOR 230V~50Hz

- 1) Reproduktor
- 2) LED indikátor – svítí, pokud je reproduktor v provozu

PŘI MECHANICKÉM POŠKOZENÍ NEBO NEODBORNÉ MANIPULACI NEMŮŽE BYT UZNÁNA ŽÁRUKA.

Instalace | Installation

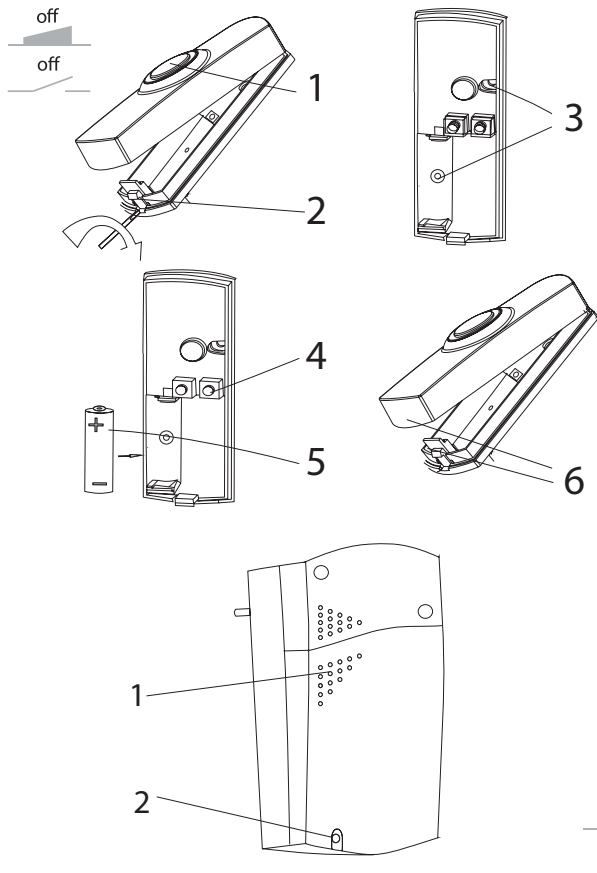

SVK

TLAČÍTKO (IP44)

- 1) Tlačidlo
- 2) Pomocou skrutkovač odstráňte kryt tlačidla
- 3) Pre upevnenie základni použite príbalené skrutky alebo samolepiacu pásku
- 4) Prepínanie melódii (32 melódii)
- 5) Vložte batériu 12V/23A podľa vyznačených pólů (batéria súčasťou balenia)
- 6) Nasadte kryt tlačidla

REPRODUKTOR 230V~50Hz

- 1) Reproduktor
- 2) LED indikátor – svieti, pokiaľ je reproduktor v prevádzke

PRI MECHANICKOM POŠKODENÍ ALEBO NEODBORNEJ MANIPULÁCII NEMOŽE BYŤ UZNANÁ ŽÁRUKA.

ENG

TRANSMITTER (IP44)

- 1) Push button
- 2) Use flat screwdriver to remove transmitter cover
- 3) To fix the base plate use two screws or self-adhesive sellotape
- 4) Sound selection button (32 melodies)
- 5) Put battery 12V/23A in correct polarity (battery included)
- 6) Put transmitter cover on

RECEIVER 230V~50Hz

- 1) Speaker
- 2) LED indicator - it shines if receiver works

IF THE PRODUCT IS MECHANICALLY DAMAGED OR CONNECTED UNPROFESSIONALLY, GUARANTEE CANNOT BE ALLOWED.

GER

SENDER (IP44)

- 1) Klingertaster
- 2) Öffnen Sie das Gehäuse mit einem kleinen schmalen Schraubendreher
- 3) Befestigen Sie das Gehäuse mit 2 Schrauben oder doppelseitigem Klebeband
- 4) Auswahl der Töne (32 Klingeltöne)
- 5) Legen Sie polungsrichtig 12V/23A Batterie ein (im Lieferumfang enthalten)
- 6) Schließen Sie das Gehäuse

EMPFÄNGER 230V~50Hz

- 1) Lautsprecher
- 2) LED Indikator - es scheint, wenn Empfänger in Betrieb ist

BEI EINER MECHANISCHEN BESCHÄDIGUNG ODER LAIENHAFTEN MANIPULATION KANN MAN KEINE GARANTIE ERKENNEN.

ESP

EL PULSADOR (IP44)

- 1) El pulsador
- 2) Quite los tornillos con el destornillador
- 3) Use tornillos incluidos o la cinta adherente y sujete la base
- 4) Selección de melodía (32 melodías)
- 5) Inserte la batería 12V/23A según las marcas (baterías están incluidas)
- 6) Pone la cubierta del pulsador

REPRODUCTOR 230V~50Hz

- 1) Reproductor
- 2) LED indicador - alumbra cuando el reproductor está activado

SI EL PRODUCTO ESTÁ AVERIADO MECANICAMENTE O CONECTADO MALAMENTE, LA GARANTÍA NO ESTÁ ACEPTADA.