

NÁVOD K POUŽITÍ

Inteligentní ZigBee LCD snímač teploty a vlhkosti E6


nous

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z [přímého odkazu](#)

Zaregistrujte se pomocí svého mobilního čísla/e-mailu a poté se přihlaste


Je vyžadován ZigBee Hub/Gateway E1

Vědět o senzoru

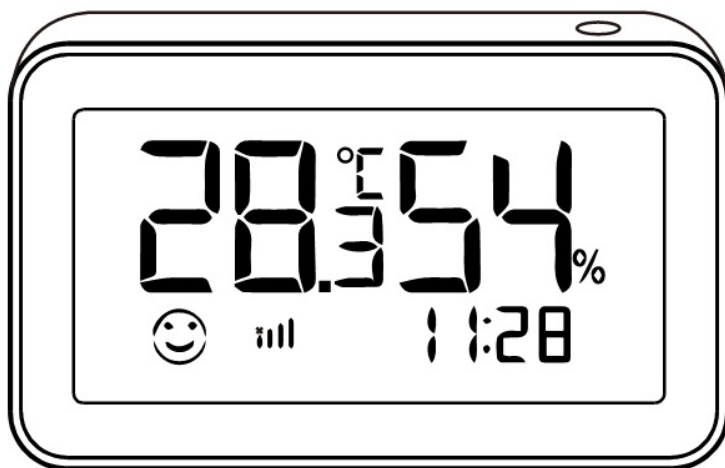


Knoflík


- Vstup do konfiguračního režimu: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud obrazovka nezačne blikat, zařízení přejde do konfiguračního režimu
- Shift C/F: Dvojitým kliknutím přepínáte mezi jednotkami teploty °C a °F
- Spustit hlášení: Jediným kliknutím nahlásíte aktuální stav cloudovému serveru

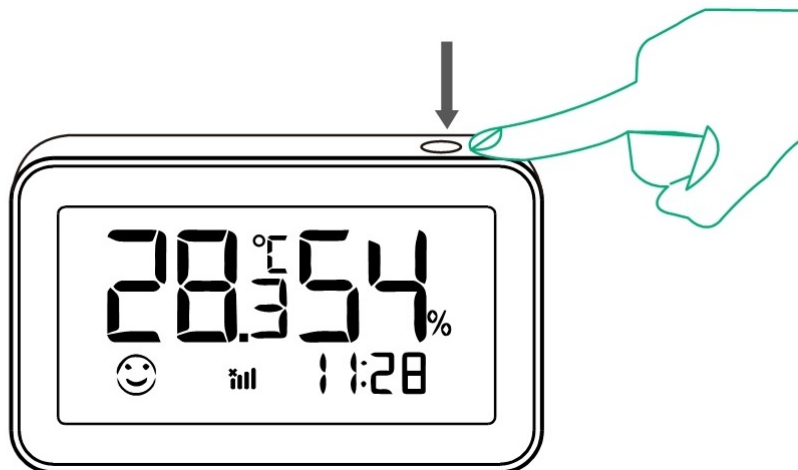

Obrazovka

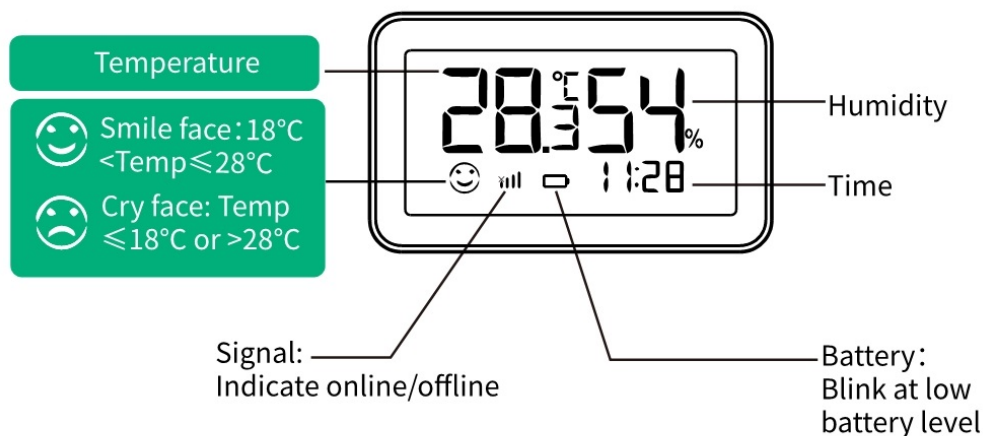

Na zádech

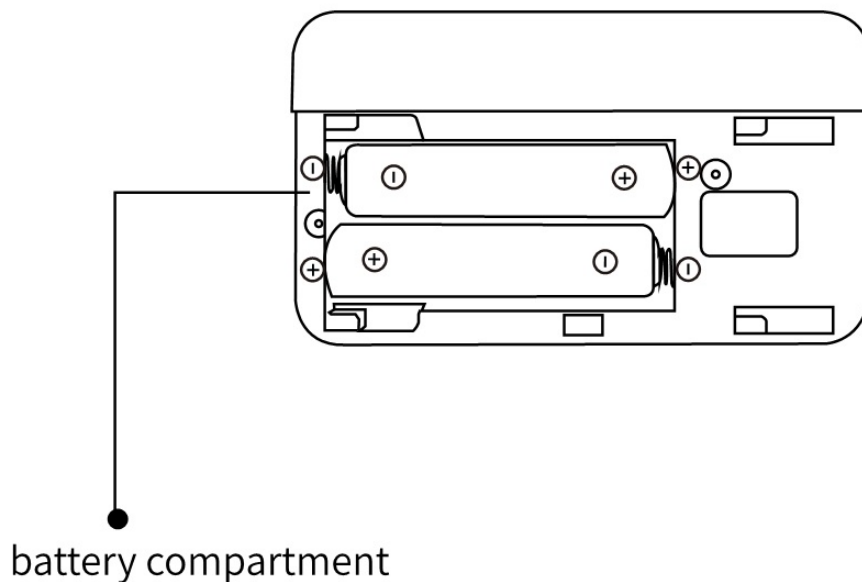


Průvodce rychlou instalací


Poznámka: Před přidáním dílčího zařízení je třeba nejprve přidat chytrou bránu.

1. Zapněte snímač


1). Otevřete kryt baterie

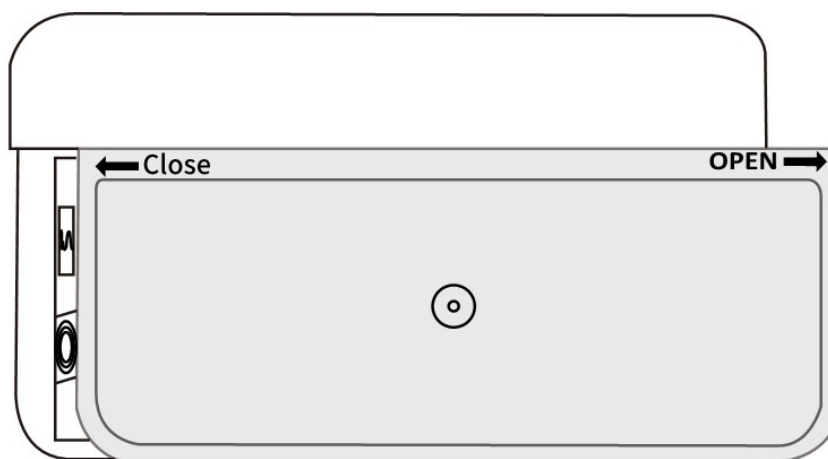


2. Vložte baterii do přihrádky na baterie (poznamenejte si prosím kladný a záporný pól baterie)

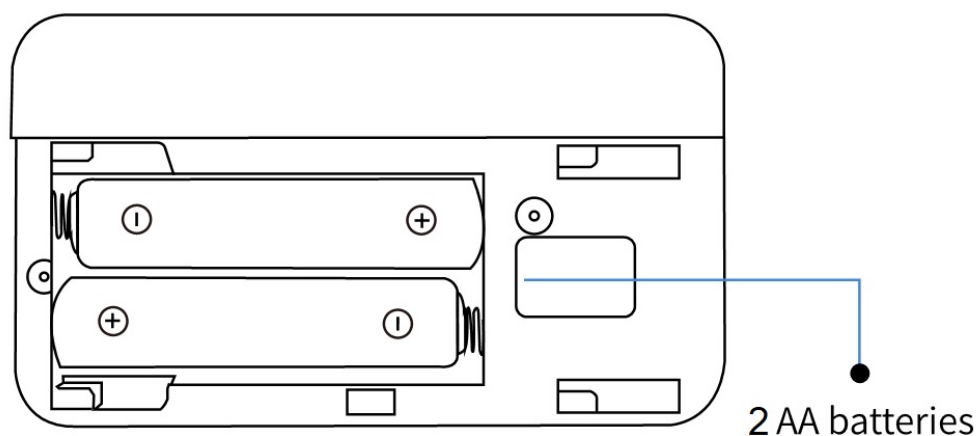


3).Zavřete kryt baterie

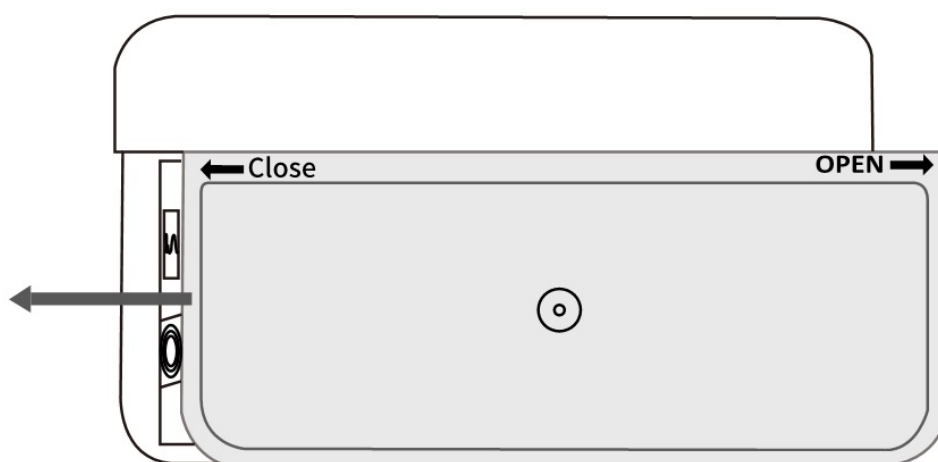

2. Budete potřebovat Nour ZigBee GateWay/Hub. Otevřete aplikaci „Nour Smart Home“, přejděte na domovskou stránku brány a klikněte na „Přidat podzařízení“

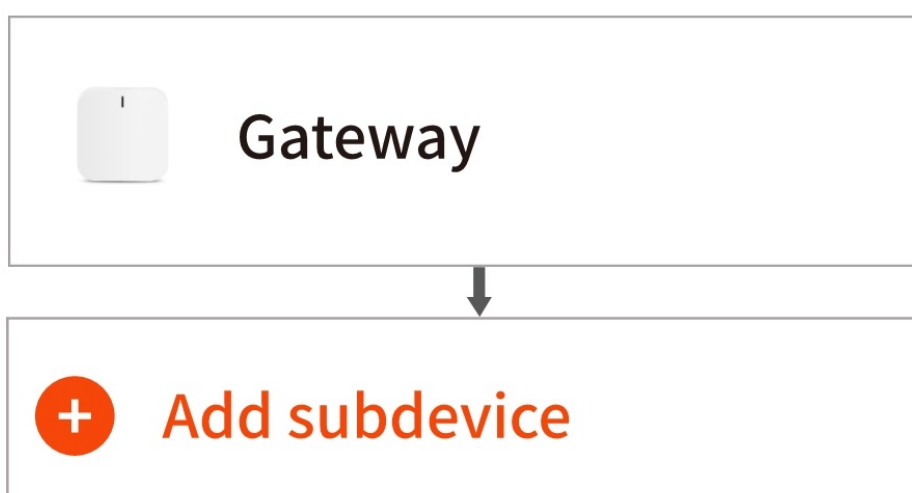


3. Stiskněte tlačítko reset na 5 sekund, dokud obrazovka nezačne blikat, poté klikněte na potvrzovací tlačítko, které se zobrazí a „LED již bliká“, postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte senzor k bráně.

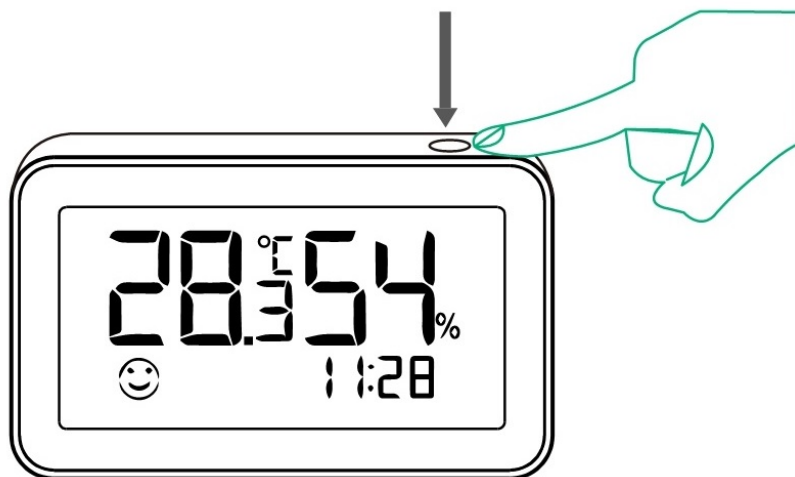


LED already blink

4. Počkejte několik sekund, toto zařízení bylo úspěšně přidáno a můžete jej přejmenovat. Klikněte na „Hotovo“ pro dokončení nastavení.

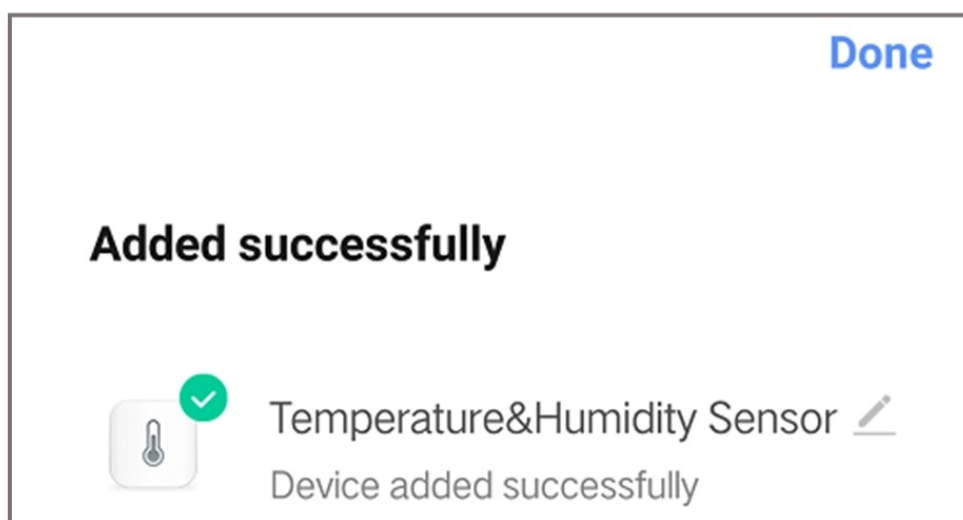

5. Umístěte jej tam, kam potřebujete.
6. Nastavení aplikace Nous Smart Home:

1). Nastavení jednotky teploty

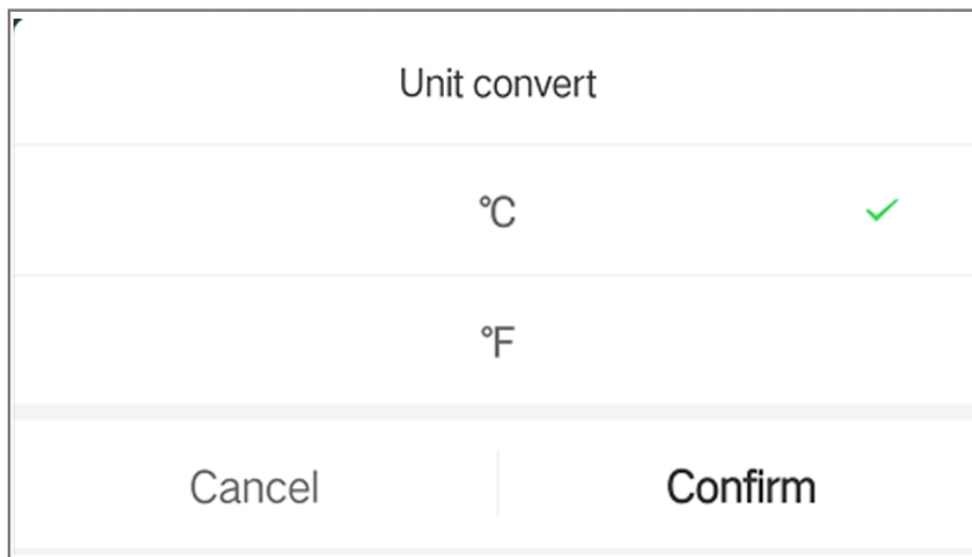

Note:for the unit convert,it also can be converted by double-click the button.

2) Nastavení citlivosti aktualizace teploty



Temp update sensitivity

0.7

0.8

0.9

1.0 °C

1.1

1.2

1.3

1.4

Cancel | Confirm

3). Omezuje nastavení alarmu nízké teploty a alarmu vysoké teploty.

 Set

Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
-9.6	40.4

Cancel
Confirm

4). Povolit/zakázat nastavení budíku


Set

High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery

