

velikost	A	B	C
1000	210	1080	250
1500	210	1686	250
2000	210	2186	250

Technické parametry

■ Skříň

je z ocelového plechu opatřeného práškovým lakem v bílé barvě (RAL 9003), spojovací prvky jsou navíc galvanicky pokoveny.

■ Ventilátory

Ve dveřních clonách jsou použity speciální tiché tangenciální ventilátory.

■ Motor

je asynchronní s kotvou nakrátko.

■ Ohřivač

je elektrický nebo bez ohřivače

■ Elektrické připojení

je provedeno do vnitřní svorkovnice ve skříni dveřní clony. Modely s elektrickým ohřivačem jsou standardně vybaveny tepelnou ochranou.

■ Regulace

se provádí dálkovým ovladačem, který je součástí dodávky clony. Regulátorem lze přepínat rychlost ve 2 (bez ohřivače) nebo ve 3 stupních (s el. ohřivačem). Výkon ohřivače je regulovatelný ve 2 stupních (plný výkon a 1/2 výkon, u COR-3,5 RF pouze plný výkon). Clony je možno řadit vedle sebe.

■ Montáž

Clony lze montovat přímo na stěnu nebo zavěsit pomocí závitových tyčí M8 na strop. Minimální výška má být 1,8m a maximální 3m nad podlahou. Minimální odstup od stropu nebo stěn musí být 100mm.

■ Hluk

Všechny modely se vyznačují nízkou hladinou hluku díky vyváženému oběžnému kolu.

■ Varianty

- COR-F-1000 N RF – bez ohřivače
- COR-F-1500 N RF – bez ohřivače
- COR-F-2000 N RF – bez ohřivače
- COR-3,5-1000 N RF – s el. ohřivačem 3,5 kW
- COR-6-1000 N RF – s el. ohřivačem 6 kW
- COR-9-1000 N RF – s el. ohřivačem 9 kW
- COR-9-1500 N RF – s el. ohřivačem 9 kW
- COR-12-1500 N RF – s el. ohřivačem 12 kW
- COR-18-2000 N RF – s el. ohřivačem 18 kW

■ Příslušenství

- CR-MAGNET – dveřní kontakt

■ Informace

Vzduchová dveřní clona s dálkovým ovládáním v kompaktním provedení s jednoduchou montáží vhodná pro malé komerční nebo průmyslové prostory. V případě potřeby lze řadit více clon vedle sebe.



konzultace
a návrh clony
tel. 724 071 506



konzultace
regulace na
tel. 602 679 469

Typ	napětí [V]	příkon [kW]	průtok vzduchu [m³/h] otáčky			zvýšení teploty (K)			akustický tlak* [dB(A)]	max. proud [A]	ohřivač	hmot. [kg]
			vysoké	střední	nízké	vysoké otáčky	střední otáčky	nízké otáčky				
COR-F-1000 N RF	230	0,1	1400	–	1100	–	–	–	48	0,5	ne	15
COR-F-1500 N RF	230	0,2	2700	–	2100	–	–	–	50	0,8	ne	20
COR-F-2000 N RF	230	0,142	2700	–	2200	–	–	–	49	0,63	ne	26
COR-3,5-1000 N RF	230	3,6	1400	1100	750	7	9	14	48	15,5	elektrický	16
COR-6-1000 N RF	400	6,1	1400	1100	750	13	16	23	48	8,6	elektrický	16
COR-9-1000 N RF	400	9,1	1300	1100	1000	20	24	26	48	13	elektrický	16
COR-9-1500 N RF	400	9,2	2500	2000	1200	11	13	22	50	13	elektrický	21
COR-12-1500 N RF	400	12,2	2500	1900	1100	14	18	32	49	17,3	elektrický	22
COR-18-2000 N RF	400	18,2	2600	2300	2000	20	23	26	49	26	elektrický	30


* měřeno ve vzdálenosti 3m ve volném prostoru

Doplňující vyobrazení



0 m	10 m/s
1 m	4,7 m/s
2 m	3,3 m/s
3 m	2,6 m/s

vzdálenost od clony / rychlost vzduchu

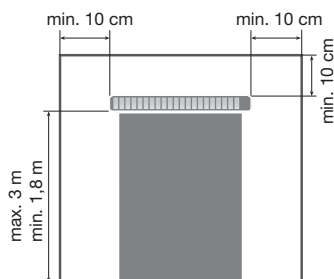


výška montáže a odstup od stěn




CR-MAGNET
dveřní kontakt, délka kabelu 1,5 m,
DxŠxV 45x12x10 mm



dálkový ovladač
(součást dodávky)

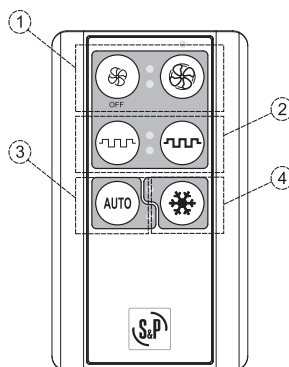

clona s elektrickým ohřivačem
(DxŠxV) 65x18x113 mm

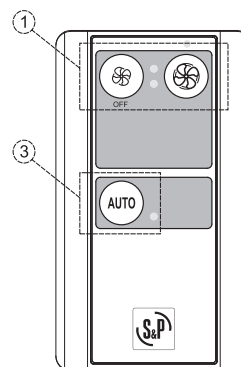

clona bez ohřivače
(DxŠxV) 65x18x113 mm

- 1 – nastavení rychlosti
- 2 – nastavení výkonu ohřivače
(pouze u provedení s el. ohřivačem)
- 3 – režim AUTO – automatický provoz,
v kterém clona při zavřených dveřích
běží v nízké rychlosti a na středním

výkonu ohřivače. Při otevření dveří se
clona přepne na vysokou rychlost a ma-
ximální výkon ohřivače. V tomto režimu
běží dle nastavení doběhu – 30 sekund
až 10 minut. Po uplynutí nastaveného
časového intervalu se clona vrátí zpět

do původního úsporného režimu. V pří-
padě clony bez ohřivače se upravuje
pouze nastavení rychlosti. Pro provoz
v režimu AUTO je nutný dveřní kontakt
CR-MAGNET.

4 – vypnutí/zapnutí ohřivače