


Art. AT9262

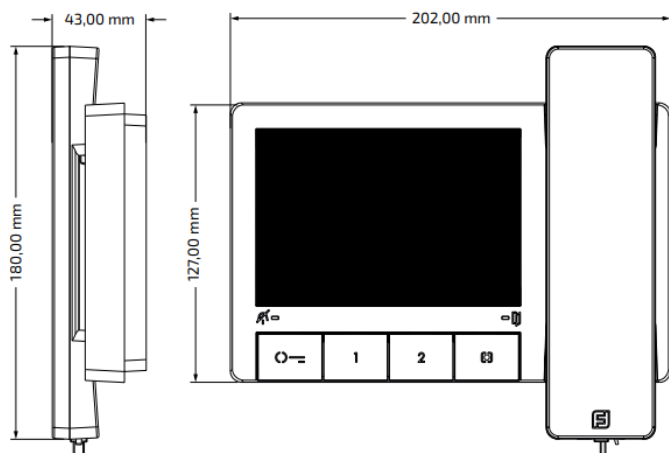

FARFISA



DUO System



iOS



Android

ASTRO

Uživatelská příručka

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Čtěte prosím pozorně instrukce uvedené v tomto návodu, protože poskytují důležité informace o bezpečné instalaci, použití a údržbě přístroje. Manuál prosím uschovejte pro budoucí použití.
- Videotelefony ASTRO instalujte na suchých místech mimo dosah zdrojů tepla nebo zařízení, která mohou produkovat teplo a magnetická pole.
- Pro čištění videotelefonu nepoužívejte prosím vodu nebo chemická rozpouštědla, pro čištění použijte suchý hadřík.
- Toto zařízení může být použito výhradně pro deklarované účely. Výrobce nemůže být zodpovědný za možná poškození, způsobená nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.
- Balící části (např. plastové sáčky, polystyren apod.) udržujte mimo dosah dětí.
- Neotevírejte zařízení, pokud je toto připojeno.
- Instalaci systému může provádět pouze proškolená osoba v souladu se zákony a předpisy země použití.
- Servis přístroje pro případ poruchy či jakékoliv jiné nesprávné funkce může vykonávat pouze k tomuto oprávněná osoba.
- Zařízení odpovídá nařízením EEC (značka CE).

OBSLUHA - Hovory od dveřní stanice:

Při příchozím hovoru od venkovní dveřní stanice začne videotelefon zvonit (podle naprogramování) a na obrazovce se po dobu přibližně 30 sekund objeví obraz. Pro zahájení konverzace na dobu cca 90 sekund vyzvedněte sluchátko, pro ukončení konverzace před vypršením uvedeného limitu sluchátko zavěste.

Pokud je voláno uživateli s více paralelně zapojenými videotelefony v jedné domácnosti, začnou zvonit všechny, ale obraz se zapne jen na hlavním videotelefonu (s číslem místnosti 0). Pro přijetí hovoru z tohoto hlavního zařízení vyzvedněte sluchátko podle instrukcí výše. Hovor je také možné přijmout z jakéhokoli jiného videotelefonu v téže domácnosti a to vyzvednutím sluchátka. První vyzvednuté sluchátko vypne vyzvánění na všech ostatních videotelefonech, zapne příslušný videotelefon a také vypne obrazovku hlavního videotelefonu, který byl dříve aktivní.

Pro ovládání elektrického zámku stiskněte tlačítko . Toto tlačítko funguje i v okamžiku, kdy není aktivní komunikace s žádnou dveřní stanicí, aktivuje zámek dveřní stanice, která naposledy komunikovala s daným videotelefonem.

Tlačítko	V pohotovostním režimu:	Během hovoru:
	Krátký stisk (<1 s)	Krátký stisk (<1 s)
	Aktivuje elektrické odblokování zámku dveří na poslední dveřní stanici ze které bylo přijato volání.	Aktivuje elektrické odblokování zámku dveří na dveřní stanici ke které jste připojeni.
	Dlouhý stisk (>3 s)	Dlouhý stisk (>3 s)
	pokud je naprogramován, přepne na poslední dveřní stanici, ze které bylo přijato volání. Aktivuje externí relé, pokud je přítomno.	Pokud je naprogramován, na externí stanici ze které bylo volání přijato, aktivuje externí relé, pokud je přítomno.
	Krátký stisk (<1 s)	Krátký stisk (<1 s)
	Funkce závisí nanaprogramované adrese uložené v tlačítku:	Jedinou funkcí, kterou lze provést, je aktivace/deaktivace relé, pokud je uložena adresa relé.
	- adresa jiného bytu nebo domovnické jednotky. Po vyzvednutí sluchátka a stisku tlačítka je možno volat na naprogramovanou adresu jiného bytu	
	- adresa jiné místnosti v tomtéž bytě. Po vyzvednutí sluchátka a stisku tlačítka je možno volat na naprogramovanou adresu jiného zařízení ve stejném bytu	
	- adresa ovládacího prvku (relé), aktivuje / deaktivuje ovládací prvek	
	- adresa externí stanice, která je připojena ke hlavní dveřní stanici bez předchozího přijetí hovoru. (pokud je instalována)	
	Dlouhý stisk (>3 s)	Dlouhý stisk (>3 s)
	Stejně funkce jako u krátkého stisku	Stejně funkce jako u krátkého stisku
	Krátký stisk (<1 s)	Krátký stisk (<1 s)
	Funkce závisí na naprogramované adrese uložené v tlačítku:	Jedinou funkcí, kterou lze provést, je aktivace/deaktivace relé, pokud je uložena adresa relé.
	- adresa jiného bytu nebo domovnické jednotky. Po vyzvednutí sluchátka a stisku tlačítka je možno volat na naprogramovanou adresu jiného bytu	
	- adresa jiné místnosti v tomtéž bytě. Po vyzvednutí sluchátka a stisku tlačítka je možno volat na naprogramovanou adresu jiného zařízení ve stejném bytu	
	- adresa ovládacího prvku (relé), aktivuje / deaktivuje ovládací prvek	
	- adresa externí stanice, která je připojena ke hlavní dveřní stanici bez předchozího přijetí hovoru. (pokud je instalována)	
	Dlouhý stisk (>3 s)	Dlouhý stisk (>3 s)
	Stejně funkce jako u krátkého stisku	Stejně funkce jako u krátkého stisku
	Krátký opakovaný stisk (<1 s)	krátký stisk (<1 s)
	Při prvním stisknutí tlačítka se vyvolá obraz poslední dveřní stanice od které bylo přijato volání. Je možné uložit adresy dalších, max. čtyř dveřních jednotek, které se postupně po stisku zobrazí na displeji. Po zobrazení poslední dveřní stanice, dalším stisknutím tlačítka začnete sekvenci dveřních stanic znovu od začátku. (Pokud jsou instalovány)	Pokud volá externí dveřní stanice nebo s ní probíhá konverzace a je správně naprogramována, krátké stisknutí tlačítka spustí zobrazení pomocné ext. kamery (je-li přítomna a povolena). Vyžaduje VM2521 modulátory, jejichž adresy lze naprogramovat v systému (ALBA/HERO/SOLVO)
	Dlouhý stisk (>3 s)	Dlouhý stisk (>3 s)
	Zapíná/vypíná funkci ztlumení zvuku (MUTE). Když jsou vyzváněcí tóny vypnuty, LED dioda ikony pomalu bliká.	Zapíná/vypíná funkci ztlumení zvuku (MUTE). Když je ztlumené zvonění aktivní, bliká ikona zvonku, jak je znázorněno níže.
	Pomalů bliká, když všechny vyzváněcí tóny jsou zakázány.	Při zvonění bliká rychle a při konverzaci pomalu, když jsou všechny vyzváněcí tóny zakázány.
	Svítil:	Svítil:
	Signalizace otevřených dveří.	Signalizace otevřených dveří

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Napájení: z linky DUO
- Odběr klidový: 8 mA
 provozní: 190 mA
- Obrazovka: 4,3" LCD
- Provozní teplota: 0 ÷ + 50 °C
- Maximální povolená vlhkost: 90% rel.

Konektory:

A1/GN : Připojení tlačítka patrového vyzvánění

LM/LM : Komunikační linka

Signalizační LED:

Vyzvánění je ztlumeno

Signalizace otevřených dveří