

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics®

Odpuzovač krtků a hlodavců (1000 m²)

Obj. č.: 4805637



Vážení zákazníci!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento moderní a kvalitní přístroj, kterým vypudíte pro Vás nepříjemné zemní škůdce (hlodavce, hraboše, hryzce, sysly, křečky, myši atd.) nebo krtky či rejsky z Vaší zahrady bez použití chemie a přispějete tak k ochraně životního prostředí.

Tento obzvláště výkonný přístroj odpuzuje hraboše polní i zahradní, hryzce, myši (a mnohé jiné hlodavce), rejsky a krtky pomocí oscilací o kmitočtu 300 Hz společně s vibracemi, které vytváří uvnitř přístroje speciální motorek. Tyto oscilace, které vydává přístroj v intervalech, nepůsobí na člověka ani na domácí zvířata a vypudí tyto nepříjemné živočichy z plochy o výměře až 1000 m².

Tento odpuzovač je napájen bateriemi, které vydrží v přístroji až 6 měsíců.

Přístroj jednoduše zapíchnete do půdy. Při sekání trávy jej pouze vytáhnete (nebo jej zapíchnete až po uzávěr přístroje). Tomto odpuzovači nevadí déšť, sníh a UV, neboť je vybaven ochranou proti vnikání vody.

Krtci a rejsci patří mezi užitečná zvířata (hubí škodlivý hmyz). Nebud'te bezohlední, nezabíjejte je a neničte zbytečně životní prostředí. Pokud jsou Vám krtci nebo rejsci nepříjemní, použijte jako optimální řešení náš skvělý přístroj, který tyto pro Vás nepříjemné tvory vypudí bez použití chemie pomocí nízkofrekvenčních oscilací a vibrací a doslova je „vypudí“ z Vaší zahrádky i odjinud.

Účel použití přístroje

Tento přístroj (který je opatřen bodcem) zapíchnete jednoduše do půdy, kde začne vibrovat (v intervalech) a vydávat pro výše uvedené živočichy nepříjemný zvuk o kmitočtu 300 Hz. Tyto speciální oscilace se šíří v půdě ze zapíchnuté tyče přístroje až do vzdálenosti cca 20 m od odpuzovače a pokryjí tak okruh (plochu) o výměře až 1000 m². Podle vlastností půdy může být tento okruh pokrytí menší nebo i větší.

Protože jsou tyto oscilace pro tyto živočichy nesnesitelné, „odstěhují“ se po několika málo dnech na jiné místo, aniž by jim byla způsobena nějaká újma. Tento odpuzovač můžete použít na zahradě, na polích a na jiných místech ve volné přírodě. Tento přístroj nezpůsobuje žádnou újmu žížalám ani domácím zvířatům.

Přístroj neohrožuje životní prostředí, nepodléhá vlivům počasí a je zcela vodotěsný.

Jiný způsob používání přístroje, než bylo uvedeno výše, by mohl způsobit jeho poškození.

Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby (přepojování)!

Bezpečnostní předpisy




Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly.

Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto přístrojem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

- Z bezpečnostní důvodů a z důvodu registrace CE nelze provádět na přístroji žádné změny v zapojení.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. Vybité baterie by mohly vytéci a způsobit poškození přístroje.
- Přístroj není žádná dětská hračka a nepatří do rukou malých dětí.

Vložení / výměna baterií

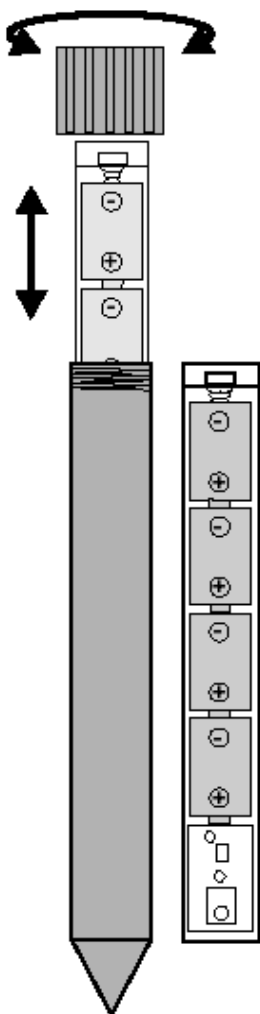

Jako zdroj energie slouží k napájení přístroje 4 alkalické monočlánky 1,5 V (typu „D“).

Vyšroubujte černý uzávěr přístroje jeho otáčením směrem doleva.

Vložte do přístroje nové baterie správnou polaritou. Plus (+) baterií musí být obrácen směrem k zelenému bodci přístroje.

Zašroubujte opět pevně uzávěr přístroje jeho otáčením směrem doprava tak, aby do přístroje nemohla vniknout voda.

Důležité upozornění:

Provádějte výměnu baterií raději každých 4 až 6 měsíců nebo nejpozději tehdy, neuslyšíte-li z přístroje již žádný šum. Vybité baterie okamžitě vyndejte z přístroje, neboť by mohly vytéci a způsobit tak poškození přístroje. Používejte raději alkalické baterie (déle vydrží).

Vyměňujte najednou všechny baterie. Nemíchejte baterie různých výrobců. Všechny vyměňované baterie musí být nové.

Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí jejich polknutí dětmi či domácími zvířaty. Vyteklé či jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. Doporučujeme Vám proto při manipulaci s bateriemi používat ochranné rukavice!

Baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně a dobíjeny. Ve všech těchto případech hrozí nebezpečí výbuchu.

Vyřazení (likvidace) přístroje a vybitých baterií

Pokud přístroj po vložení baterií nebude fungovat, neexistuje-li již žádná možnost jeho opravy, musí být přístroj vyřazen (zlikvidován) podle platných zákonných předpisů.



Již nepoužitelné baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí.

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách.



Přispějte k ochraně životního prostředí!

Umístění a vlastní použití odpuzovače hlodavců

Zapíchněte (zahrabejte) bodec přístroje do půdy v blízkosti stop živočichů, které chcete vyhnat (v blízkosti nor, krtin atd.). V případě potřeby (bude-li půda tvrdá) proveďte potřebnou prohlubeň do půdy například pomocí dřevěné tyče nebo rýče.

Přístroj nezatloukejte do půdy pomocí kladiva nebo jiných nástrojů.

Na trávnících a travnatých plochách můžete odpuzovač zastrčit do půdy až po jeho uzávěr, čímž si usnadníte práci při sekání trávy.

Dejte pozor na to, že při sekání trávy nesmí uzávěr přístroje příliš vyčnívat z půdy, abyste nepoškodili sekačku nebo přímo odpuzovač hlodavců.

Zkontrolujte znovu uzávěr přístroje, zda je dobře uzavřený, případně jej pevně utáhněte, aby se do přístroje nedostala voda. Udusejte opatrně a lehce půdu okolo přístroje.

Tento přístroj pokryje okruh až 1000 m². Podle vlastností půdy může být pokrytí okruhu působnosti přístroje sníženo. Velké kameny, kořeny, základy domů atd. mohou ovlivnit (snížit) účinnost odpuzovače. Pro pokrytí větší plochy použijte více těchto přístrojů. Suchá nebo písčitá půda nejsou dobrými „vodiči“ oscilací a vibrací tohoto přístroje. Nejlepší výsledky dosáhnete ve vlhké humusovité nebo jílovité půdě.

Přístroj nyní začne v intervalech vibrovat a vysílat do půdy oscilace o kmitočtu 300 Hz. Účinek působení přístroje poznáte již asi za 2 týdny. Nechte přístroj pracovat déle, abyste zabránili případnému návratu již vypuzených živočichů nebo novému „uhnízdění“ jiných živočichů.

Vytáhněte přístroj z půdy, budete-li očekávat mrazy nebo případné zaplavení půdy.

Technické údaje

Pouzdro přístroje:	Vodotěsné a vůči povětrnostním vlivům odolné pouzdro
Napájení:	4 baterie 1,5 V typu „D“ (monočlánky)
Životnost baterií:	4 – 6 měsíců
Okruh působnosti:	Až cca 1000 m ² podle vlastností půdy
Frekvenční rozsah:	Cca 300 Hz
Délka přístroje:	370 mm
Průměr trubky přístroje:	40 mm

FKtechnics®

Tento návod k použití je publikace firmy FKtechnics.
Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny
vyhrazeny! VB/03/12