

Montážní návod svítidla AMANDLA LED

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho produktu a před zahájením montáže svítidla si prosím pečlivě přečtěte následující instrukce.

Upozornění

1. Svítidlo namontujte přesně dle návodu. Nesprávná montáž by mohla způsobit nefunkčnost svítidla, úraz elektrickým proudem apod.
2. Svítidlo neobsahuje uživatelem opravitelné části.
3. Nepřekračujte jmenovité napětí (220-240 V~, 50 Hz)
4. Svítidlo neinstalujte v prostorách s vysokou teplotou ani ve vlhkém prostředí.
5. Z důvodu bezpečnosti světe montáž, údržbu i prohlídky svítidla profesionálnímu elektrikáři.
6. V případě jakéhokoliv nestandardního chování svítidla ihned vypněte přívod proudu a kontaktujte dodavatele.

Postup montáže:

Obr.1 Pomocí přiloženého nástroje odšroubujte aretační šroub a sejměte krytku svítidla

Obr.2 Sejměte prostřední část svítidla

Obr.3 Základnu svítidla připevněte pomocí přiložených šroubů a hmoždinek ke stěně a ke svorkovnici svítidla připojte napájecí kabel


Obr.4 Svítidlo složte zpět a pomocí aretačního šroubu a nástroje zajistěte

Typy:

AMANDLA LED 4W (rozměry svítidla: 445x70x58mm)

AMANDLA LED 10W (rozměry svítidla: 630x70x58mm)

AMANDLA LED 18W (rozměry svítidla: 930x70x58mm)

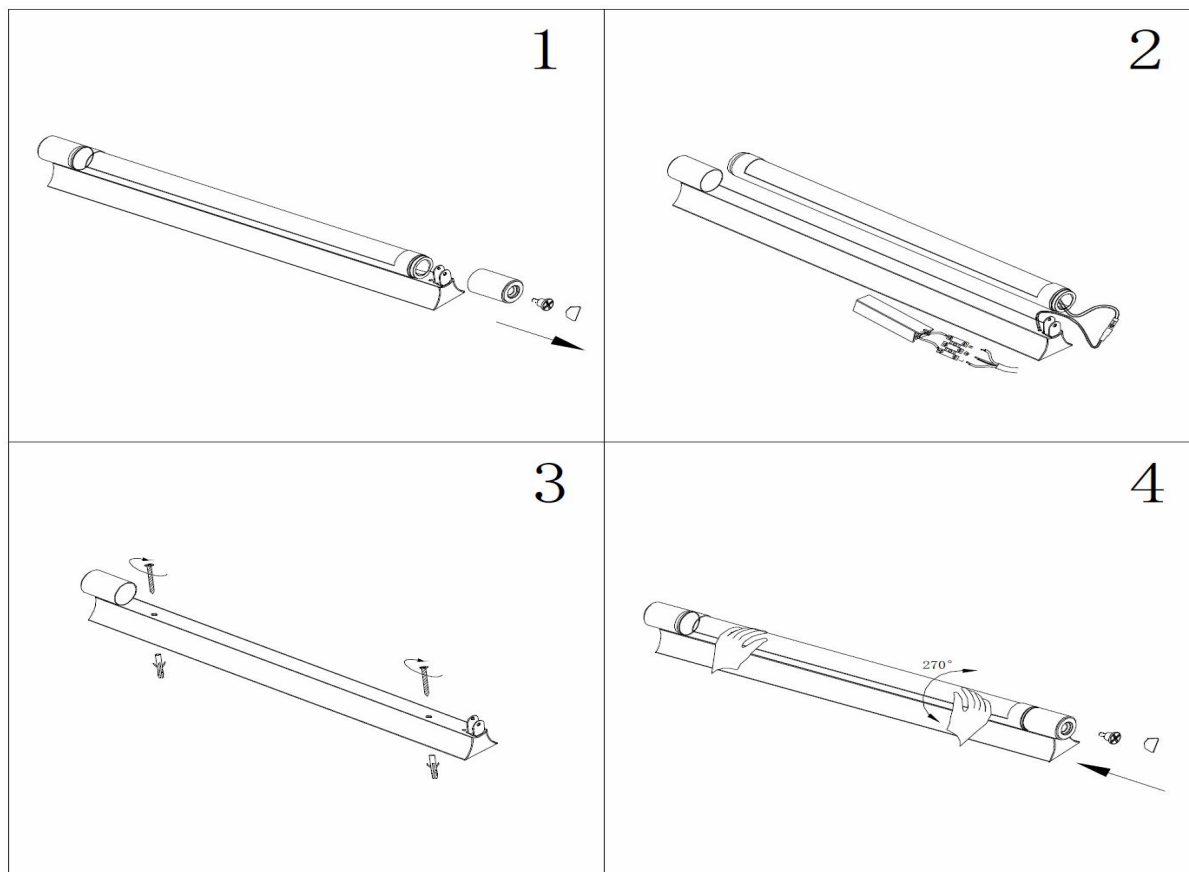

Fulgur spol. s r.o. tel: 545 197 213
Svitavská 39 fax: 545 197 211
614 00 Brno e-mail: info@fulgur.cz
Česká Republika www.fulgur.cz

Montážny návod svietidlá Amandla LED

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho produktu a pred začatím montáže svietidla si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie.

Upozornenie

1. Svietidlo namontujte presne podľa návodu. Nesprávna montáž by mohla spôsobiť nefunkčnosť svietidla, úraz elektrickým prúdom a pod.
2. Svietidlo neobsahuje užívateľom opraviteľné časti.
3. Neprekračujte menovité napätie (220-240 V ~, 50 Hz)
4. Svietidlo neinštalujte v priestoroch s vysokou teplotou ani vo vlhkom prostredí.
5. Z dôvodu bezpečnosti zverte montáž, údržbu aj prehlídky svietidla profesionálnemu elektrikári.
6. V prípade akéhokoľvek neštandardného správania svietidla ihneď vypnite prívod prúdu a kontaktujte dodávateľa.

Postup montáže:

Obr.1 Pomocou priloženého nástroja odskrutkujte aretačnú skrutku a zložte krytku svietidla

Obr.2 Odstráňte prostrednú časť svietidla

Obr.3 Základňu svietidla pripevnite pomocou priložených skrutiek a hmoždínok k stene a ku svorkovnici svietidla pripojte napájací kábel


Obr.4 Svietidlo zložte späť a pomocou aretačnej skrutky a nástroje zaistíte

Typy:

Amandla LED 4W (rozmery svietidla: 445x70x58mm)

Amandla LED 10W (rozmery svietidla: 630x70x58mm)

Amandla LED 18W (rozmery svietidla: 930x70x58mm)

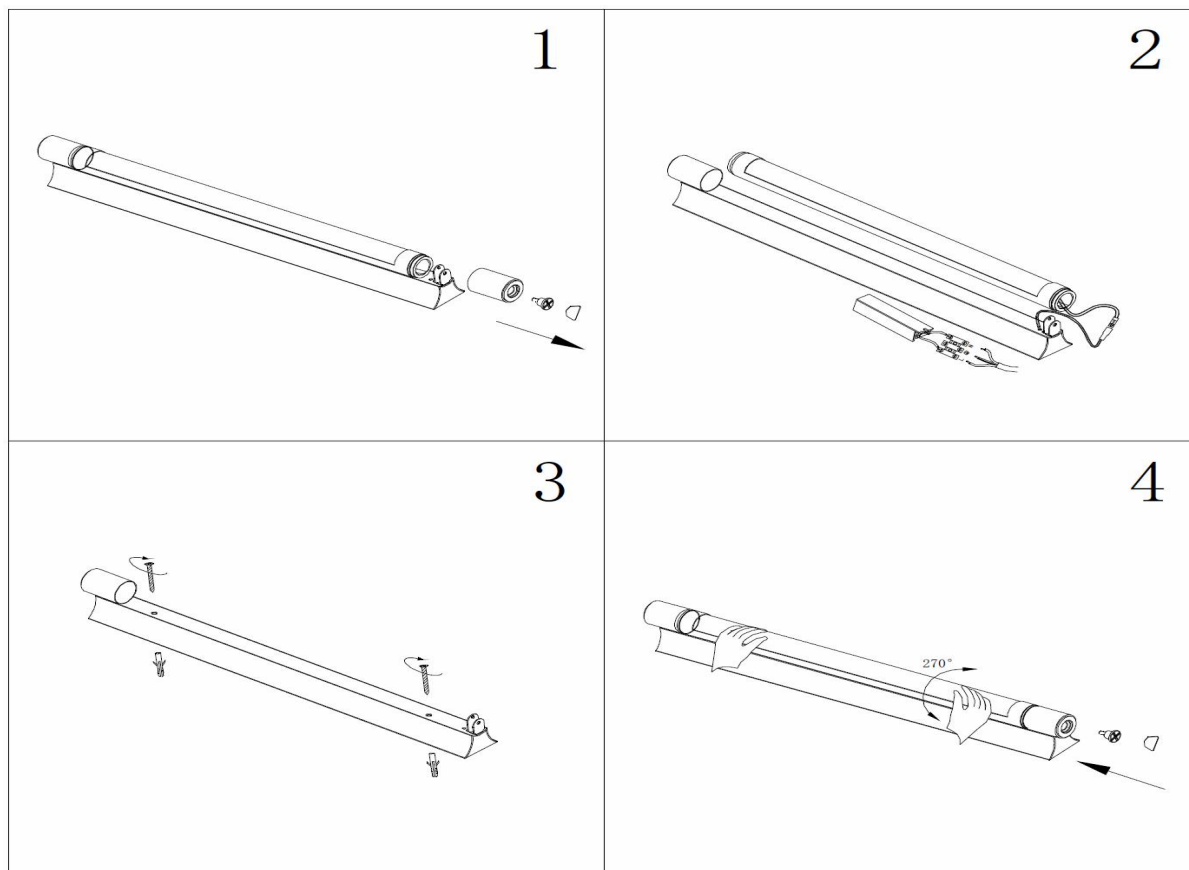

Fulgur spol. s r.o. tel: 545 197 213
Svitavská 39 fax: 545 197 211
614 00 Brno e-mail: info@fulgur.cz
Česká Republika www.fulgur.cz