



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Napájecí napětí: 220 – 240VAC 50/60Hz, 176 – 275VDC, 24 VDC, 48VDC
- Třída izolace: II nebo III
- Stupeň krytí: IP20 nebo IP65/20
- Doba provozu v nouzovém režimu: 1h – 3h
- Provozní napětí pro zdroj světla: 2,8 – 3,3 V
- Jmenovitý proud pro zdroj světla: 0,3A – 1A
- Zdroj světla: 1W – 6W LED
- Doba nabíjení akumulátoru: maximálně 24h
- Maximální vstupní proud na napájecím terminálu: 16A
- Provozní napětí, pro které je napájecí navržena: 1500V

-Провести работу, по

- Autonomní: ta: 0°C + 40°C
- Centrální baterie: ta: 0°C + 50°C
- CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI**
- Signalizace nabíjení akumulátoru pomocí LED diody
- Elektronická ochrana proti vybití baterie
- Funkce automatického testování (volitelné)
- Možnost provozu v nouzovém nebo síťově-nouzovém režimu
- Možnost použití se systémem monitorování Rubic
- Možnost použití s centrální baterií
- Možnost průchodného napájení

-Montáž pod omítku

- Svítlidlo určené k použití uvnitř místnosti
- Tělo svítidla je vyrobeno z polykarbonátu
- Svítlidlo může být napájeno trvale nebo netrvale
- Montáž na rovné povrchy

• Montáž na rovne povrchy
• Systém je univerzálny modul

[illegible]

DOPORUČENÍ VÝROBCE TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE

Doporučený průměr napájecího kabelu je 1,5 - 2,5mm². Při připojení baterie věnujte zvláštní pozornost správné polaritě „+“ a „-“. Nejdříve je třeba připojit baterii k modulu a následně připojit síťové napájení. Při připojení komunikačních kabelů zaizolujte uzly, které může být nutné odizolovat od ostatních kabelů. Číslo kabelu C85 není uvedeno v rámci jednoho obvodu. Při připojení síťové k systému FZ2 je třeba zvolit správnou fázi. Nákrýs uvedený v návodu se mohou nepatrně lišit od hotových výrobků, pro správné připojení je třeba postupovat podle nálepky umístěné na modulu. Je třeba zvolit směs připojení v závislosti na verzi systému. V případě montáže systému pod omítku do zavěšených stropů se seznámte s doporučeními týkajícími se montáže, kterou jsou uvedeny v návodu výrobce stropu. Je třeba zaznamenat na plán budovy adresu systému v místě jeho instalace, a to včetně adresy stropu. Adresa se nachází v balení systému. Je třeba zachovat spojitost ochranného systému BE.

ZARUCNI PODMINKY:

Podmínkou uznání záruky je:

- Žádné mechanické poškození
- Žádné stopy zásahu třetích osob do konstrukce svítidla, a zejména nouzového modulu
- Správné používání v souladu s doporučeními
- Správné připojení napájecího napětí a akumulátorového paketu

TESTOVÁNÍ SVÍTIDLA (včetně):

-Tlačítko testu (včetně): Existuje možnost testování svítidla pomocí testovacího tlačítka umístěného na krytu (včetně). V okamžiku připojení svítidla k napájecímu kabelu se rozsvítí zelená dioda signalizující objevení se napětí v elektronickém obvodu a tím i nabíjení akumulátoru. Stisknutí tlačítka způsobí aktivaci testu svítidla přerušením obvodu a tím simulací výpadku síťového napětí a přepnutí elektronického obvodu do režimu nouzového provozu. Během nouzového provozu LED dioda přestane svítit, svítidlo je napájeno z akumulátoru. Po uvolnění tlačítka se vrátí síťové napětí a začne proces nabíjení.

-Auto Test (voltime):
test: A is a control

• **Kontrola výboje proudu akumulátoru.** Test B je spouštěn automaticky každých 364 min. Během provádění testu B jsou kontrolovány následující parametry: vyrušení nouzového provozu svítidla po dobu deklarovanou pro dané svítidlo, výboj proud akumulátoru, kontrola napětí akumulátoru. První test trvání (kontrolní test) se provede vždy po zapnutí síťového napájení a přechodu na akumulátor, pokud dříve došlo k úplné zářezce svítidla z obou zdrojů (i chvilko). Doba nad akumulátor napájení do provedení testu je maximálně 36 hodin, ale může se prodloužit, pokud dojde k výpadkům síťového napájení.

• **Systém nouzového osvětlení:** je možné testovat svítidlo pomocí systému: CBS, FZLV, RUPIS, Popis způsobu testování se nachází v návodu konkrétního systému.

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Obecné záruční podmínky jsou dostupné na webové stránce výrobce www.awex.eu. Objednané zboží, které bylo vyrobeno podle individuální objednávky a odchyluje se od standardní nabídky firmy Awex, nepodléhá vrácení.








Chyba svetelného zdroja, chyba nabíjacieho systému
Chyba zdroje světla, chyba systému nabíjení

Normálny režim, nabíjanie akumulátora
Normální režim, nabíjení baterie



Normálny režim, akumulátor je nabitý
Normální režim, baterie nabitá


Chyba akumulátora
Chyba baterie



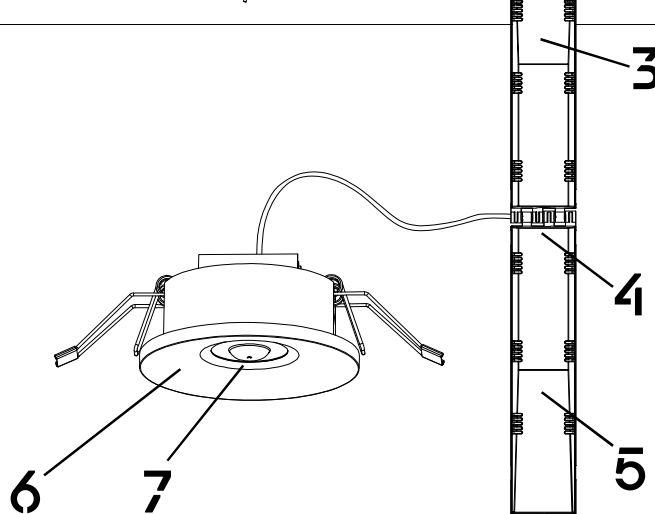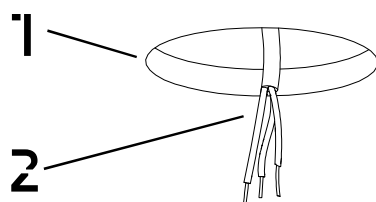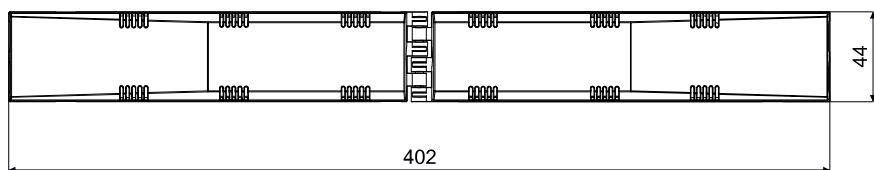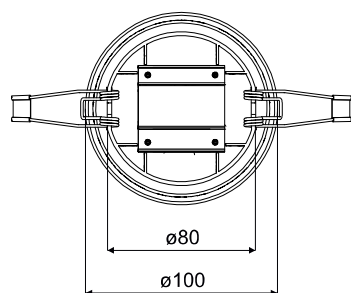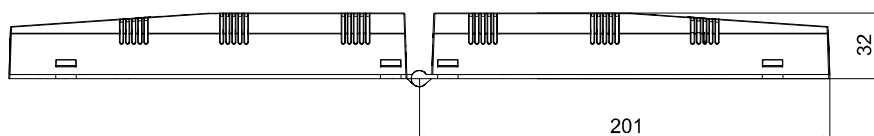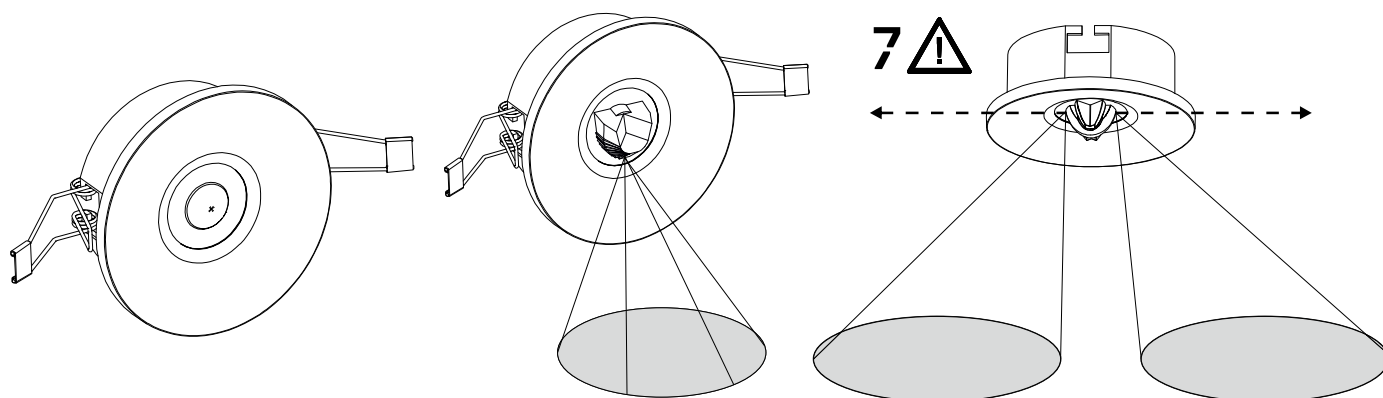


1

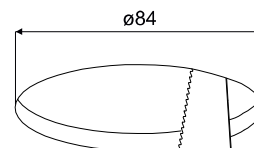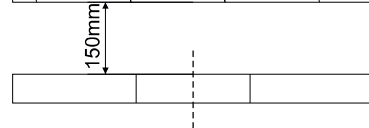


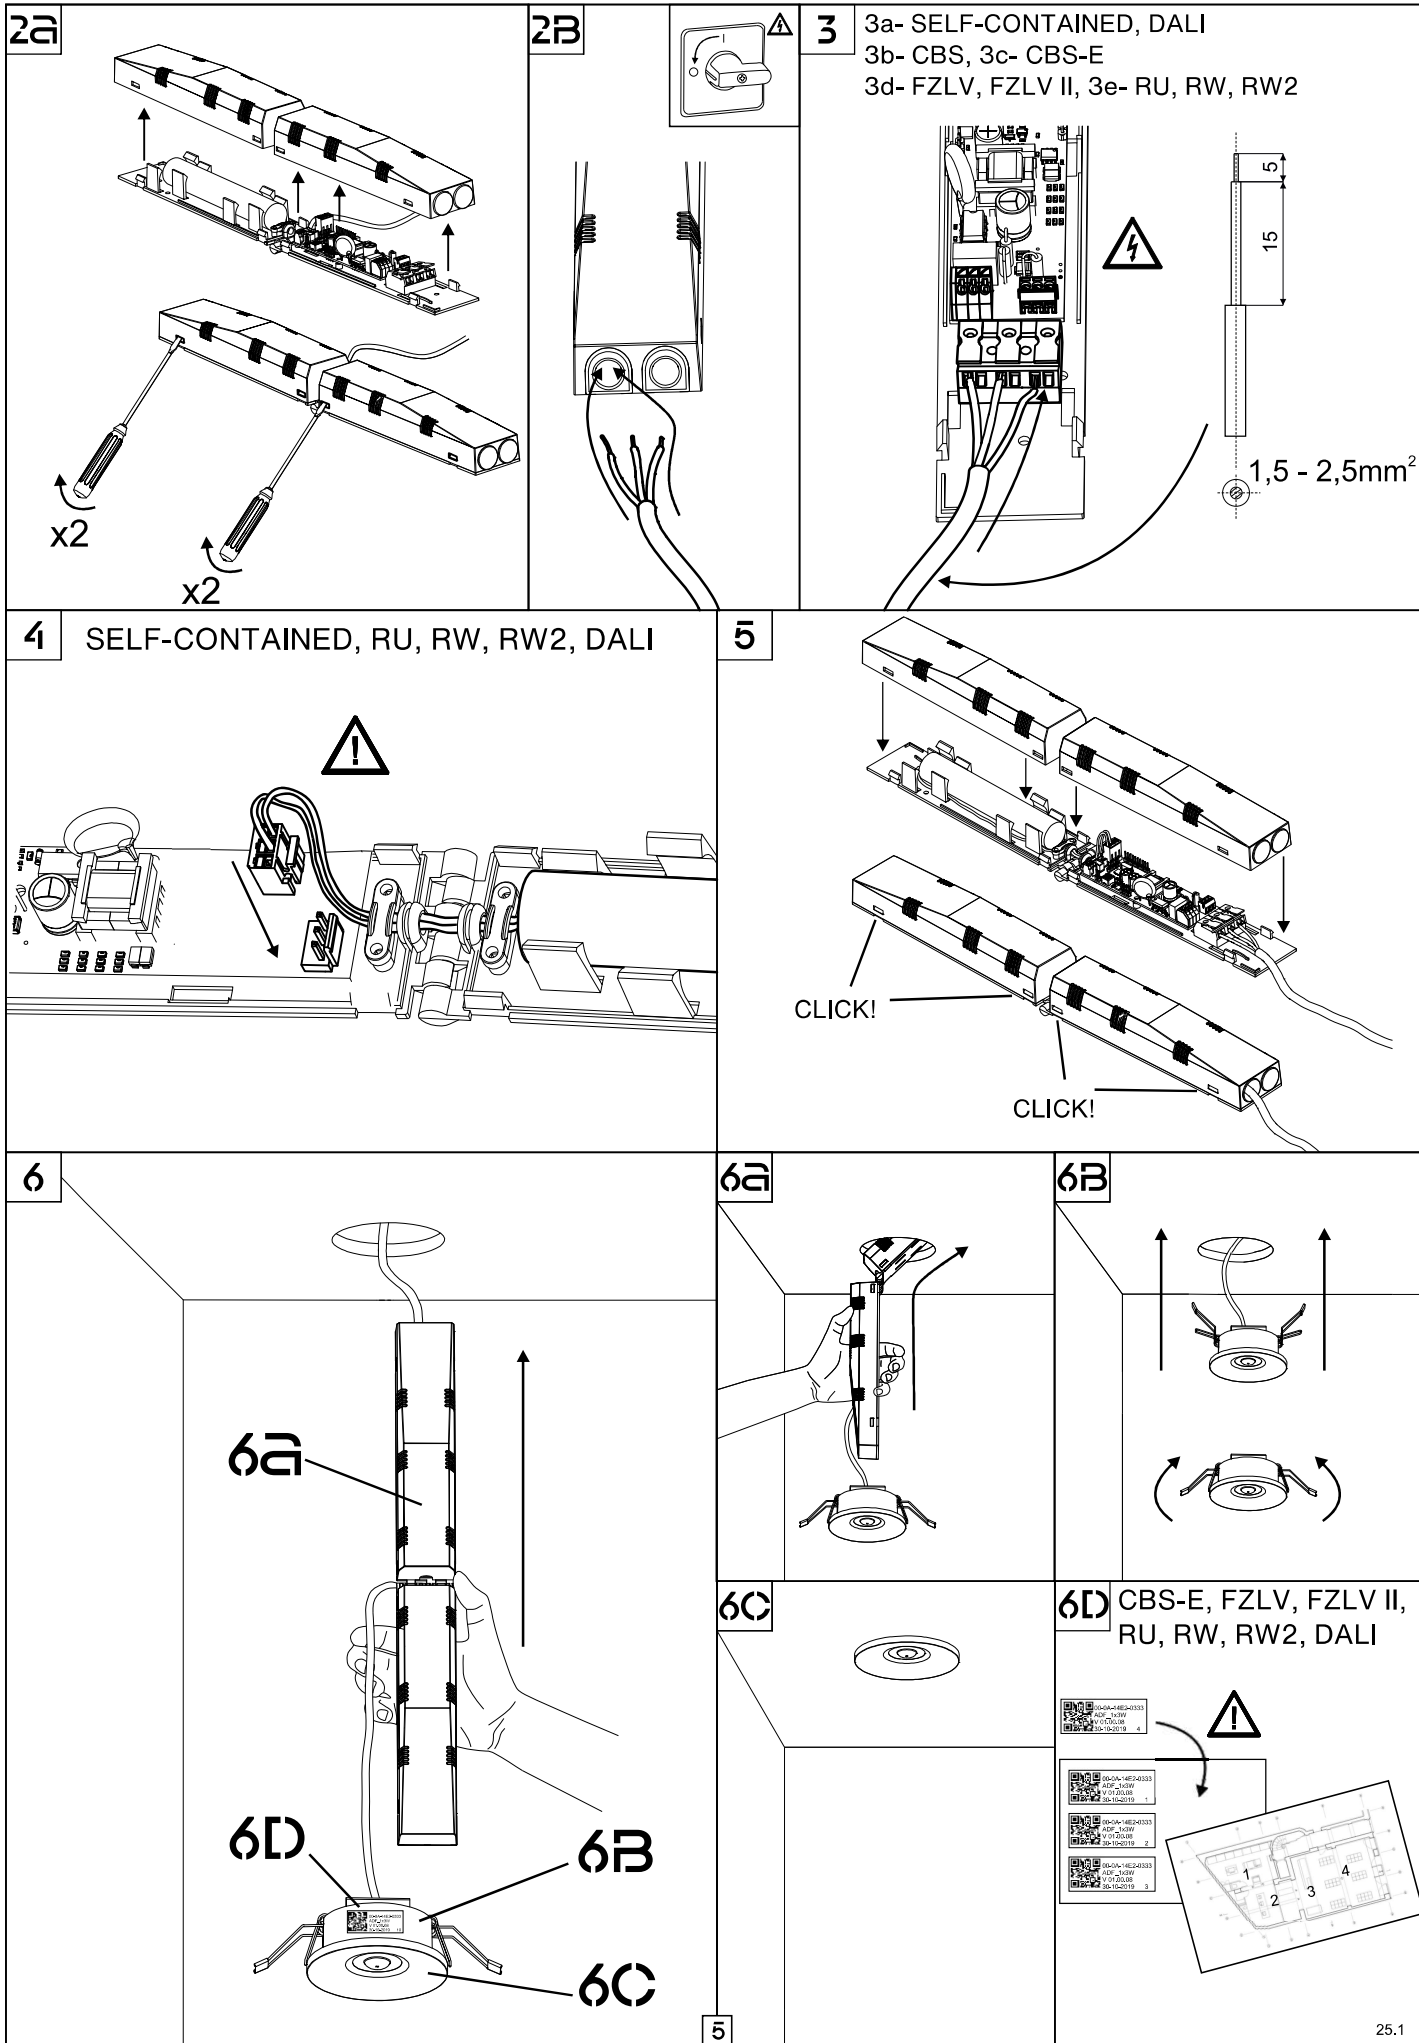


7a
AXPC

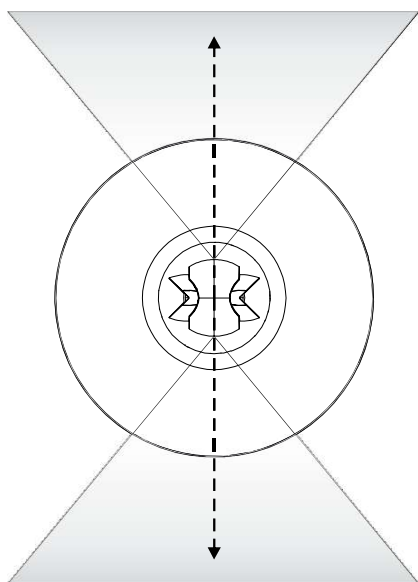


7B
AXPR

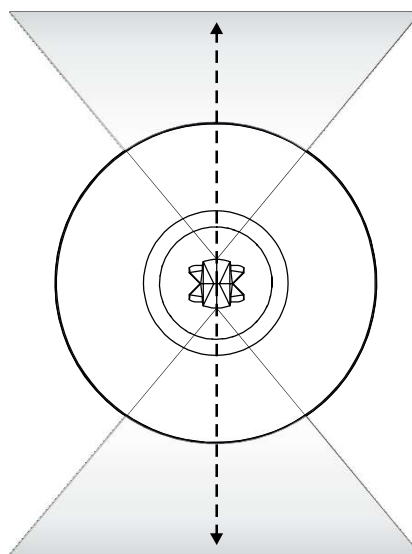


7C
AXPO

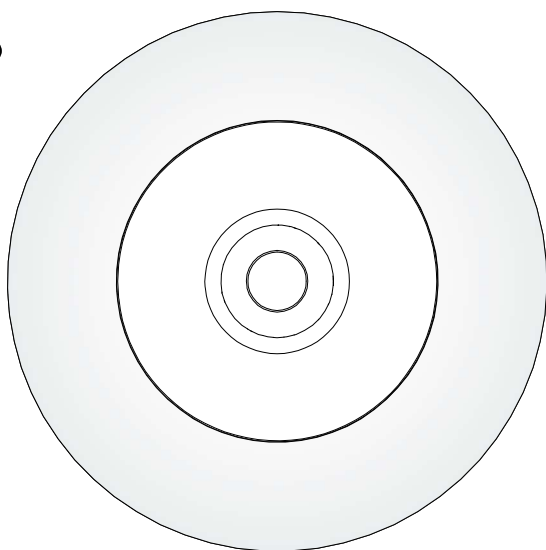



7D
AXPU

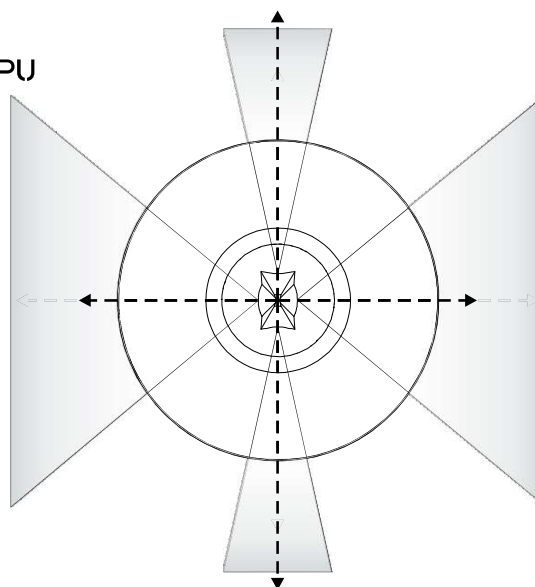


7e
AXPa

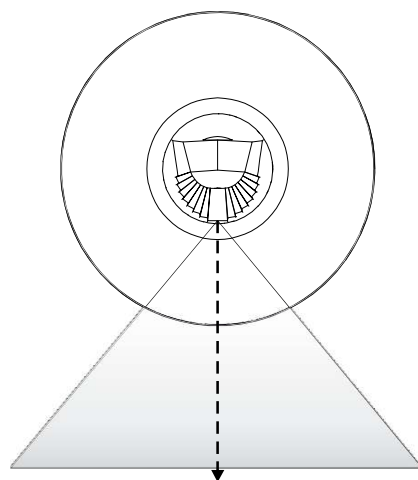


3a SELF-CONTAINED, DALI

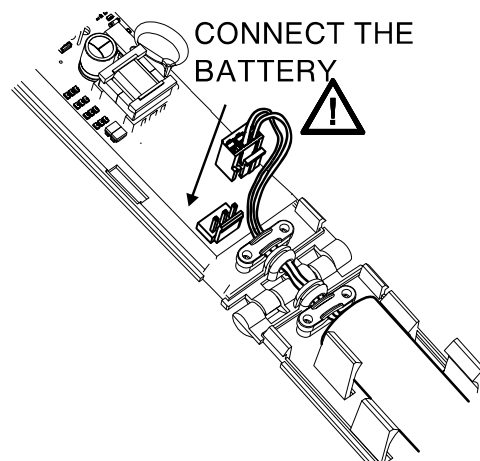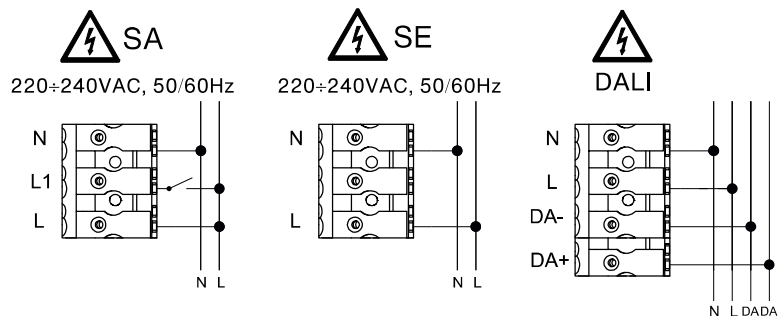


3B CBS

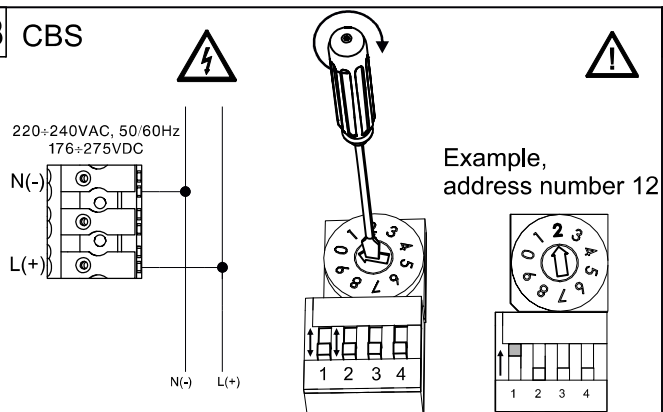

3C CBS- E

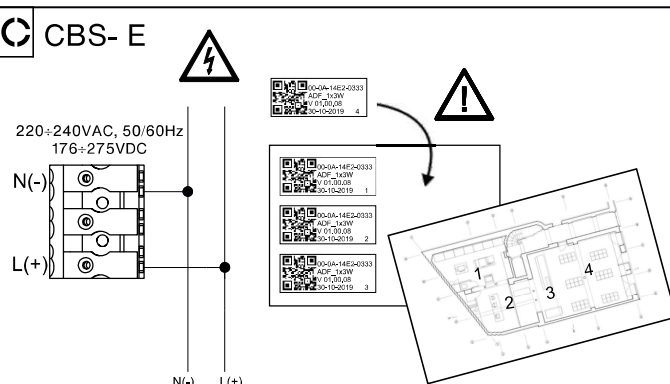

3D FZLV, FZLV II

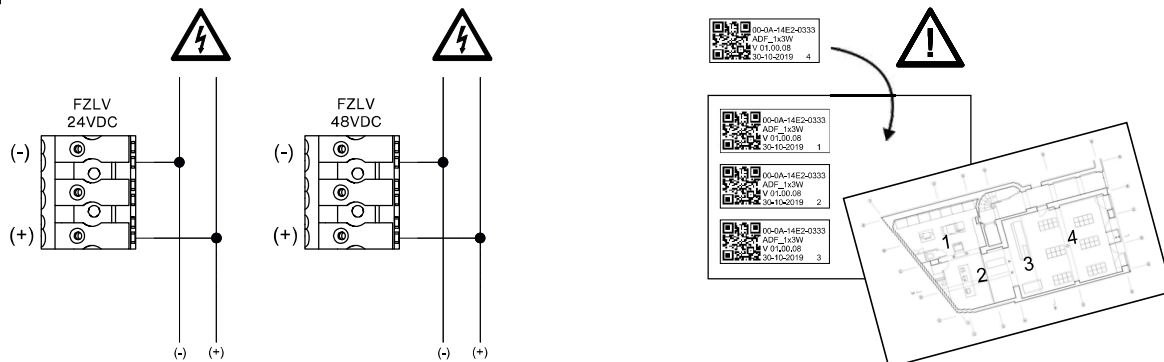

3e RU, RW, RW2

