



FULGUR, spol. s r.o.

Svitavská 39, 614 00 Brno, Česká republika

TEL: +420 545 197 213

FAX: +420 545 197 211

E-mail: fulgur@fulgur.cz

www.fulgur.cz

LED vestavné svítidlo Světelný zdroj: LED				
Vstupní napětí: AC 220-240V/50Hz				
Model	Výkon	Světelný tok	Velikost	Velikost výřezu
LIRAN LED 6W kulaté	6 W	480 lm	Ø120×25 mm	Ø105 ±1 mm
LIRAN LED 12W kulaté	12 W	900 lm	Ø175×25 mm	Ø155 ±1 mm
LIRAN LED 18W kulaté	18 W	1300 lm	Ø225×25 mm	Ø203 ±1 mm
LIRAN LED 24 W kulaté	24 W	1800 lm	Ø300×25 mm	Ø280 ±1 mm
LIRAN LED 6W hranaté	6 W	500 lm	120×120×25 mm	105×105 ±1 mm
LIRAN LED 12W hranaté	12 W	950 lm	175×175×25 mm	155×155 ±1 mm
LIRAN LED 18W hranaté	18 W	1400 lm	225×225×25 mm	203×203 ±1 mm
LIRAN LED 24W hranaté	24 W	2000 lm	300×300×25 mm	280×280 ±1 mm

EMC IP20 Třída I




Vestavné svítidlo LIRAN LED – Montážní návod


Varování:

1. Instalujte prosím důsledně dle návodu (jakákoliv nesprávná instalace by mohla způsobit pád svítidla, úraz elektrickým proudem apod.)
2. Je zakázáno svítidlo rozebírat nebo měnit jeho vnitřní součástky. Zabrání se tím poškození, pádu svítidla či úrazu elektrickým proudem.


Schéma zapojení driveru a svítidla

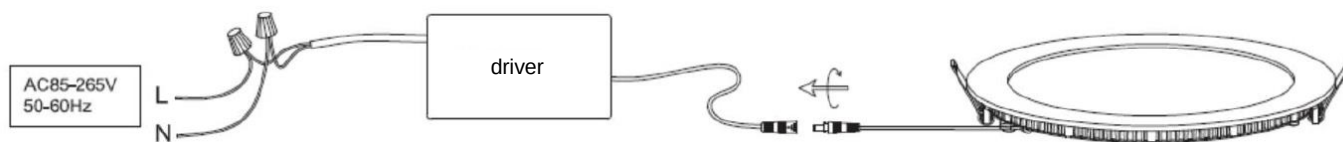


Montáž

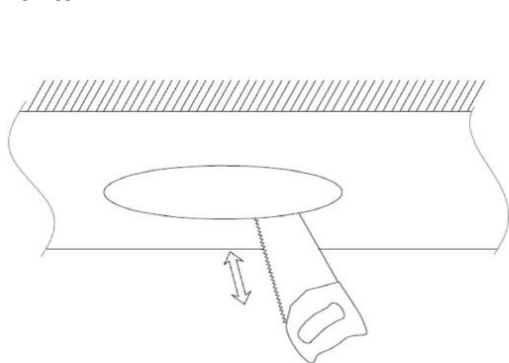


1. Ve stropním podhledu vyřízněte kruhový otvor o velikosti uvedené v tabulce.

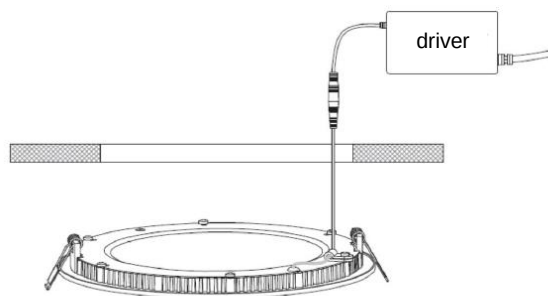

2. Vypněte přívod proudu a přívodní kabel driveru svítidla připojte k jeho ovladači.

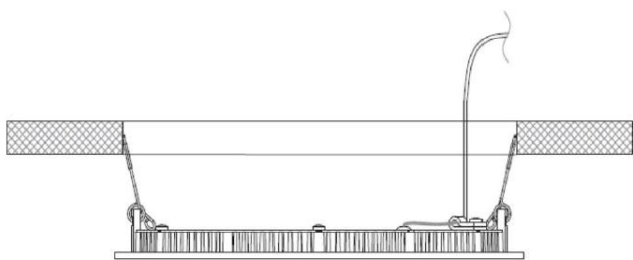

3. Postavte kolmo pérové úchytky a svítidlo vtláče do vyřezaného otvoru.

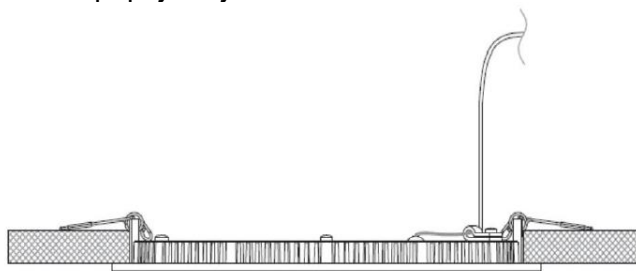

4. Svítidlo zatlačte až na doraz, aby ho úchytky řádně přitiskly k podhledu.

5. Zapněte přívod proudu a svítidlo vyzkoušejte.

Poznámka: U čtvercových svítidel se vyřezává čtvercový otvor, postup montáže je stejný.