





ECOHAND




Návod

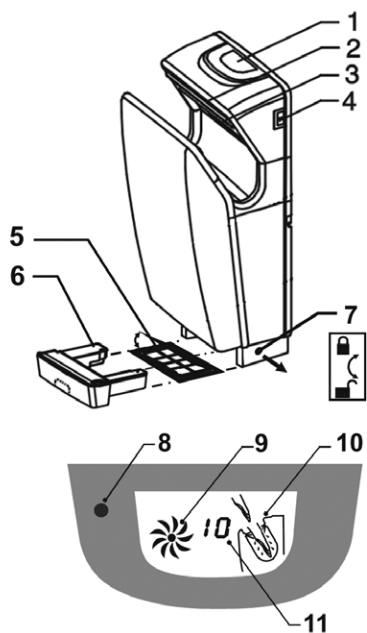


Obr. 1

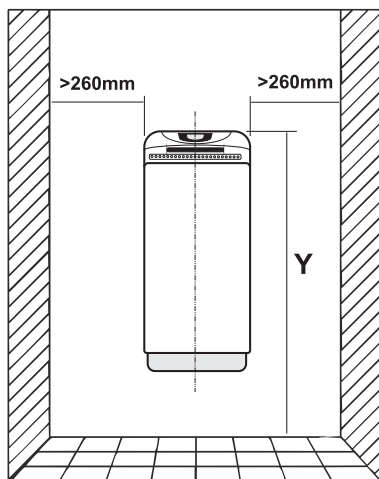

Obr. 2

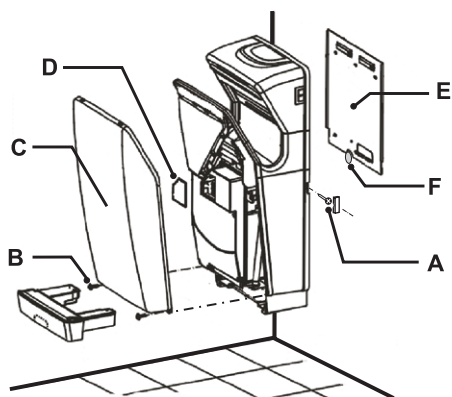

Obr. 3

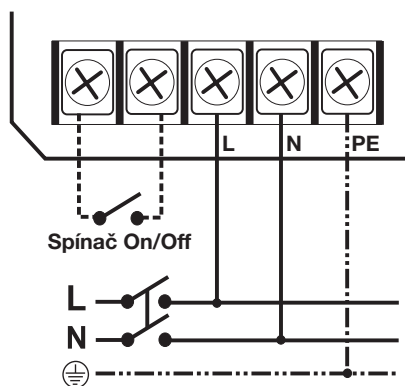

Obr 4

Před instalací zařízení si pozorně přečtěte tento návod k použití, který poté uchovejte. Osoušeč rukou **ECOHAND** je navržen v souladu s bezpečnostními standardy **IEC 60335-1** a **IEC 60335-2-23** a vyroben podle přísných výrobních standardů a standardů kontroly kvality. Veškeré komponenty byly ověřeny a všechny spotřebiče byly po montáži pečlivě zkontrolovány.

Ohledně vybalení zařízení doporučujeme zkontrolovat, zda je v perfektním stavu a funkční. Na vadné výrobky se vztahuje záruka **S&P**.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pokud je spotřebič instalován s pevným připojením do elektrické sítě, musí být instalace provedena kvalifikovanou osobou a v souladu s místními standardy na elektrickou instalaci.
- Pokud je spotřebič instalován s pevným připojením do elektrické sítě, musí být připojen pomocí proudového chrániče se jmenovitým reziduálním pracovním proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Pokud je spotřebič instalován s pevným připojením do elektrické sítě, musí být vybaven hlavním vypínačem s mezerou mezi kontakty nejméně 3 mm na všech pólech.
- Zkontrolujte, že se napětí napájení shoduje s údajem na štítku.
- Jakékoli zásahy nebo úpravy, které mění normální provozní vlastnosti spotřebiče, představují potenciální zdroj nebezpečí.
- Tento spotřebič je elektrické zařízení určené k osoušení rukou. Nesmí být používán pro jiné účely, jako například sušení prádla apod.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn poprodejním servisem **S&P** nebo kvalifikovanou osobou, aby se vyloučilo riziko úrazu elektrickým proudem.
-  Toto zařízení nesmí být používáno v bezprostřední blízkosti koupacích van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Neumísťujte toto zařízení blízko zdrojů tepla nebo do míst vystavených přímému slunečnímu záření.
- Toto zařízení by nemělo být používáno osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo lidmi bez dostatečných zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod stálým dozorem odpovědné osoby, která zajistí jejich bezpečnost.
- Zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Nedovolte dětem lézt na zařízení.
- Určeno pro používání pouze ve vnitřních prostorách .

POPIS ZAŘÍZENÍ (OBR. 1)

1. informační displej
2. horní čidlo rukou
3. dolní čidlo rukou
4. ON-OFF spínač
5. vzduchový filtr
6. nádrž na vodu
7. bezpečnostní uzávěr nádrže na vodu
8. světelné čidlo displeje
9. kontrolka (indikátor) osoušeče
10. kontrolka (indikátor) umístění rukou / pohybu
11. počítadlo času osoušení

INSTALACE

- Před instalací spotřebiče si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny.
- (Obr. 2) Ujistěte se, že místo instalace respektuje minimální požadované rozměry. Doporučujeme přizpůsobit výšku instalace podle toho, zda jej budou používat ženy či muži.

	Výška Y
Muži	900 mm
Ženy	850 mm

- Ujistěte se, že zeď, na kterou se bude spotřebič instalovat, je schopna unést hmotnost zařízení (13–14 kg) plus bezpečnostní rezervu.
- Ujistěte se, že prostor pod spotřebičem je volný tak, aby nic nebránilo přístupu vzduchu do spotřebiče.
- Je možné si zvolit, na které straně spotřebiče chcete vývod napájecího kabelu, aby byl co nejbližší zásuvce. Jednoduše změňte trasu kabelu pomocí plastových kabelových průchodek.
- (Obr. 3) Odstraňte dvě plastové krytky umístěné po stranách spotřebiče (A). Pomocí šroubováku odšroubujte oba šrouby. Tyto šrouby i krytky uchovejte, budete je potřebovat pro upevnění přístroje na zeď.
- (Obr. 3) Odstraňte kovovou podpěru (E). Použijte papírovou šablonu, která je součástí dodávky, pro označení pěti bodů na zdi, kde je potřeba vyvrtat díry pro upevnění konzoly na zeď.
- (Obr. 3) Vyvrtejte pět děr o průměru 8 mm a použijte šrouby, které jsou součástí dodávky, pro upevnění konzoly na zeď (E). Ujistěte se, že tyto šrouby jsou vhodné pro typ zdi instalace.

DŮLEŽITÉ: Před připevněním spotřebiče na zeď odstraňte tři šrouby označené šipkami (→) ze zadní strany spotřebiče.

- (Obr. 3) Zavěste spotřebič na podpěru (E) a zajistěte jej na místě použitím dvou šroubů, které jste dříve vyšroubovali (A). Překryjte dvěma plastovými krytkami.
- (Obr. 1) Připojte spotřebič k uzemněnému bodu napájení. Stiskněte spínač ON/OFF (4) a spotřebič je připraven k používání.

PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

- Před instalací spotřebiče si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny uvedené výše. Ujistěte se, že je zařízení zcela odpojeno.
- (Obr. 3) Ujistěte se, že napájecí kabely mají odpovídající průřez podle proudového zatížení. Délka kabelu ode zdi (F) musí být minimálně 40 cm a musí mít vhodnou vidlici pro správné připojení spotřebiče.
- (Obr. 1) Odstraňte nádrž na vodu (6) pomocí plastového klíče (7), který je součástí dodávky . Vložte tento klíč do slotu a otáčejte proti směru hodinových ručiček, poté odstraňte klíč společně se zajišťujícím čepem.
- (Obr. 3) Odstraňte dva šrouby (B), které zajišťují přední kryt na místě (C). Odstraňte přední kryt spotřebiče tak, abyste získali přístup ke svorkovnici (D).
- Odpojte kabel instalovaný výrobcem. Vložte napájecí kabely skrz otvor na zadní straně spotřebiče a propojte je se svorkovnicí podle schématu zapojení (Obr. 4).
- (Obr. 3) Zavěste zařízení na podpěru (E) a zajistěte po stranách dvěma šrouby, které jste vyšroubovali na začátku instalace (A). Překryjte dvěma plastovými krytkami. Zavřete svorkovnici (D) a přišroubujte zadní kryt spotřebiče (C) pomocí odpovídajících šroubů.
DŮLEŽITÉ: Před připevněním spotřebiče na zeď odstraňte tři šrouby označené šipkami (→) ze zadní strany spotřebiče.
- (Obr. 1) Stiskněte ON/OFF spínač (4) a spotřebič je připraven k používání.

NÁVOD K POUŽITÍ

- (Obr. 1) Spotřebič je vybaven čidlem (8), které rozsvítí displej při zapnutí světla koupelny. Stejný displej ukazuje, jak vložit ruce do osoušeče (10). Počítadlo času osoušení (11) začne odpočítávat od 0 do 10 vteřin. Po krátkém čase se spotřebič sám vypne.

ÚDRŽBA

- Před jakoukoli údržbou se ujistěte, že je spotřebič zcela odpojen ze sítě.
- Pravidelně vyplachujte sběrný vodní okruh 200 ml vody tak, abyste se ujistili, že žádné cizí předměty okruh neucpávají.
- Pravidelně vodu z nádrže vylévejte a nádrž čistěte . Objem vody v nádrži nikdy nesmí překročit rysku indikující plnou nádrž.
- Pravidelně po vynětí čistěte vzduchový filtr studenou vodou. Před opětovným vložením musí být filtr naprosto suchý.
- Pravidelně čistěte okolí spotřebiče vlhkým hadříkem a studenou vodou.
- Nepoužívejte čisticí a abrazivní prostředky.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU / RECYKLACE



Nařízení EEC a odpovědnost vůči příštím generacím nás zavazuje recyklovat použité materiály; prosím likvidujte veškerý obalový materiál na vhodných recyklačních místech a odkládejte zastaralé vybavení na nejbližších sběrných místech.

TECHNICKÁ POMOC

Široká síť **technické pomoci S&P** zaručuje dostatečnou technickou pomoc.

Pokud zjistíte ve spotřebiči jakoukoli poruchu, kontaktujte, prosím, kteroukoliv pobočku technické pomoci.

Jakákoli manipulace se spotřebičem osobami nepatřícími k **vyškolenému servisnímu personálu S&P** způsobí, že nebude moci být uplatněna záruka.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně produktů **S&P** prosím kontaktujte kteroukoliv pobočku poprodejního servisu, pokud jste ve Španělsku, nebo pobočku ve Vaší zemi. Pro nalezení nejbližšího prodejce navštivte naše webové stránky **www.solerpalau.com**



S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

C/ Llevant, 4
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
España

Tel. +34 93 571 93 00
Fax +34 93 571 93 01
Intal Fax +34 93 571 93 11
consultas@solerpalau.com
www.solerpalau.es

Servicio de Asesoría Técnica España

Tel. 901 11 62 25
Fax 901 11 62 29

International Technical Assistance

In case of any doubt, please visit www.solerpalau.com
or get in touch with the local dealer

