

12.A1/A2 DIGITÁLNÍ SPÍMACÍ HODINY S ASTROFUNKCÍ

Programovatelné NFC technologií pomocí programu App FINDER TOOLBOX staženého z Google Play™.

1

POPIS DISPLEJE

- A Menu nastavení
B Den v týdnu (1=pondělí...7=neděle)
C Prázdninový program
D Trvalé vypnutí manuálního ovládání aktivováno - kanál A
E Funkce na kanálu A (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, pulz)
F Den - prodloužené/zpožděné ON/OFF - sekundy/minuty
G Funkce na kanálu B (ON, OFF, Astro ON, Astro OFF, pulz)
H Trvalé vypnutí manuálního ovládání aktivováno - kanál B (jen 12.A2)
I Nastavení PSČ, rok, den, měsíc, hodina, minuta, letní čas ON/OFF, prázdninový program (začátek: den/měsíc, konec: den/měsíc), PIN, END
L Spínání bez vnějšího napájení (napájení z baterie) - nízké napětí baterie (při vnějším napájení)
M CANCEL
N Číslo programu (max. 50) - IT (země), CP (první dva znaky PSČ), Coor (zeměpisné souřadnice ve stupních, N (sever), S (jih), E (východ), W (západ), TZ (časové pásmo), Y (rok), D (den), M (měsíc), H (hodina), M (minuta), Daylight saving (letní čas) ON/OFF (EU=Evropa, BR=Brazílie, AU=Austrálie), Holiday program (prázdninový program) - (začátek-konec)
O Programování

2

NASTAVENÍ (příklady)

- 2a Nastavení: country=země, CP=PSČ (první dva znaky z PSČ), year=rok, day=den, month=měsíc, hour=hodina, minutes=minuty, EU (letní čas)
2b Prázdninový program: (Start: day/month, Finish: day/month), PIN, END
2c Nastavení zeměpisných souřadnic: začátek jako 2a, ale při výběru country nebo CP posunout pomocí na nastavení Coor. Pokračovat zadáním zeměpisných souřadnic (šířka severní/jižní, délka východní/západní) a časového pásma (TZ).

3

PROGRAMOVÁNÍ (příklady)

- 3a ASTRO ON - ASTRO OFF funkce (18:19 Astro ON + zpoždění 10 min - 05:20 Astro OFF + prodloužení 20 min); den: Mon...Fri
3b ON - OFF funkce 06:25 ON - 19:15 OFF, Mon, Wed, Fri, Sun)
3c PULZNÍ funkce (11:00 pulz 5 s, Mon, Wed, Fri)

4

MANUÁLNÍ REŽIM

- 4a zapnuté manuální ovládání ON/OFF - kanál A
4b zapnuté manuální ovládání ON/OFF - kanál B (jen 12.A2)
4c vypnuté manuální ovládání ON/OFF - kanál A
4d vypnuté manuální ovládání ON/OFF - kanál B (jen 12.A2)

5

ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMŮ

6

ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU



POZNÁMKA

- výměnná baterie CR 2032 / LiMnO₂, 3 V, 230 mAh, vyhovuje čl. 11 směrnice 2006/66/CE
- použijte baterie podle místních předpisů
- displej s podsvícením (pouze při vnějším napájení)
- minimální spínací interval 1 s (pulzní funkce)
- ASTRO zapínací a vypínací časy se mění během roku


EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	12.Ax.8.230.0000 U_N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ 90 V - 264 V (AC/DC) P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	12.A2.0.024.0000 U_N 24 (12...24) V AC (50/60 Hz) / DC $U_{min} - U_{max}$ 10 V - 30 V (AC/DC) P 2.2 VA / 1.2 W
	1 CO (SPDT) (12.A1) 2 CO (DPDT) (12.A2) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230V) 2000 W (230V) 750 W CFL-LED (230V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	




JOYSTICK

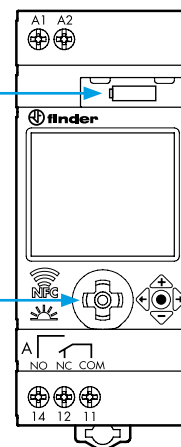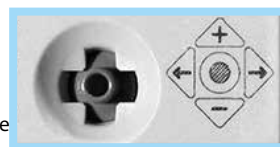



1

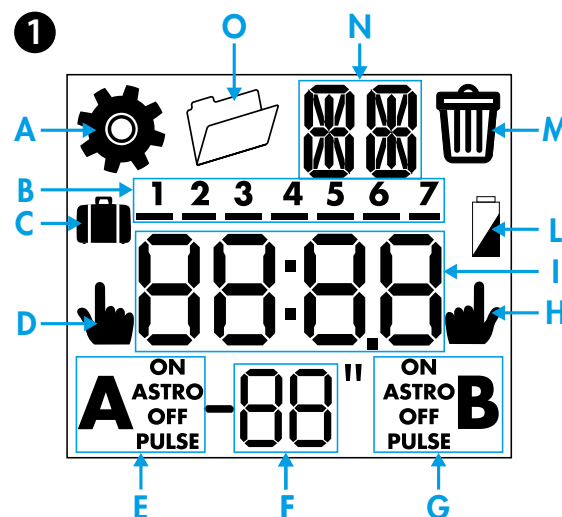

12.A1

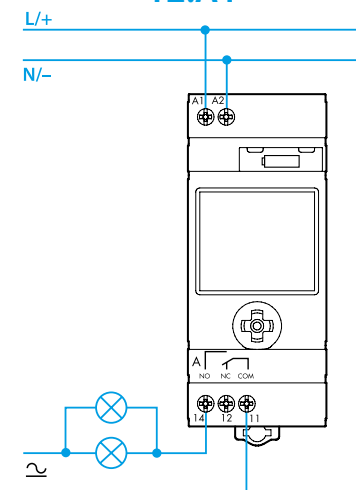

12.A2

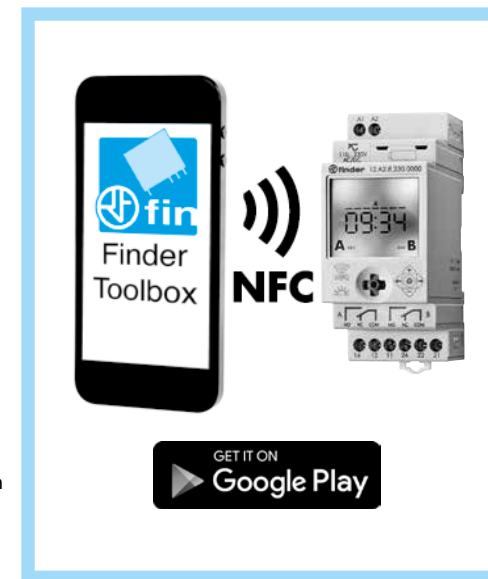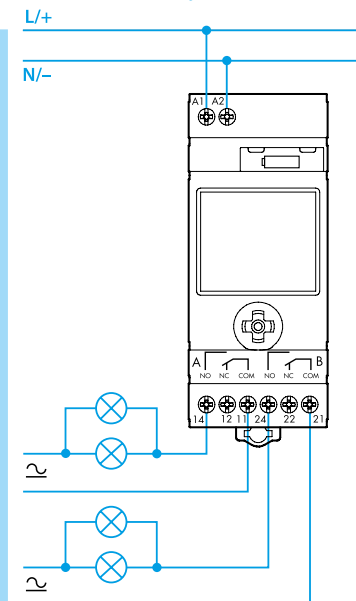


GET IT ON
Google Play




GET IT ON
Google Play



2a

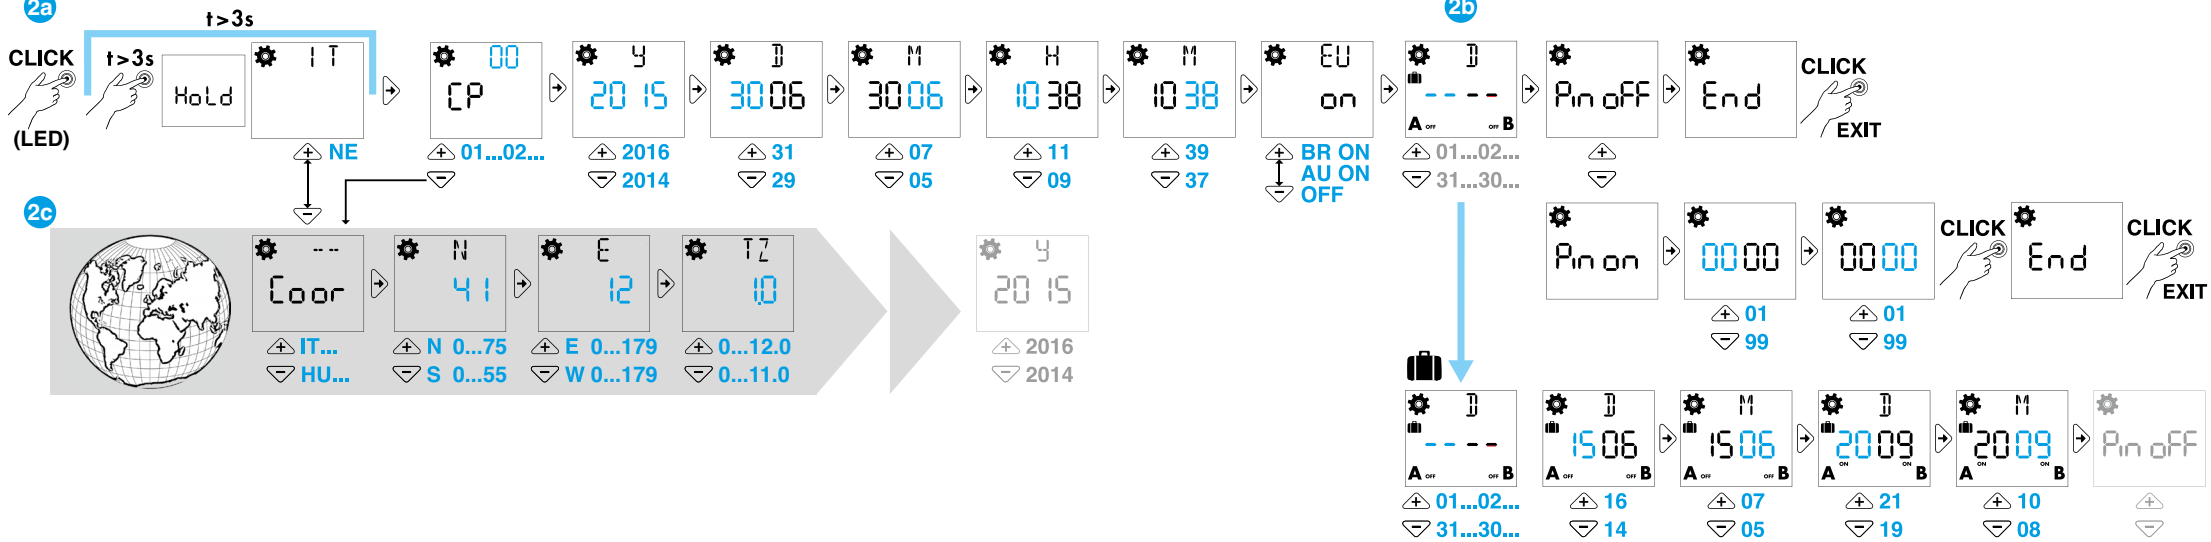

3

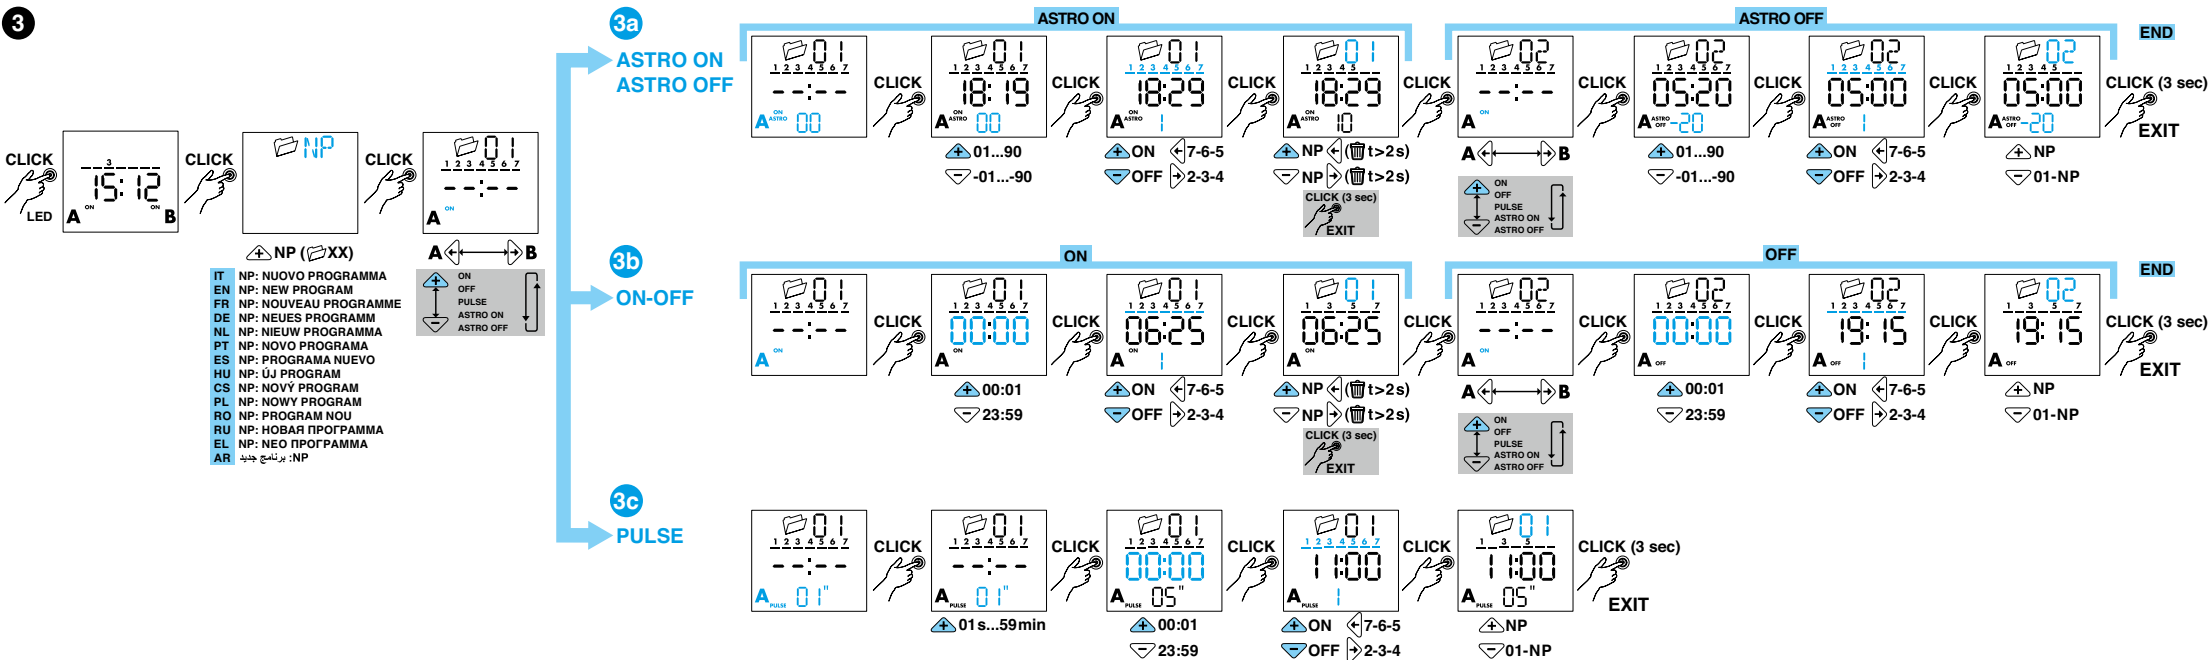

GET IT ON
 Google Play



4

4a




4b



4c




4d

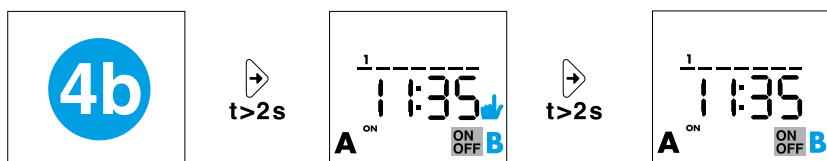

5

IT CANCELLAZIONE DI TUTTI I PROGRAMMI
 EN DELETION OF ALL PROGRAM
 FR SUPPRESSION DE TOUS LES PROGRAMMES
 DE LÖSCHEN ALLER PROGRAMME
 NL WISSEN VAN ALLE PROGRAMMA'S
 PT DELETAR TODOS OS PROGRAMAS
 ES BORRAR TODOS LOS PROGRAMAS

HU AZ ÖSSZES PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ VŠECH PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE WSZYSTKICH PROGRAMÓW
 RO ȘTERGE TOATE PROGRAMELE
 RU УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ПРОГРАММ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 AR محو كل البرامج

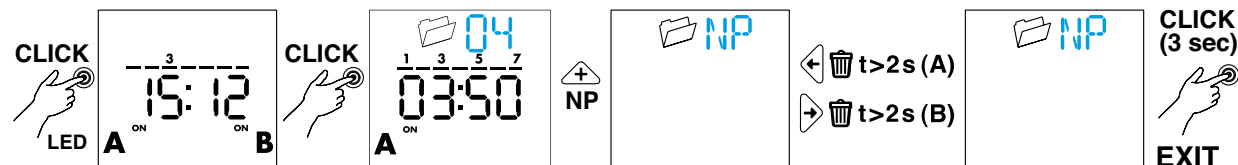

6

IT CANCELLAZIONE DI UN SINGOLO PROGRAMMA
 EN DELETION OF SINGLE PROGRAM
 FR SUPPRESSION D'UN SEUL PROGRAMME
 DE LÖSCHEN EINES PROGRAMMES
 NL WISSEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA
 PT DELETAR UM ÚNICO PROGRAMA
 ES BORRAR UN PROGRAMA

HU EGY PROGRAM TÖRLÉSE
 CS ODSTRANĚNÍ JEDNOHO PROGRAMU
 PL USUNIĘCIE JEDNEGO PROGRAMU
 RO ȘTERGE UN SINGUR PROGRAM
 RU УДАЛЕНИЕ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ
 EL ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 AR محو برنامج واحد

