VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Dvoudrátový HD Video Interkom

Řešení pro bytové jednotky





VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


01

Představení produktu



Hikvision dvoudrátové video interkomy

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Dvoudrátové IP			Dvoudrátové HD Produkty (Byty) NEW			2-wire Analog Products (Villa)		
Modulární dveřní stanice		DS-KD8003 series (2-wire version)	Modulární dveřní stanice		DS-KD7003EY-IME2 series	Dveřní stanice		DS-KV1101-ME2
Modulární dveřní stanice		Sub-module	Vnitřní stanice		DS-KH7300EY-(W)TE2 series			
2-wire IP Vnitřní stanice DS-KH6320 series		DS-KH6320 series	Distributory		DS-KAD7060EY& 7060EY-S	Vnitřní stanice		DS-KH1200
2-wire IP Distributor		DS-KAD706 series DS-KAD704 series	Pasivní rozbočovač		DS-KAD7061EY			

SROVNÁNÍ – Hikvision dvoudrátové video interkomy

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


Dvoudrátové HD produkty nejsou kompatibilní s dvoudrátovým IP nebo analogovým řešením

		Instalace a konfigurace	Kompatibilní s IP dveřní stanicí	HC APP	Rozlišení obrazovky	Napájení	Topologie
Dvoudrátový IP		Požadována pokročilá znalost sítě	✓	✓	Max. 1080P	Na podlaží	hvězda
Dvoudrátový HD (bytové jednotky)		Plug & play, Nutná základní znalost sítě	✗	✓	Max. 1920*1080	1 napájecí zdroj pro celý systém	Hvězda & Sériové zapojení
Dvoudrátový analog (rodinný dům)		Plug & play	✗	✗	Max. 740*576	NA	NA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

- **Dveřní stanice**

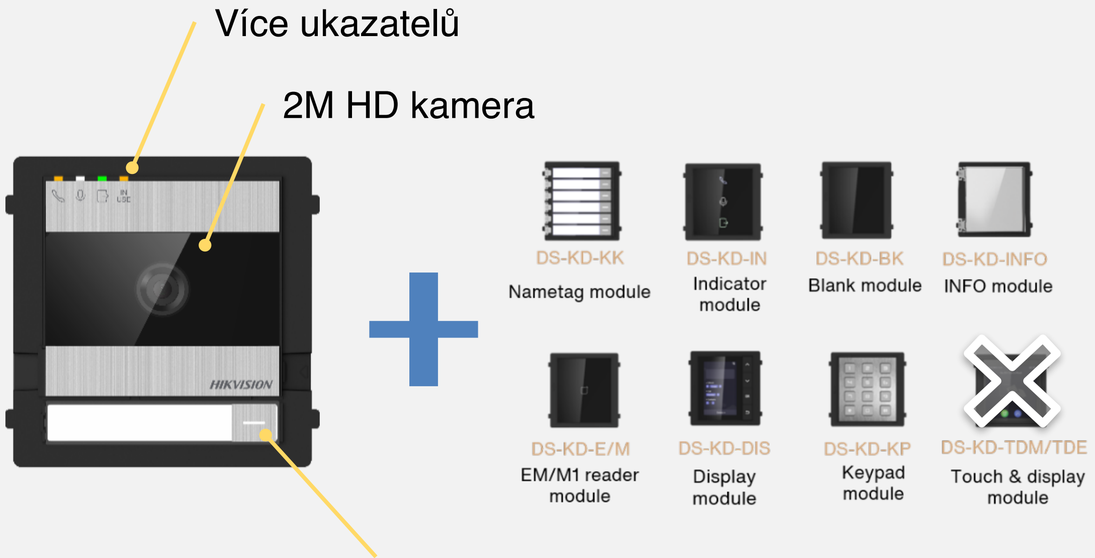



DS-KD7003EY-IME2

2,000
Uživatelů

99
Vnitřních stanic (bez Wi-Fi)

16
Rozšiřujících dveřních stanic

Vyšší úroveň ochrany
IK08 & IP65

Vynikající design výrobku

- Snímky v rozlišení HD s funkcí WDR a širokým FOV
- Kompatibilní se stávajícími dílčími moduly (DIS prozatím není podporován)

Snadné použití

- Konfigurace přes web. rozhraní i z telefonu (režim AP)
- Plug & play
- Více indikátorů - Otevírání dveří, volání, používané
- Jednoduchá a dvojitá tlačítka lze libovolně nastavit


Další funkce a rozšíření

- Podporuje ovládání dvou zámků (může napájet jeden zámek, max. 12 V DC, 500 mA)
- Kompatibilní s montážní krabicí

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

- **Vnitřní stanice**

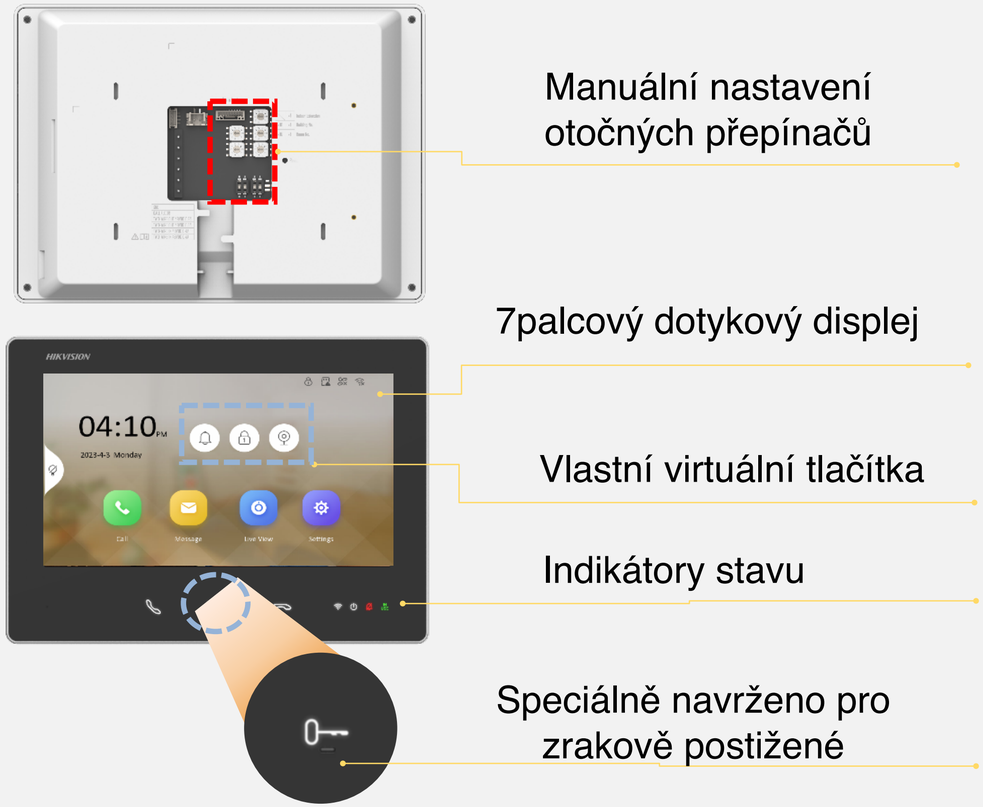

DS-KH7300EY-WTE2
DS-KH7300EY-TE2

Vynikající design výrobku

- **7"** dotykový displej **s vysokým rozlišením 1024*600**
- 3 dotyková tlačítka, vhodná i pro tělesně postižené

Snadné použití

- Manuální nastavení otočných přepínačů
- Podporuje různé topologie připojení
- **Plug & play**
- Podporuje **Hik-Connect** (model s W)
- Max. 4 vlastní virtuální tlačítka
- Více indikátorů – Wi-Fi, napájení, ztlumení, v provozu

Další funkce a rozšíření


- Zobrazit živý náhled na dveřní stanice
- Upgrade přes TF kartu
- Podporuje funkci tlačítka Professional Studio / Trade (automatické otevírání dveří)
- Podporuje floor volání (používá se jako zvonek)

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Distributor DS-KAD7060EY

- 8 indikátorů ukazuje stav zařízení, 1 tlačítko Reset
- Instalace na DIN lištu

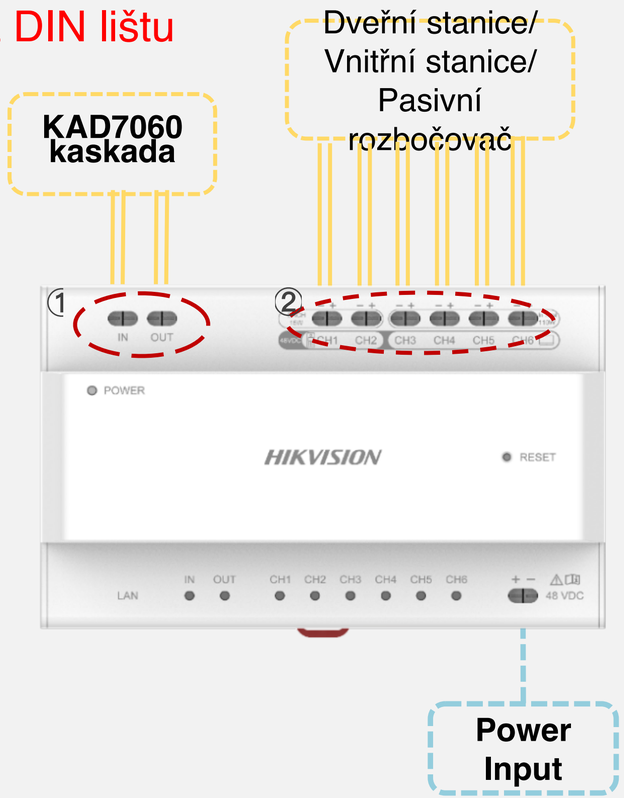



① IN/ OUT: Podpora kaskády 7060 nebo připojení k 7060-s pro síťovou komunikaci mezi více budovami

② CH1-CH6: Podpora přístupu k dveřním stanicím, vnitřním stanicím a 7061 s maximálním výstupním výkonem 110W.

Pasivní rozbočovač (Floor shunt) DS-KD7061EY

- Malé zařízení, šetří instalační prostor
- 6 indikátorů ukazuje, zda zařízení funguje správně
- Není potřeba žádné napájení

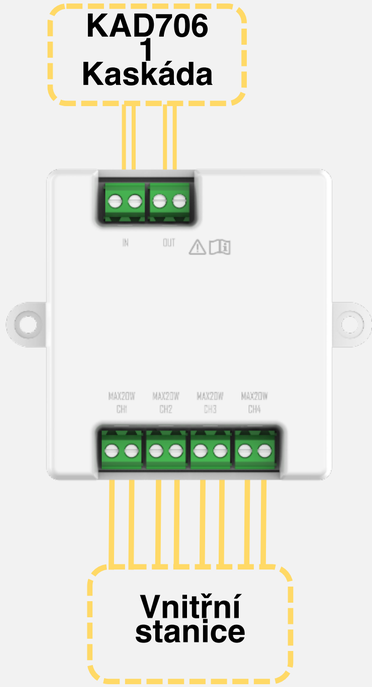

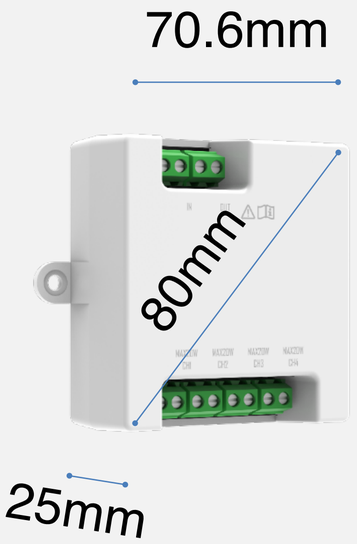

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

02

Klíčové vlastnosti



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI – Vysoká kvalita obrazu a zvuku

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

- Prohlédněte si záznam kamery z dveřní stanice na vnitřní stanici (rozlišení 2 MP)




VS



Srovnání WDR
(široký dynamický
rozsah)

Značky třetích stran

Srovnání FOV
(Zorné pole)

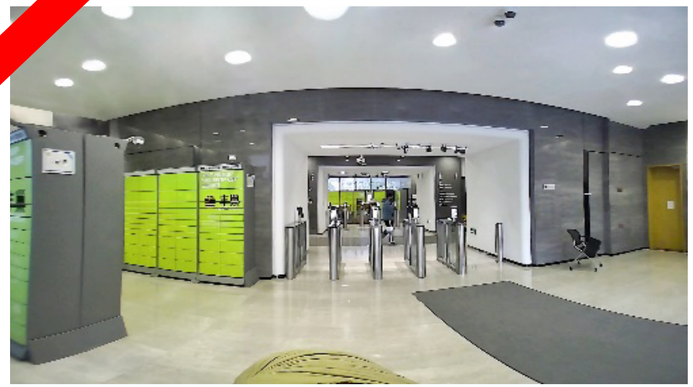

VS



Značky třetích stran

See Far, Go Further

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI – Bohaté funkce s intuitivním ovládáním

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


- 7palcová dotyková obrazovka vám přináší zážitek z ovládání jako na tabletu
- Přijímání hovorů, odemykání dveří pomocí aplikace Hik-Connect odkudkoli a kdykoli

Vše na pár kliknutí






Dotyková domovská obrazovka

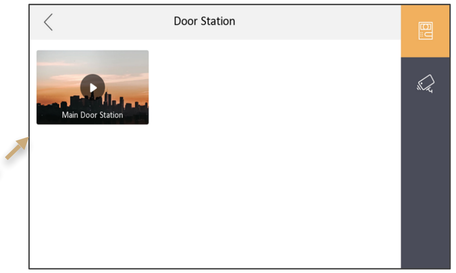

Kontrola živého náhledu

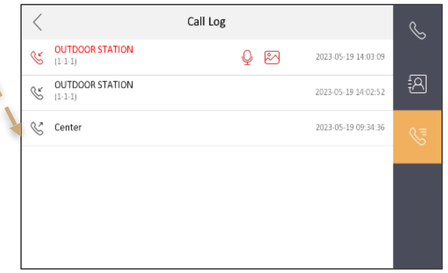

Zvuková a video zpráva




Dojíždění



Fitness



Kancelář

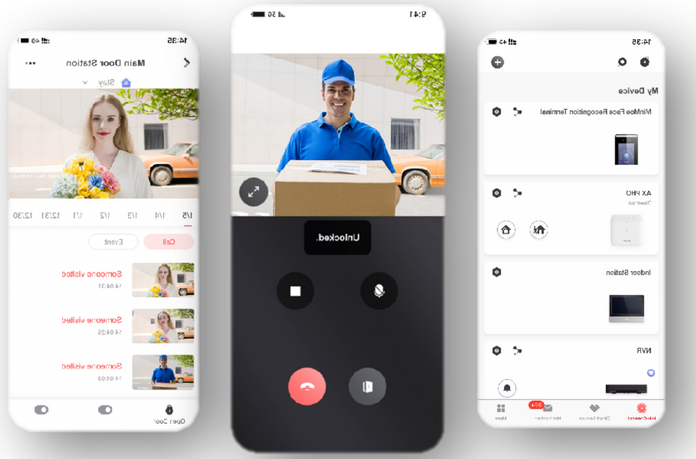


Dálkové ovládání přes HC App


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI – Plug & Play


VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Základní konfigurace

①

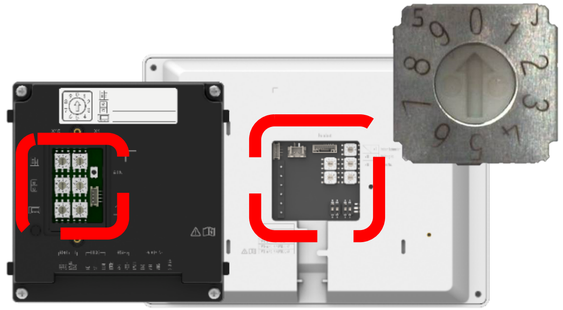

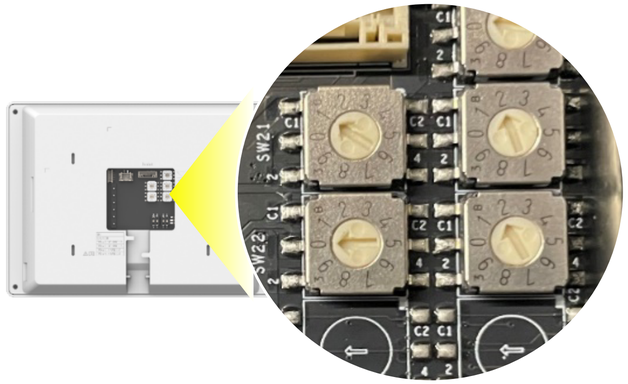


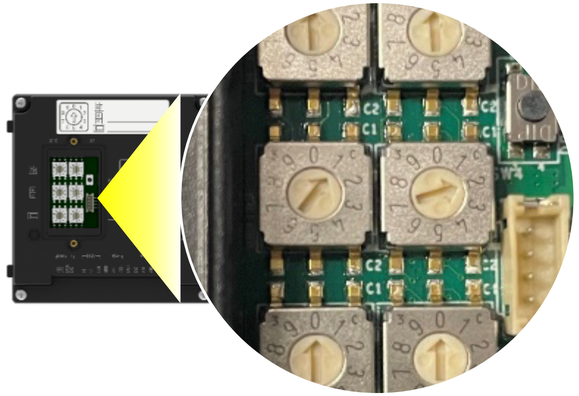

Pokročilá konfigurace

②



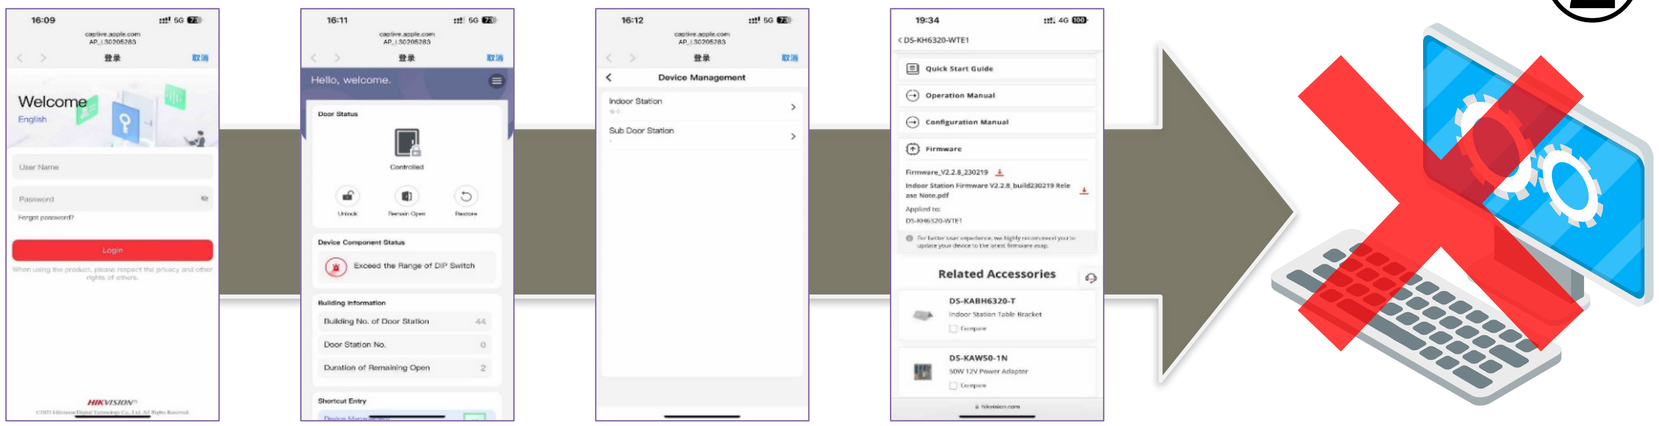


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI – Snadná údržba

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


Stav připojení zařízení lze snadno zkontrolovat pomocí mobilního webu nebo distributorů a lokalizovat problémy během několika sekund.

Intuitivní údržba přes mobilní web

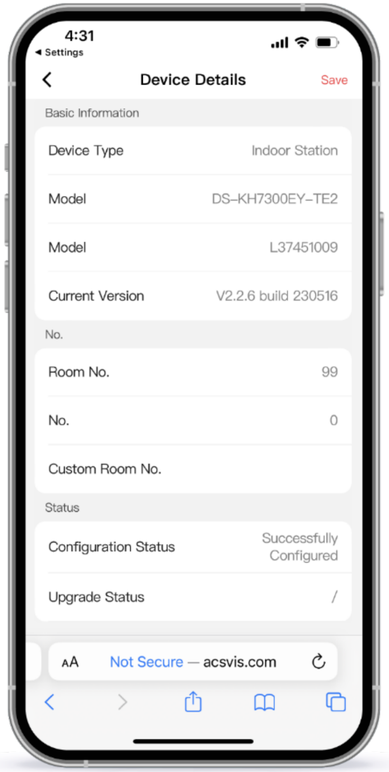

Svítí – připojení je úspěšné
Světlo nesvítí – připojení se nezdařilo



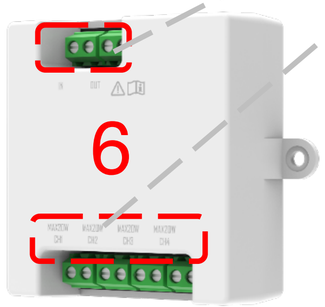

Kontrolky

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

03

Topologie




TOPOLOGIE SYSTÉMU – Jednopodlažní

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


Hvězdicové připojení přes DS-KAD7061EY

maximálně 4 hlavní vnitřní stanice ze 4 portů KAD7061EY

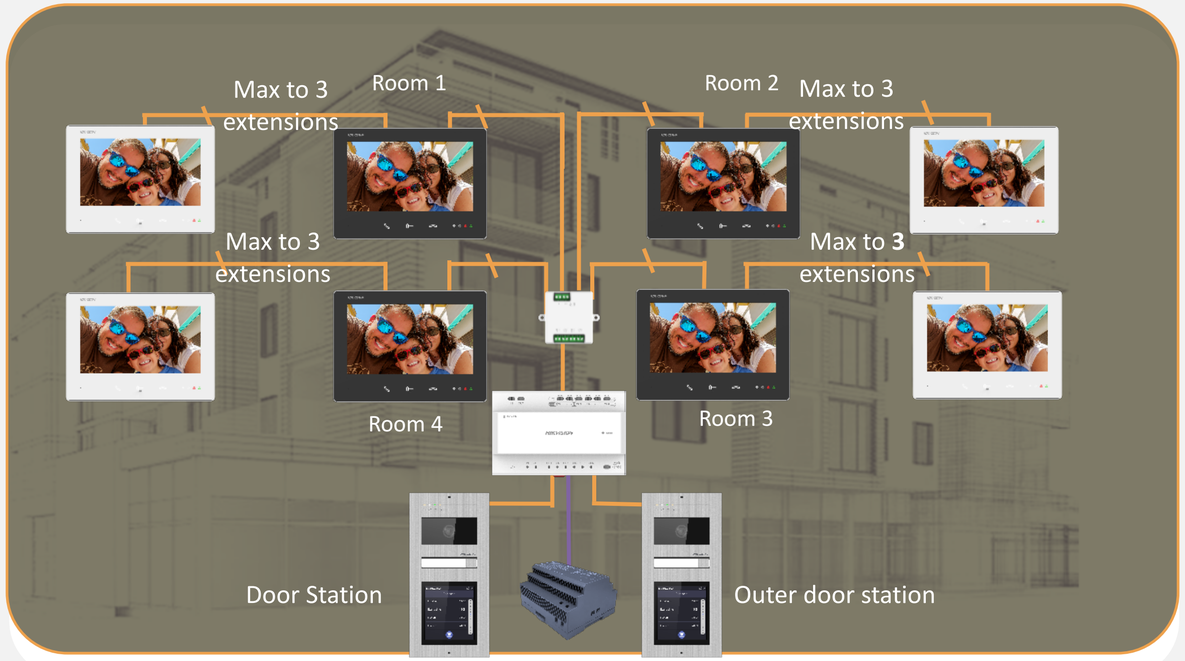

Zapojení v sérii přes DS-KAD7061EY

(maximálně **8 vnitřních stanic**)

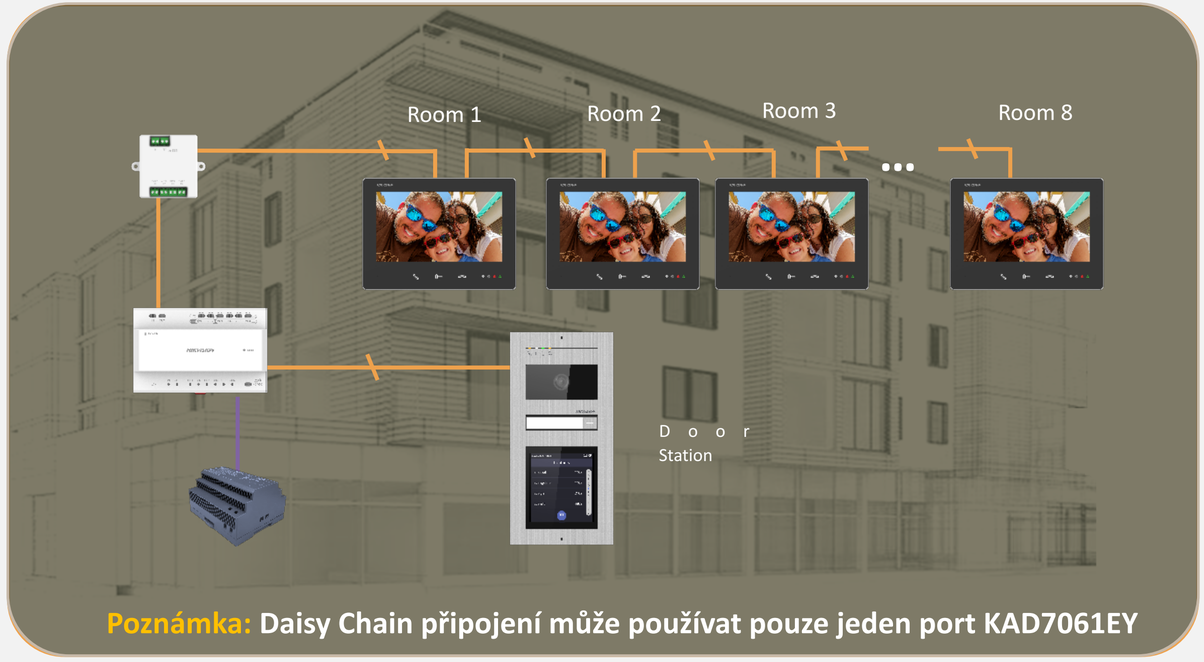

2 wire cable Power cable

Seznam produktů



Vnitřní stanice
DS-KH7300EY-(W)TE2




Dveřní stanice
DS-KD7003EY-IME2



Pasivní rozbočovač
DS-KAD7061EY



Distributor
DS-KAD7060EY



Napájecí adapter
DS-KAW150-4N

TOPOLOGIE SYSTÉMU – Multi-Family



Seznam produktů



Indoor station
DS-KH7300EY-(W)TE2



Modular door station
DS-KD7003EY-IME2



Distributor
DS-KAD7060EY



Power adapter
DS-KAW150-4N


Poznámka: Každý kanál distributoru 7060 lze připojit k 1 dveřní stanici / 1 hlavní a 3 vedlejším vnitřním stanicím / 8 hlavním vnitřním stanicím.

TOPOLOGIE SYSTÉMU – Kombinace jedné budovy


VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

1 napájecí zdroj pro celý systém

- Maximálně 22 vnitřních stanic s W nebo 64 bez W v jedné budově. (Kabel musí být lepší než AWG20)
- Kaskádovat lze maximálně 16 x floor shunt 7061
- Pouze 1 hovor v jedné budově

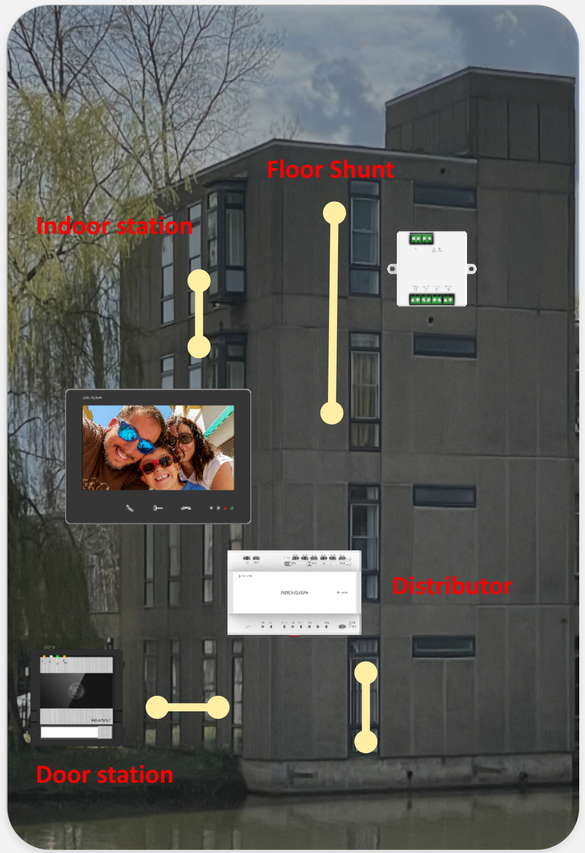

Kombinace sériové a hvězdicové topologie

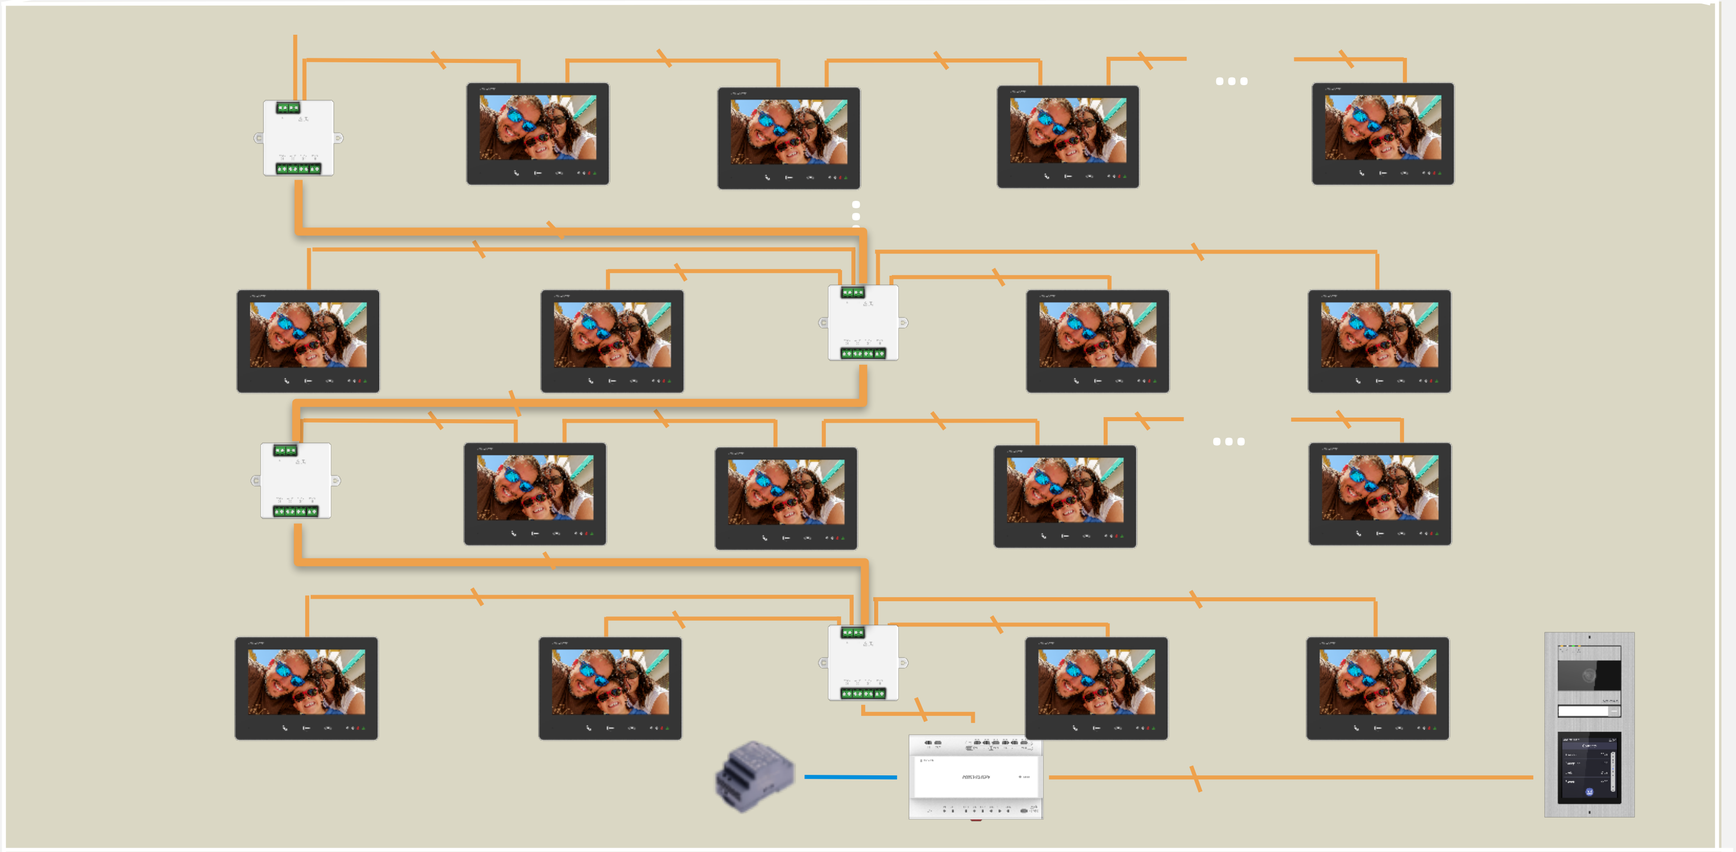

2 wire cable
Power cable

2 wire cable
Power cable

TOPOLOGIE SYSTÉMU

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE



Až 2 distributory DS-KAD7060 v kaskádě. Celková vzdálenost je v tomto případě 400m.

Maximálně 99 vnitřních stanic bez Wi-Fi, 44 s Wi-Fi.



2 power supply module

TOPOLOGIE SYSTÉMU – Více budov

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

- Prostřednictvím KAD7060EY-S lze do systému připojit až 16 budov
- Lze připojit až **10** vnějších (outer) dveřních stanic.
- Lze připojit až **16** vedlejších dveřních stanic.
- Až 16 hovorů současně.





KAD7060EY




KAD7060EY-S


TOPOLOGIE SYSTÉMU – Více budov

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


Budova 1

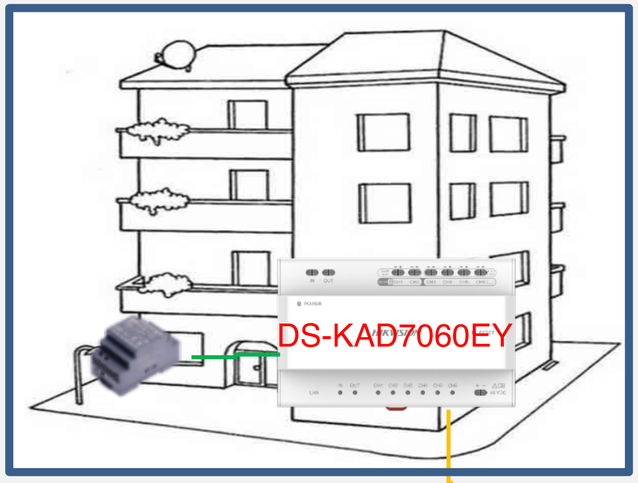

Budova 14

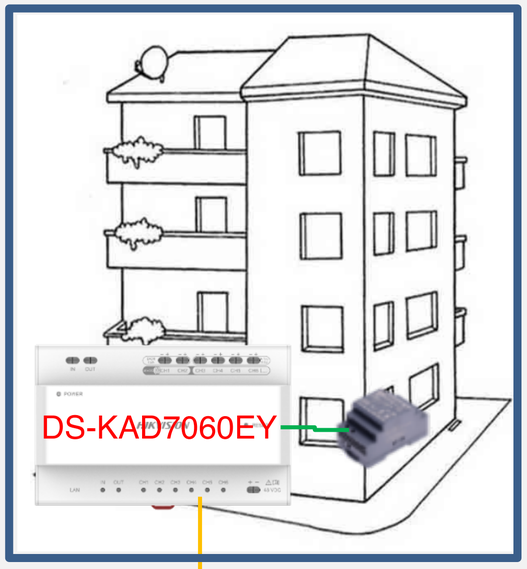

Nejvzdálenější budova

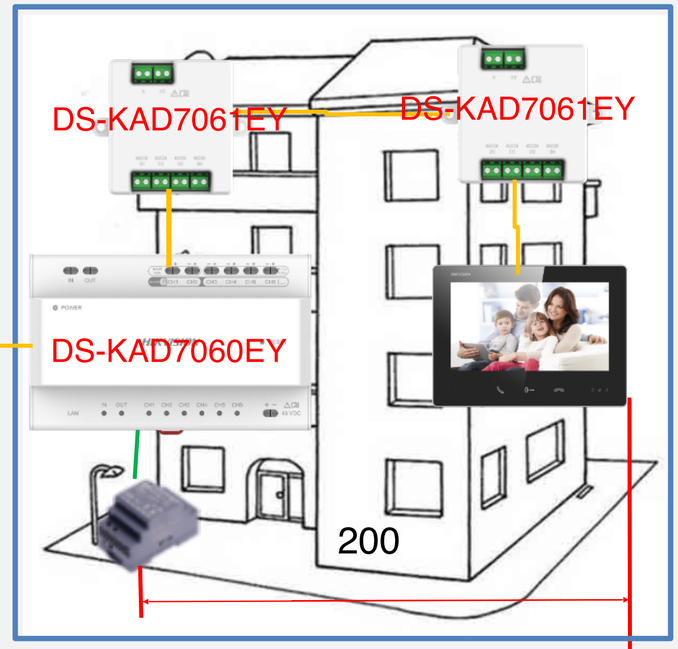

Outer Door station



60



80-100






80-100

…up to 14

Maximální vzdálenost 60+15x(80/100)+200 >=1760m

TOPOLOGIE SYSTÉMU – Maximální vzdálenosti

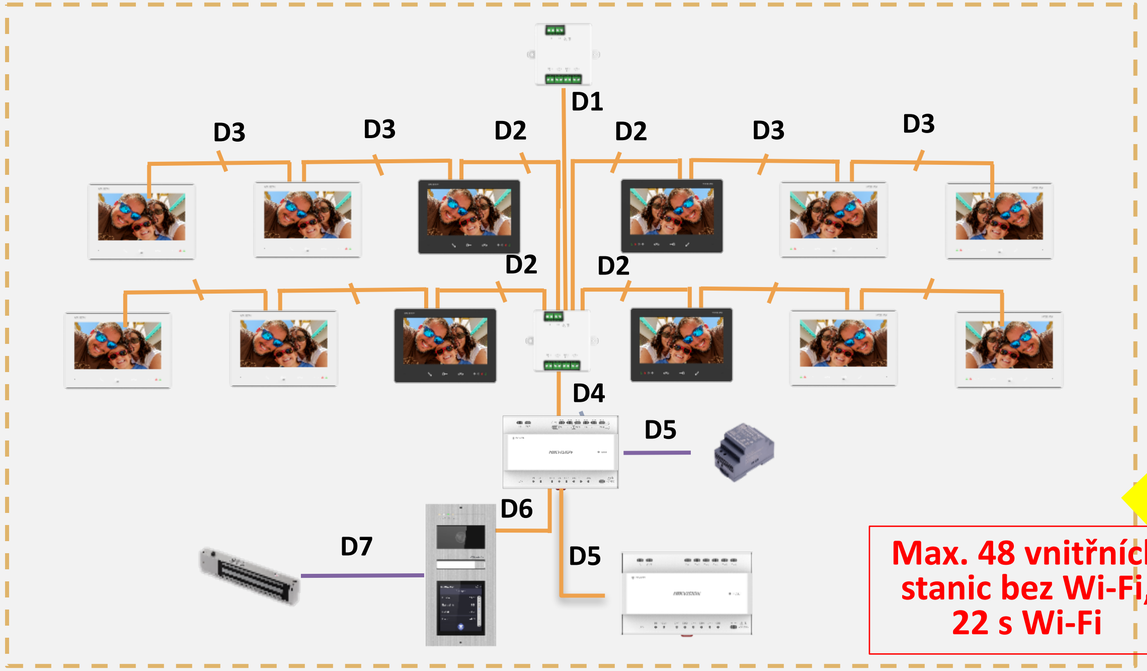

D1: 7061 kaskáda pasivního rozbočovače
D2: 7061 k hlavní vnitřní stanici
D3: od vnitřní stanice na vnitřní stanici
D4: 7061 k 7060 hlavní distributor
D5: 7060 do jiné budovy (power module, 7060, 7060-S)
D6: 7061 k dveřní stanici
D7: od dveřní stanice k el.zámku (power supply)

Note: Cat.5=Category 5 line, TP=Twisted-pair cable=Kroucená dvojlinka
Pozor: *Vzdálenost od napájení k nejvzdálenější vnitřní stanici je* ***200m***

Wire	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
UTP 5 0.2mm2(Cat.5) AWG24	60m	60m	60m	60m	100m	60m	NA
0.28mm2(TP) AWG23	60m	40m	40m	40m	80m	40m	30m
0.5mm2(parallel) AWG20	60m	60m	60m	60m	100m	60m	50m
1mm2(parallel) AWG17	60m	60m	60m	60m	100m	60m	50m
1mm2(TP) AWG17	60m	40m	40m	40m	80m	40m	100m
1mm2(parallel) AWG15	60m	40m	60m	60m	100m	60m	100m


Max. 48 vnitřních stanic bez Wi-Fi, 22 s Wi-Fi

Max. 64 vnitřních stanic bez Wi-Fi, 22 s Wi-Fi

Zapojení
Doporučení

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

● Pokud je v jedné paralelní lince více párů, může signál přenášet pouze jeden pár. Pro přenos signálu není povoleno používat více párů žil v jednom kabelu.

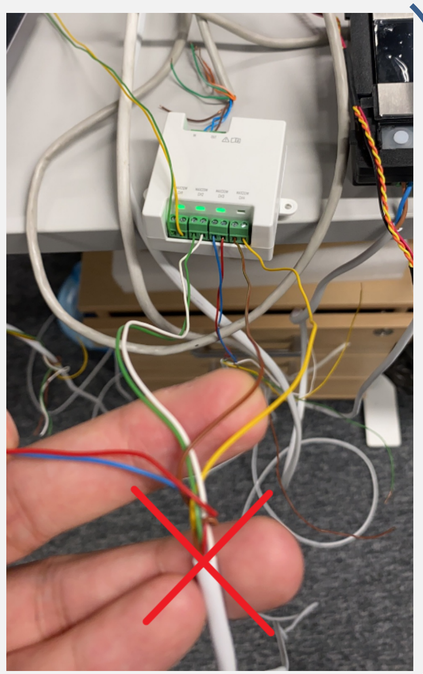

- Instalační prostředí (teplota, vlhkost atd.) musí odpovídat požadavkům ve specifikaci nebo může být ovlivněn výkon.
- Spotřeba energie každé modulární dveřní stanice (včetně hlavního modulu a vedlejších modulů) by měla být nižší než 15 W.
- Dveřní stanice by měla být připojena ke CH1 a CH2 distributoru.
- Vnitřní stanice by měla být připojena k CH3 až CH6 distributoru.
- Napájení musí být certifikováno společností Hikvision.
- Všechny použité kabely musí splňovat omezení uvedená v předchozí tabulce.

● Impedance kabelu by neměla překročit doporučenou hodnotu, jinak distributor nemůže přenést dostatek energie do vnitřní stanice nebo dveřní stanice.

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

04

VZHLED A ZAPOJENÍ



VZHLED A ROZHRANÍ

DS-KD7003EY Modulová dveřní stanice

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

	Indicators
1	Call status
2	Microphone status
3	Door Status
4	In Use status



- **AP Mode**

Operation	Sound	Function	Backlight
Long press 10 s	1 Beep	Enable/Extend AP Mode	Flashing
Long press 15 s	2 Beeps	Disable AP Mode	/
Press	/	Call Room No. 2	/

- **Párování a synchronizace**

Operation	Sound	Function
Long press 10 s	Prompt Sound: [Paring….]	Pairing with indoor station(Door Station)
Long press 10 s	1 Beep	Synchronizing contact list and custom room No. information(Outer Door Station)
Press	/	Call Room No. 1

- Field Of View: KD7003EY: Horizontal: 133°, Vertical: 82°

VZHLED A ROZHRANÍ

DS-KD7003EY Modulová dveřní stanice

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE







Po sejmutí krytu a gumy

Mikrofon



Reproduktor



Nastavení hlasitosti mikrofonu (**vlevo**) a reproduktoru (**vpravo**).

Šroubovák je uvnitř balení.

Poznámka: Hlasová výzva s hlasovou úrovní po restartu.

VZHLED A ROZHRANÍ
DS-KD706XEY Distributor

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

- **Pasivní rozbočovač DS-KD7061EY**


Distribuční síť pro připojení více vnitřních stanic.

- **DS-KD7060EY Distributor**

Napájení a síť pro kaskádová zařízení (dveřní stanice, vnitřní stanice a distributor DS-KAD7061EY). Řetězové propojení mezi různými distributory DS-KAD7060EY.

- **DS-KD7060EY-S Distributor**

Síť pouze pro kaskádová zařízení (Pouze distributor DS-KAD7060EY). Připojte více distributorů DS-KAD7060EY.

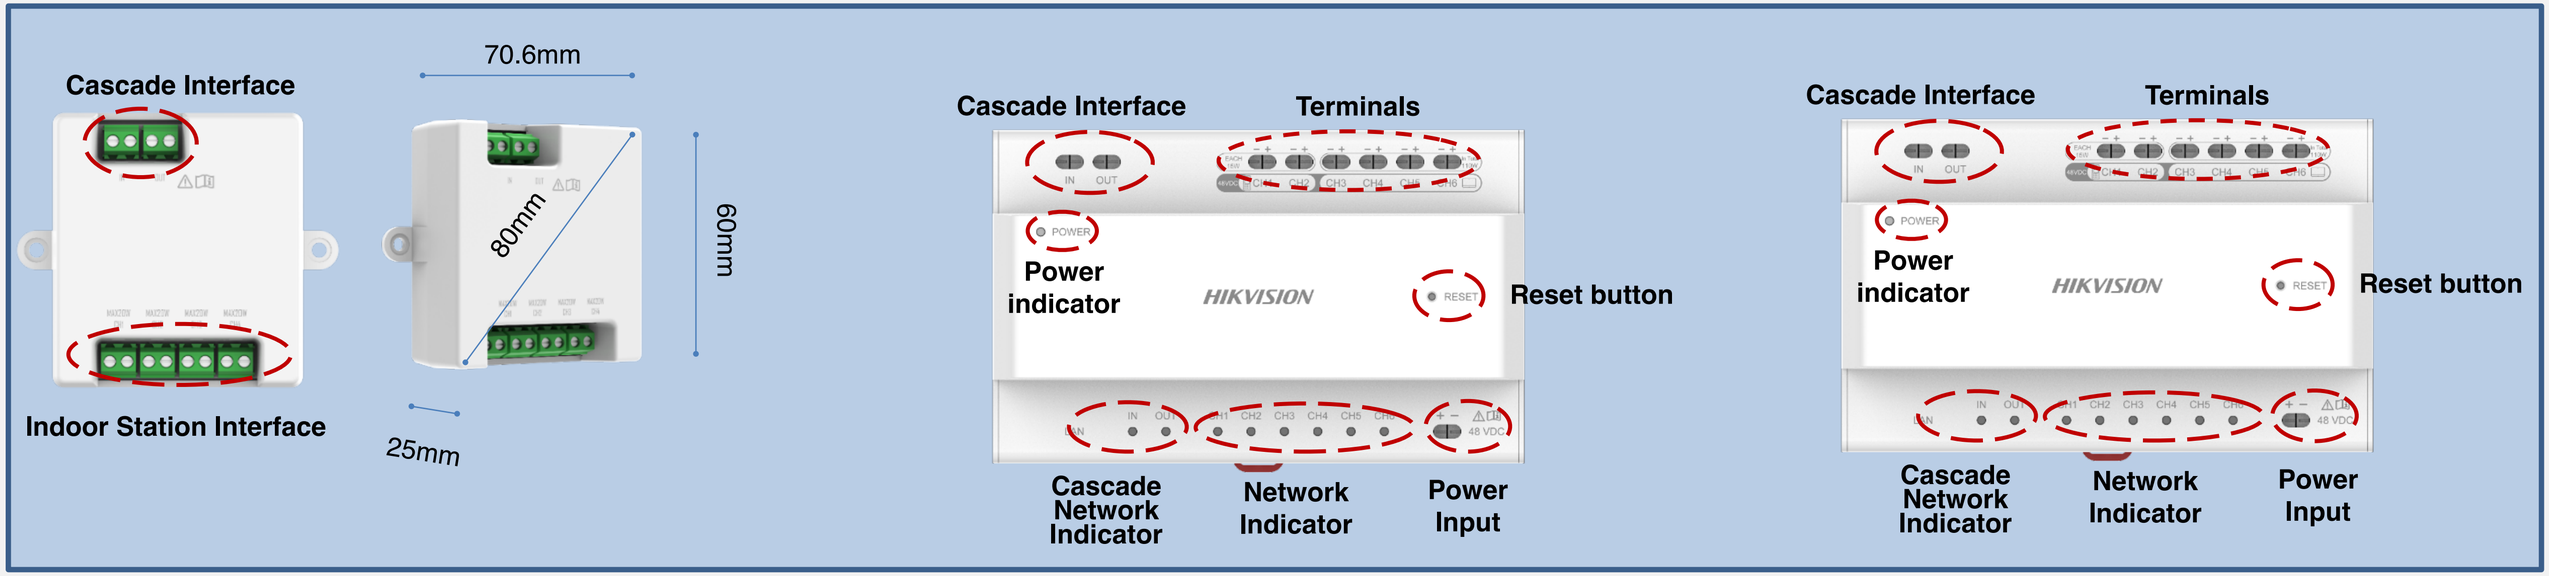


- **Malé zařízení,** šetří instalační prostor
- **6 indikátorů** ukazuje, zda zařízení funguje správně
- **Není potřeba žádné napájení**

- **8 indikátorů** zobrazuje stav zařízení

ZAPOJENÍ

DS-KH7061EY PASIVNÍ ROZBOČOVAČ


VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

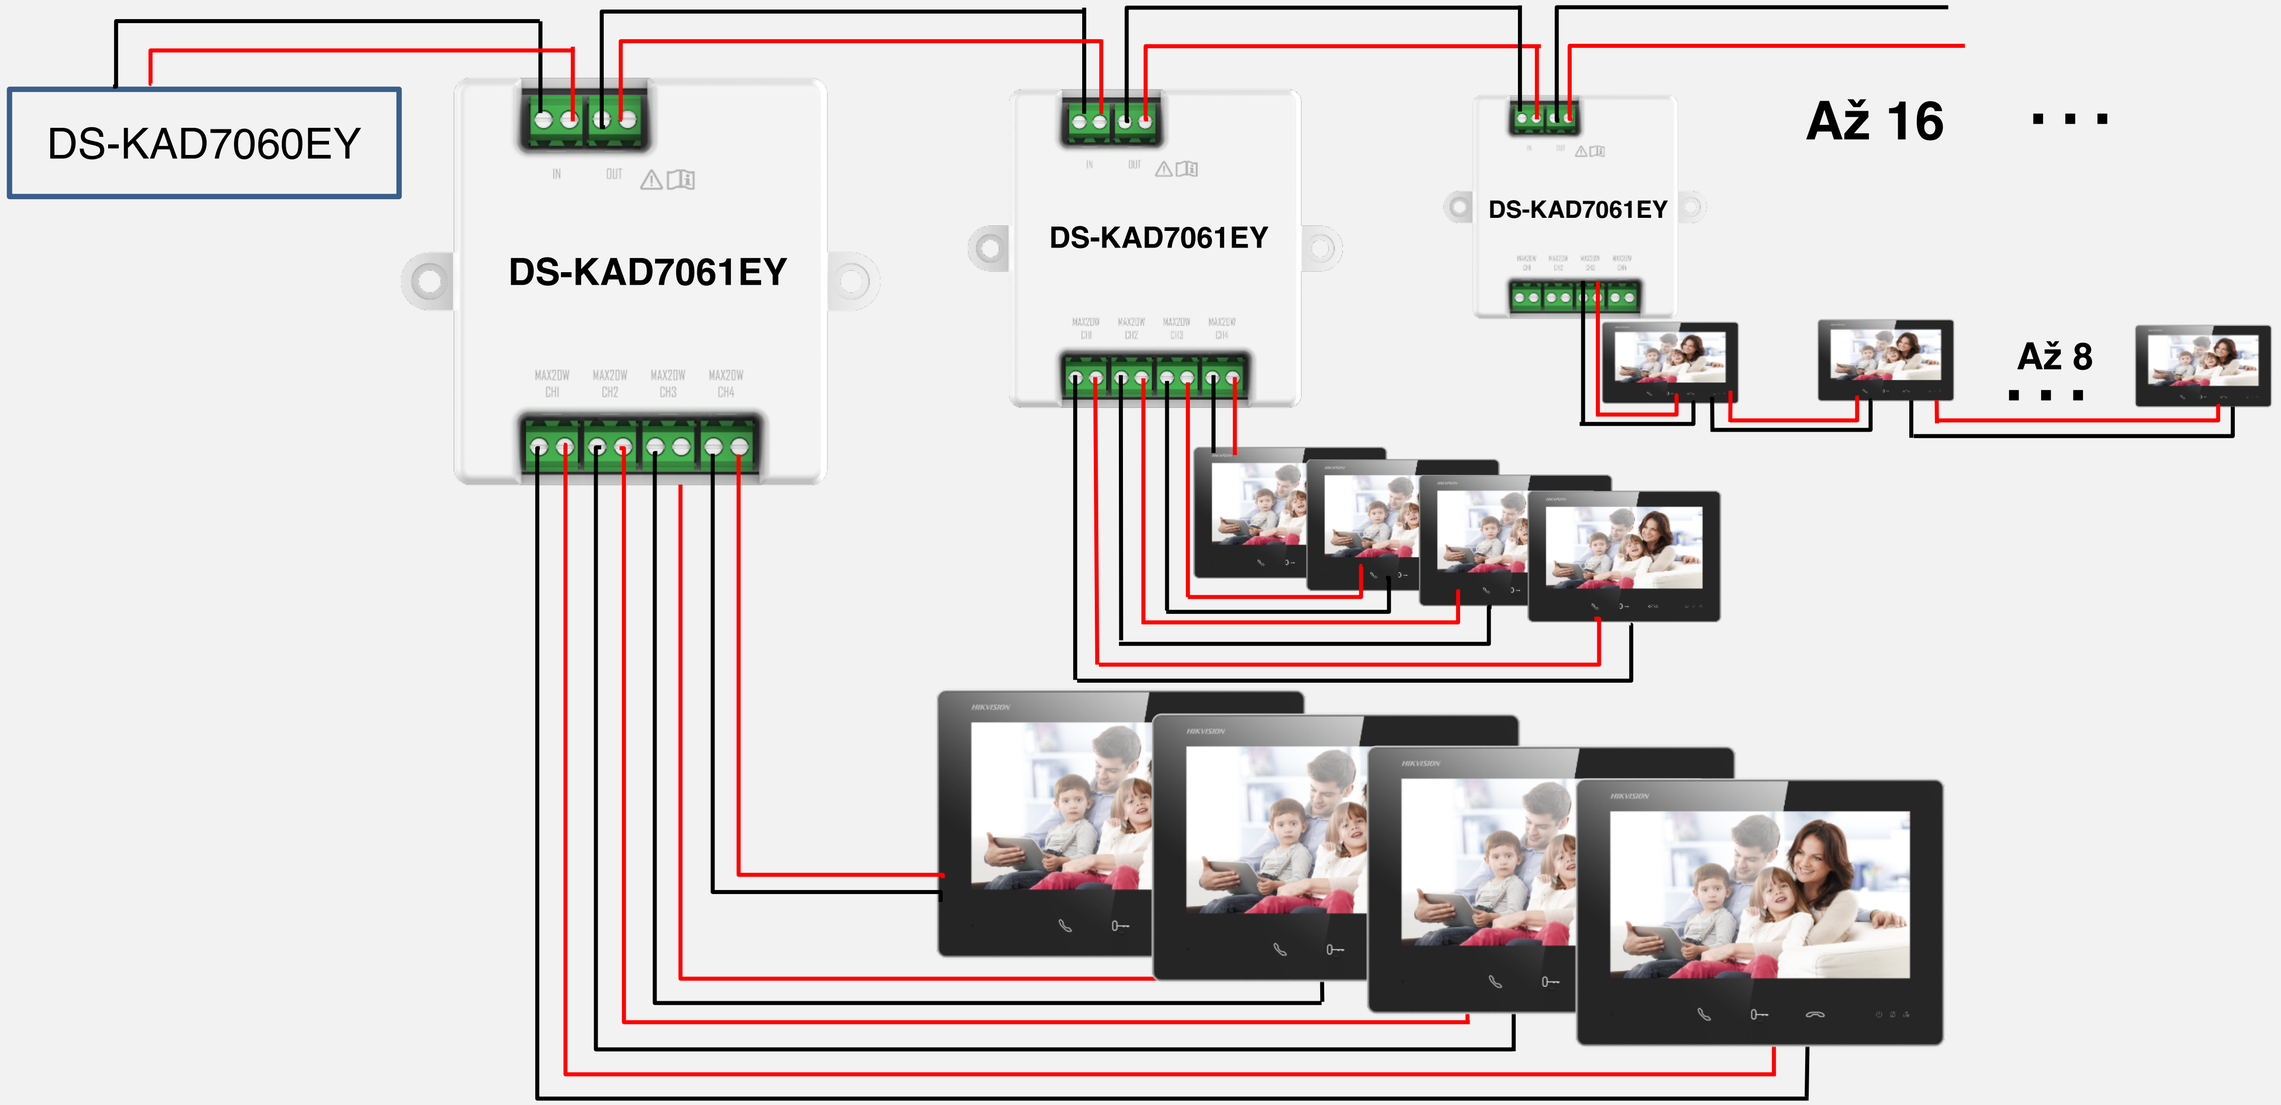

ZAPOJENÍ

DS-KH7060EY distributor

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

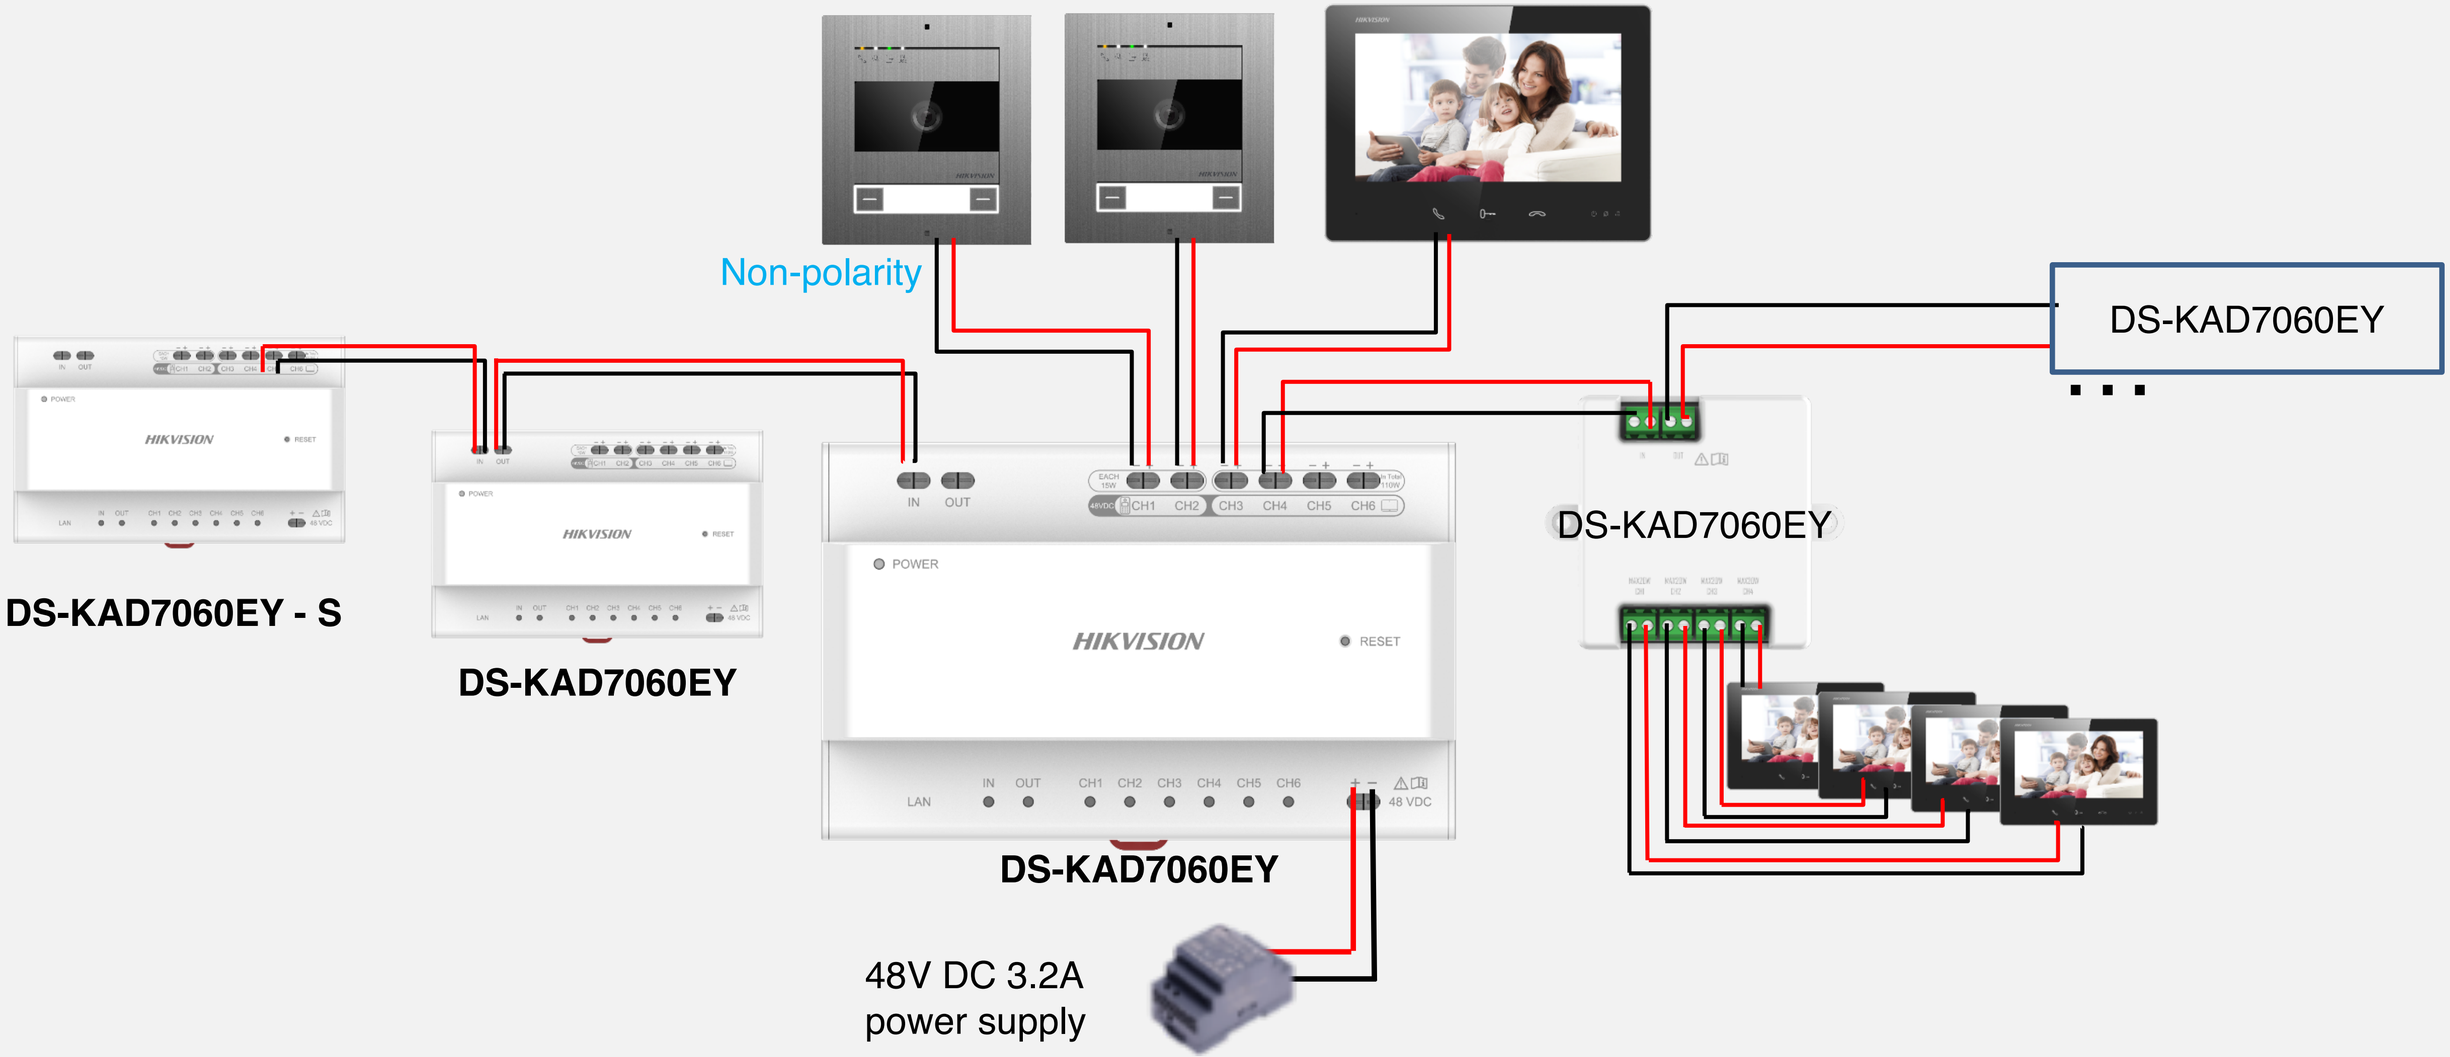

CH1-CH6: Support access to door stations, indoor stations and 7061 with a maximum output power of 110W.

VZHLED A ROZHRANÍ


DS-KH7300EY vnitřní stanice

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Napájení 12V / 1A


Vstup zvonku

microSD card slot

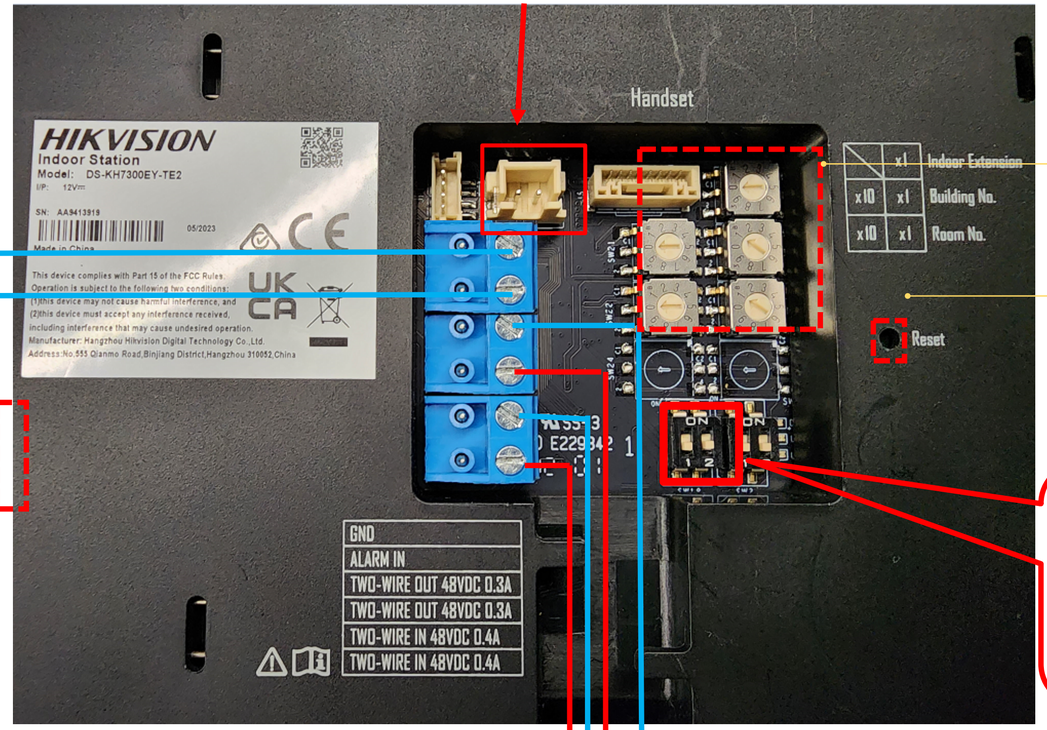


Non-polarity

KAD7060EY/
KAD7061

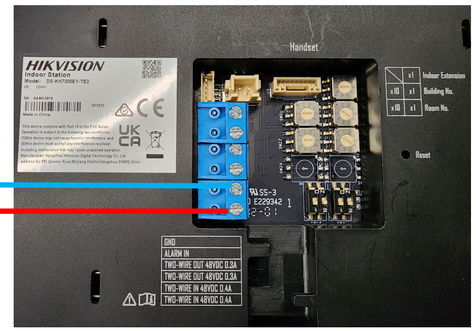

Otočné přepínače

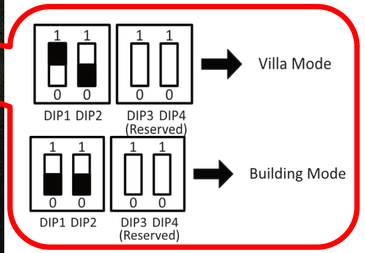

Resetovací


Operation	Sound	Function
Hold for10 s	2 Beeps	Restore factory default settings

First Choice for Security Professionals


VZHLED A ROZHRANÍ

DS-KH7300EY vnitřní stanice

V tomto režimu můžete libovolně rozsvěcovat obrazovku bez omezení napájení.

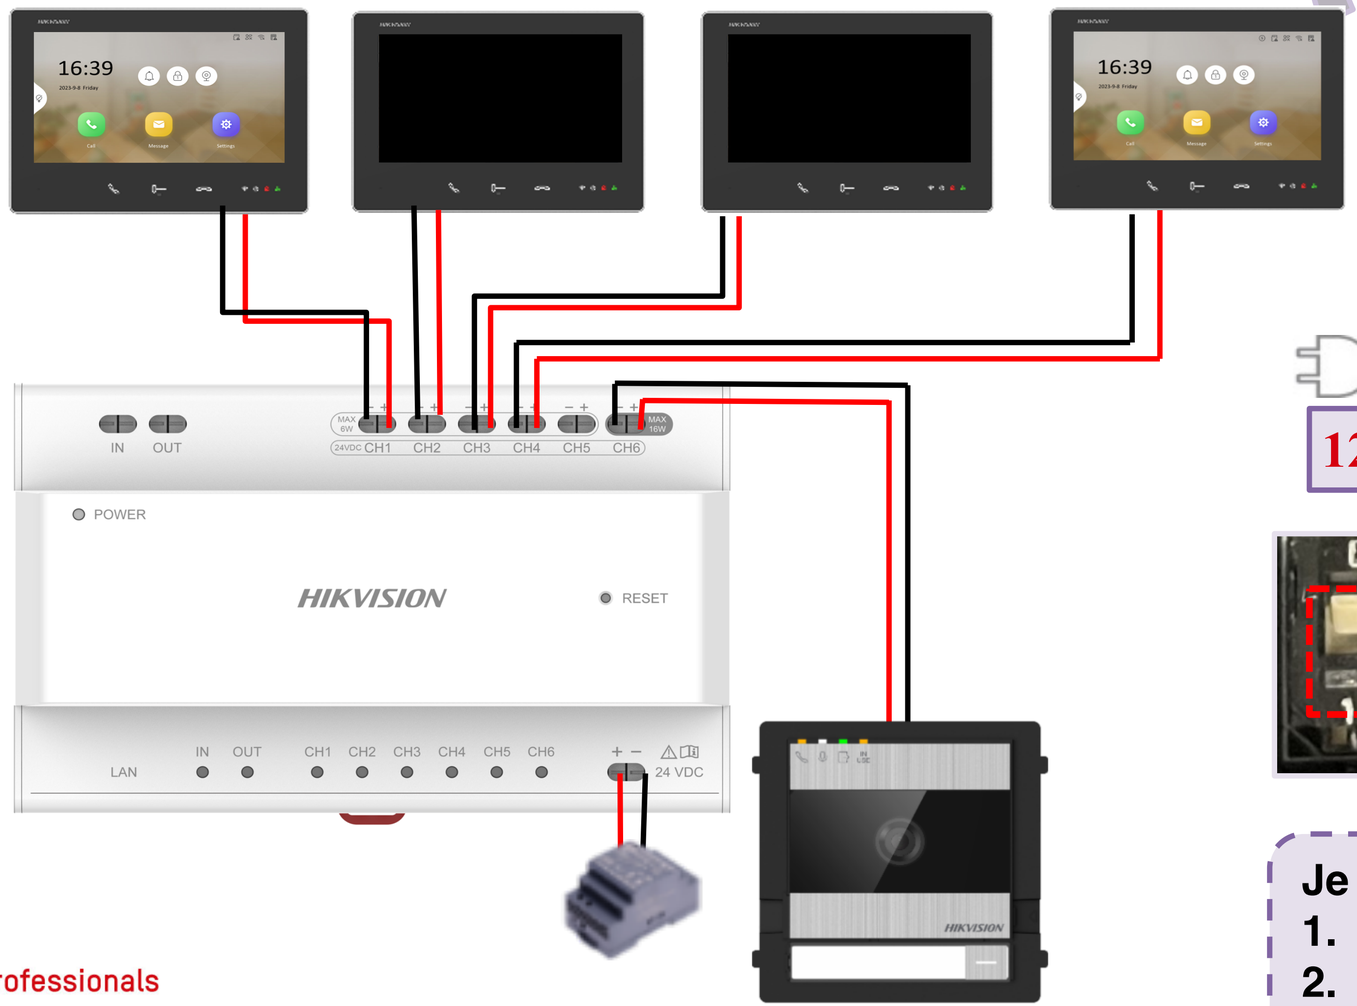



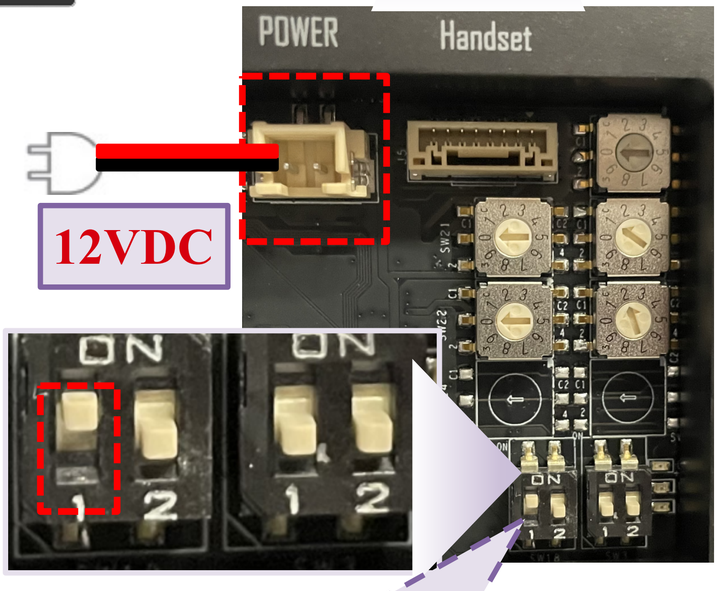

Je nutné:


1. **12VDC**
2. **Zapnout DIP 1**

VZHLED A ROZHRANÍ

DS-KH7300EY vnitřní stanice

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE




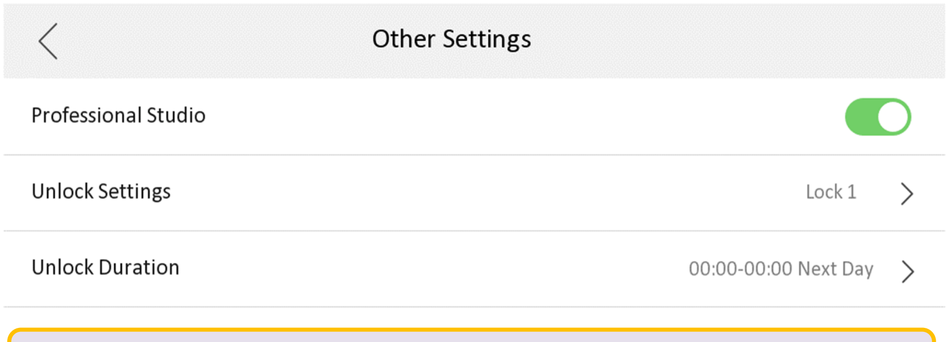

Settings > Calling Settings > Other Settings

Turn on the DIP2



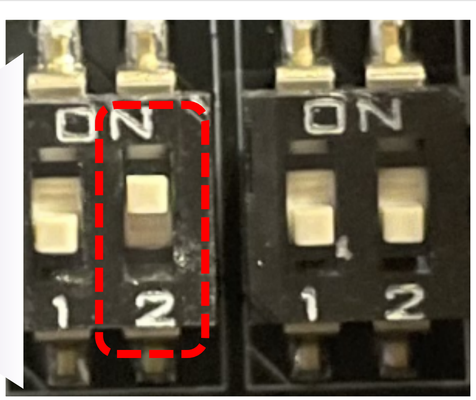

V tomto režimu se dveře automaticky otevřou, když vnitřní stanice přijme hovor z dveřní stanice. Můžeme si vybrat mezi dveřmi 1 nebo 2 a oběma dveřmi. Omezeno časem. Funguje to také, pokud jsme to povolili z rozšíření.

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

05

Konfigurace a nastavení otočných přepínačů




KONFIGURACE

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

2 wire cable
Power cable


Místnost 4

Building No.: 1
Room No.: 4

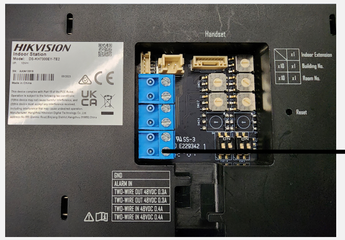


Místnost 3


Building No.: 1
Room No.: 3

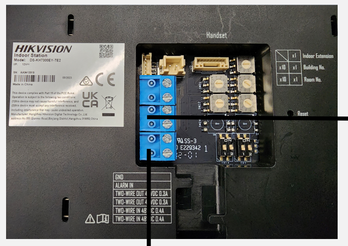

Místnost 2

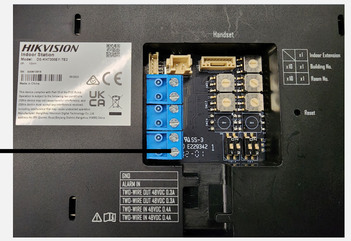

Building No.: 1
Room No.: 2

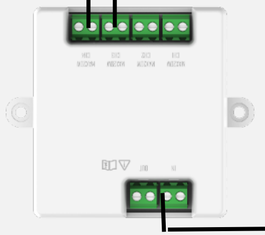

Patro 1

Building No.: 1
Door station No: 0





48 VDC
Power Input

Building No.: 1
Room No.: 1



Místnost1

Floor 0

KONFIGURACE

DS-KD7003EY Dveřní stanice

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

1. Nastavte otočný přepínač
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice


Building No.

Door station No.

Main station No.
(reserved)

Door Station No.
Main Door Station: 0
Sub Door Station: 1~16


Dveřní stanice

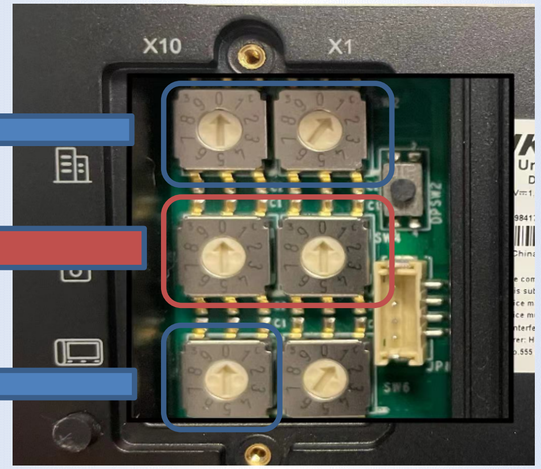

Pokud je dveřní stanice 0, znamená to, že je hlavní dveřní stanicí.

Tato hlavní dveřní stanice je umístěna v budově 0*10+1=1.

Sub-door stanice

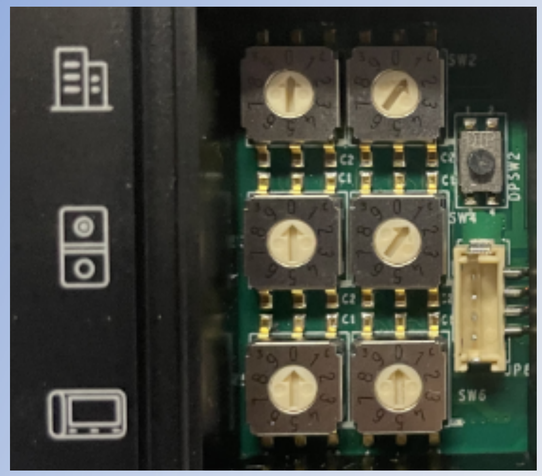

Dveřní stanice není 0 a to znamená, že zařízení je vedlejší dveřní stanice.


Číslo této vedlejší dveřní stanice je 0*10+1=1.
V budově 0*10+1=1.

KONFIGURACE
DS-KH7300EY vnitřní stanice

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

1. Nastavte otočný přepínač
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

Main Indoor Station

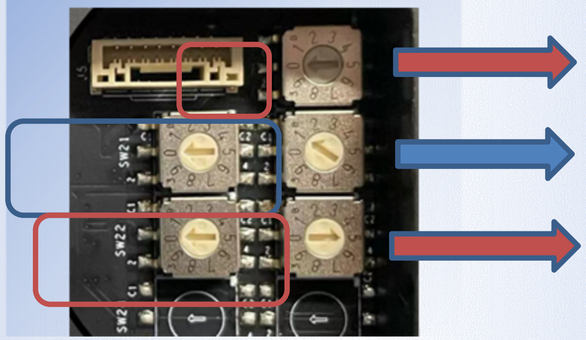

Indoor extension No.


Building No.

Room No.

Číslo rozšiřující vnitřní stanice je 0 a to znamená, že je hlavní vnitřní stanicí.

Tato hlavní vnitřní stanice umístěna v budově 0*10+1=1.
Číslo pokoje (room) je 0*10+5=5.

Indoor Extension

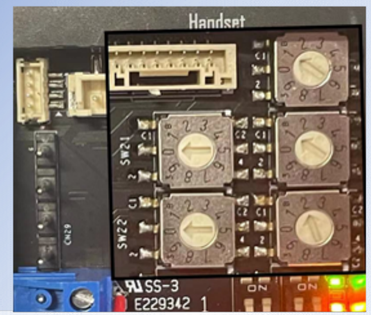

Číslo vnitřní stanice není 0 a to znamená, že se jedná o vnitřní rozšiřující stanici.

Tato vnitřní stanice umístěna v budově 0*10+1=1.
Číslo pokoje(room) je 0*10+1=1.


KONFIGURACE

DS-KD7003EY Dveřní stanice

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

1. Nastavte otočný přepínač
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice


Outer Dveřní stanice

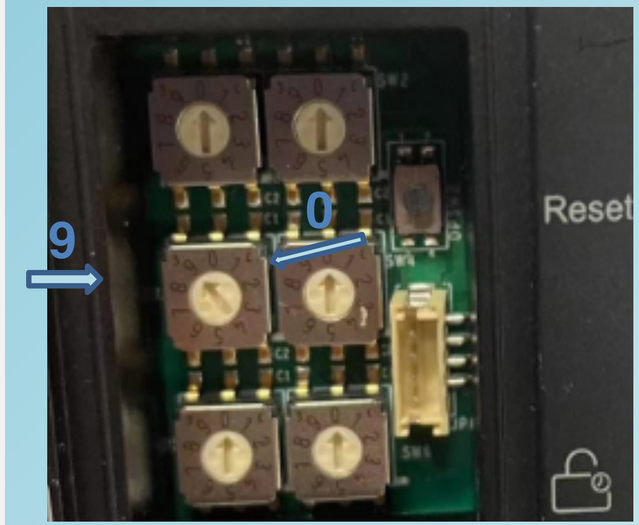

Číslo vnější dveřní stanice je od 90 do 99

In there, the door station number is 9*10+0=90

Doba otevření dveří

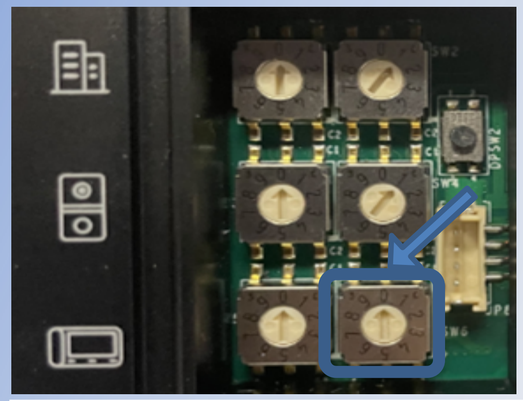


Otočný přepínač	Doba otevření dveří
0	2
1	1
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10
7	2
8	
9	

Konfigurace

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

1. Nastavte otočný
2. **Povolte režim AP**
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice



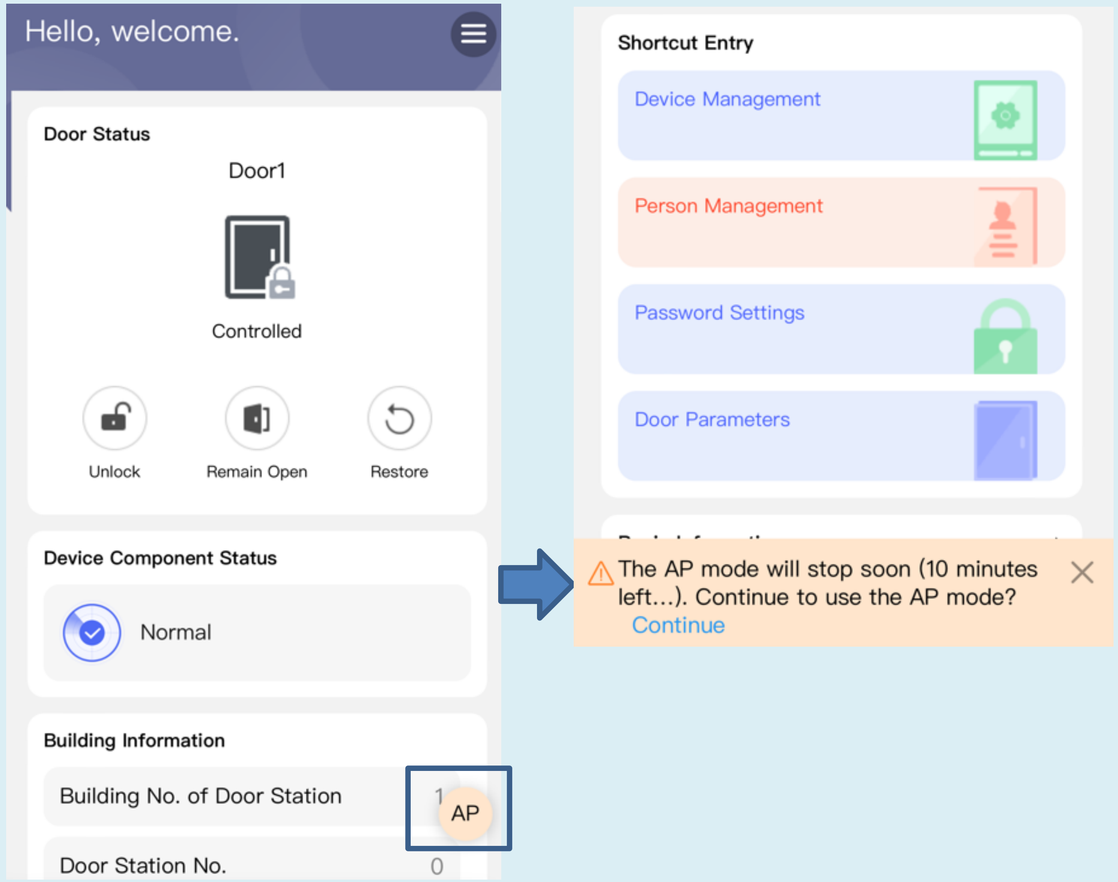

Dlouze stiskněte levé tlačítko po dobu 10s, poté zařízení aktivuje režim AP

Poznámka: Uslyšíte pípnutí a podsvícení bude 2 minuty blikat.

Konfigurace

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


1. Nastavte otočný
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice







Pomocí mobilního telefonu vyhledejte Wi-Fi zařízení. Název SSID hotspotu je AP_device SN a heslo je počáteční heslo zařízení na na štítku).

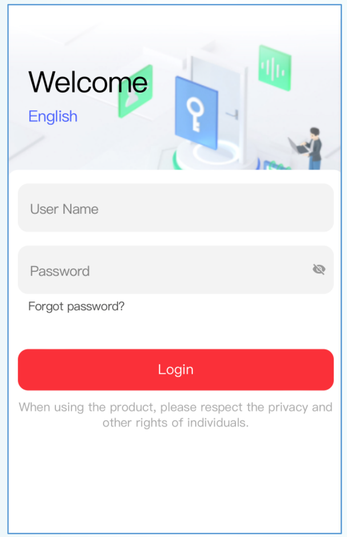

Po připojení k Wi-Fi se automaticky zobrazí přihlašovací stránka zařízení.
Pokud ne, tak zadejte **www.acsvis.com** nebo **192.168.8.1** a přejděte na přihlašovací stránku zařízení.


Uživatelské jméno je admin a heslo je heslo na štítku.

Poznámka: Pokud používáte pouze základní funkci hovoru a video interkomu, stačí nastavit otočný přepínač a drátová zařízení, není třeba provádět žádnou konfiguraci pomocí mobilního telefonu.


Konfigurace

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


1. Nastavte otočný
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

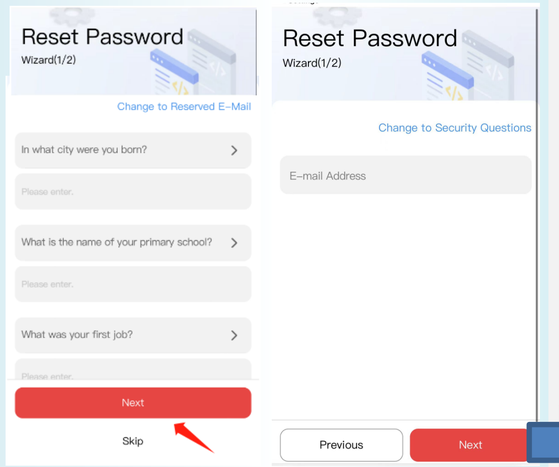


Průvodce: Nastavení bezpečnostních otázek, času a jazyka.

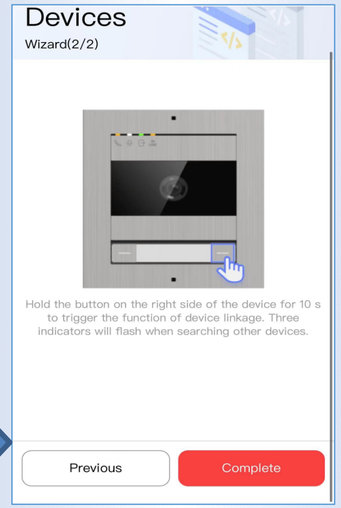

Dokončení průvodce: propojení s ostaními zařízeními

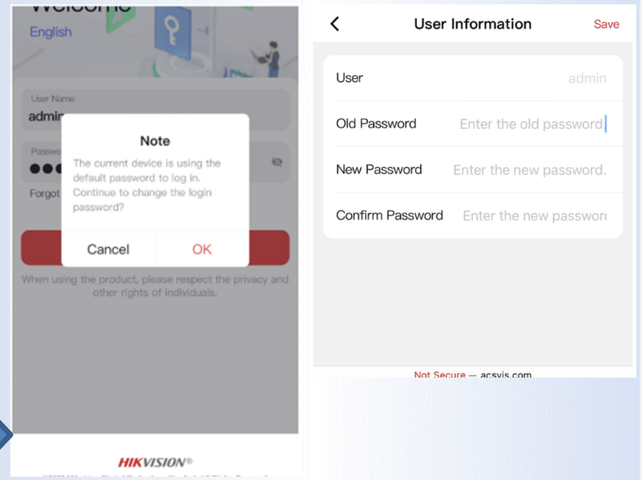

Poté se zobrazí zpráva, která vám připomene, abyste změnili heslo zařízení.

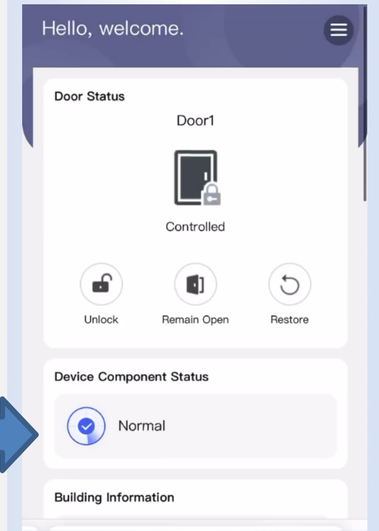


Vstup na konfigurační stránku zařízení.


KONFIGURACE
Synchronizace zařízení


VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


1. Nastavte otočný přepín
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

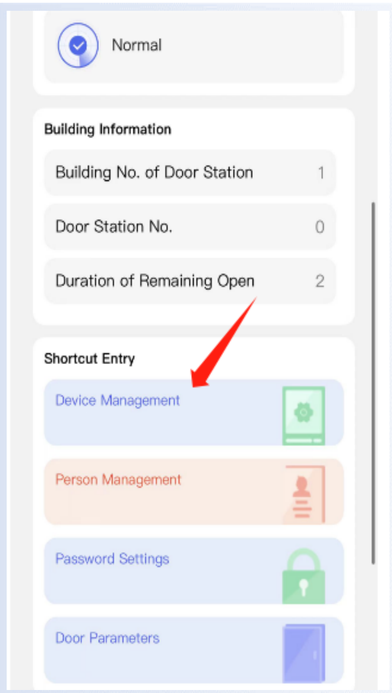



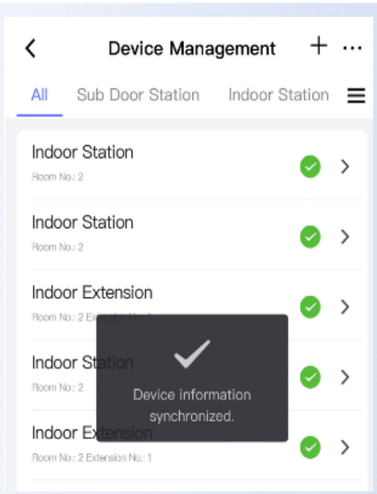

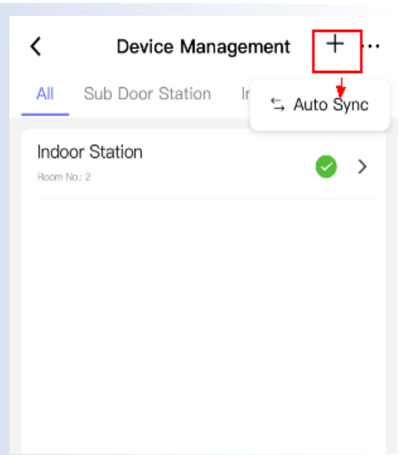

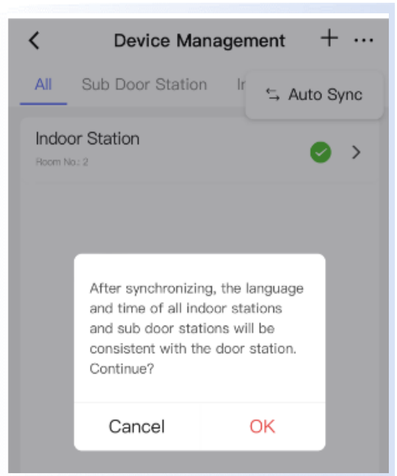


Vstup do správy zařízení>dlouhým stisknutím tlačítka na pravé straně zařízení vyzve ke spárování>chvilku počkejte

Synchronizace času a jazyka s vedlejší dveřní stanicí a vnitřními stanicemi


KONFIGURACE
Přidání karty k otevření dveří

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


1. Nastavte otočný přepín
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

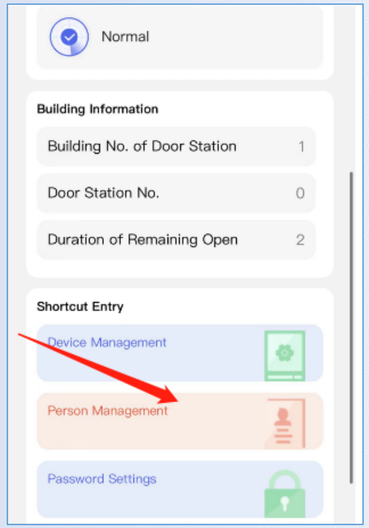

Krok 01

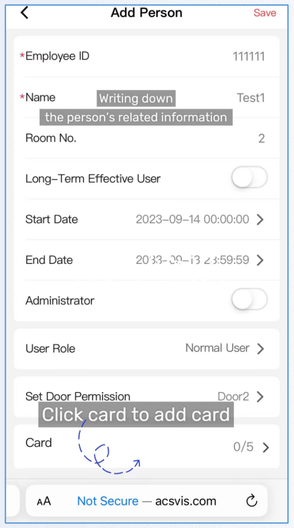


Krok 03

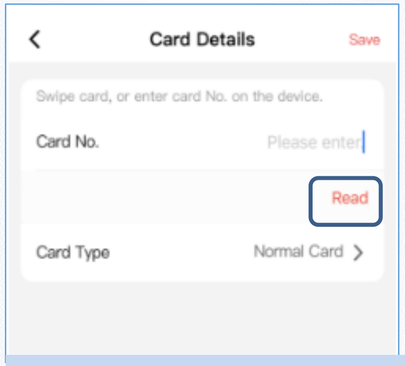


Vložte číslo karty manuálně nebo klikněte na ikonu ,,read,, a načtěte kartu na RFID čtečce zařízení.


Krok 04

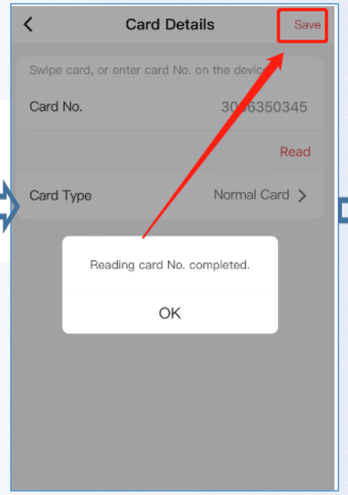


Krok 05

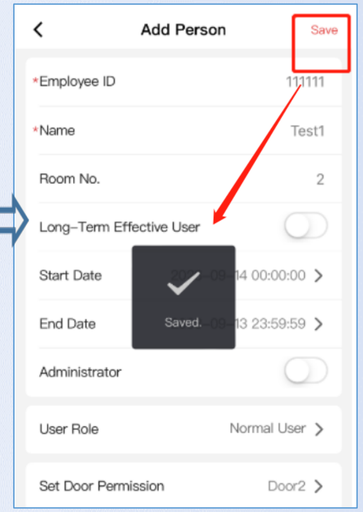


Krok 06

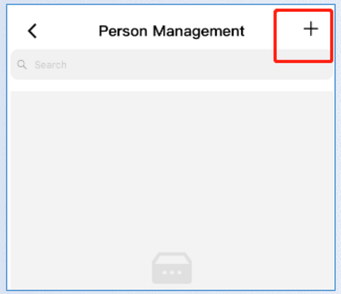

Krok 02

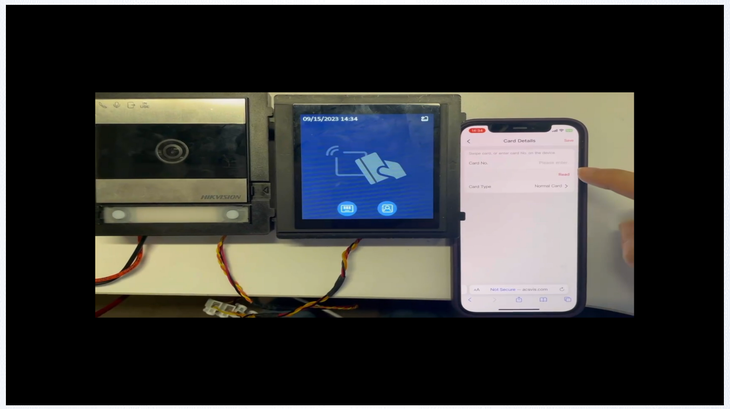

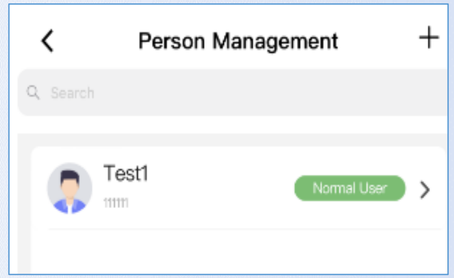


Note: If we enter a room number from an existing indoor station, we automatically create a user in the list of contacts.

KONFIGURACE

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

1. Nastavte otočný přepínač
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

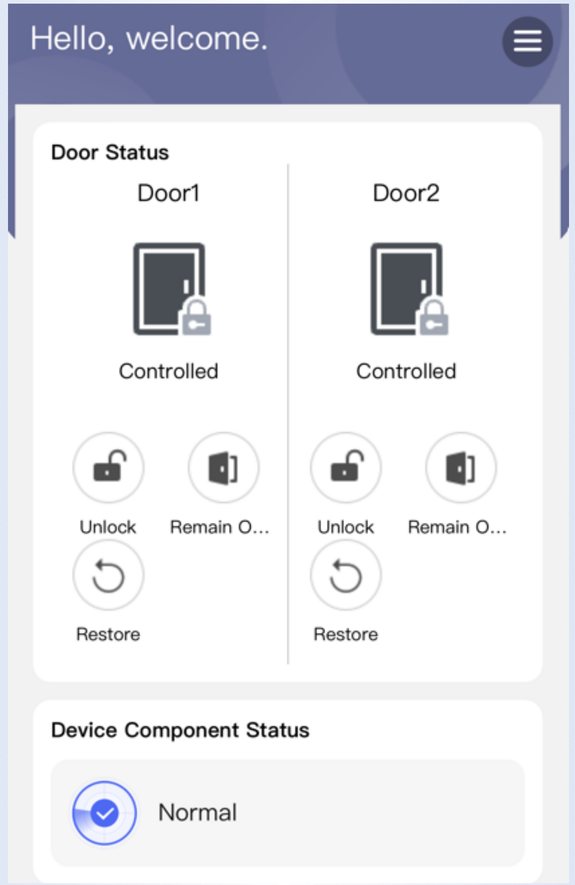


Vzdálené možnosti:
Odemčení, zůstat otevřený, obnovení

KONFIGURACE


Propojte tlačítko a místnost č.

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


1. Nastavte otočný přepín
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

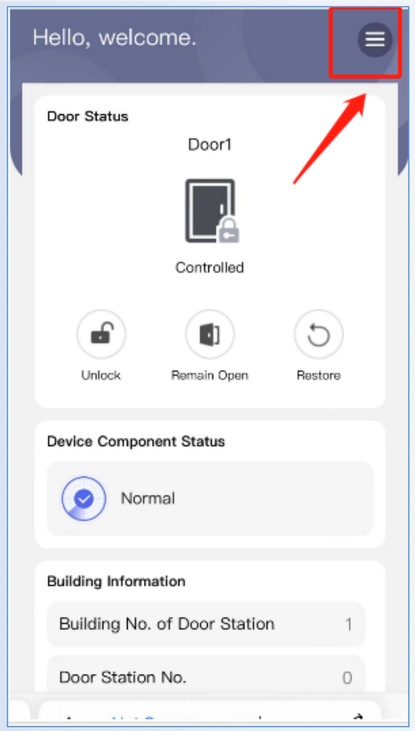


Krok 01

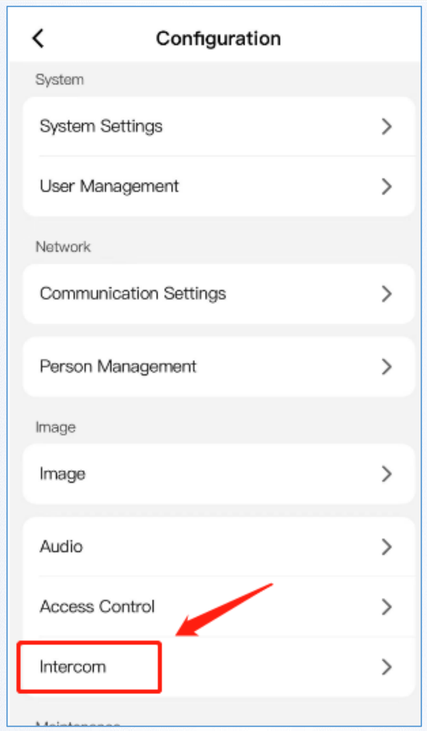

Krok 02

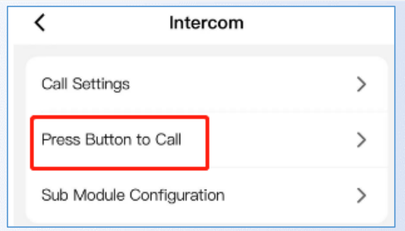

Krok 03

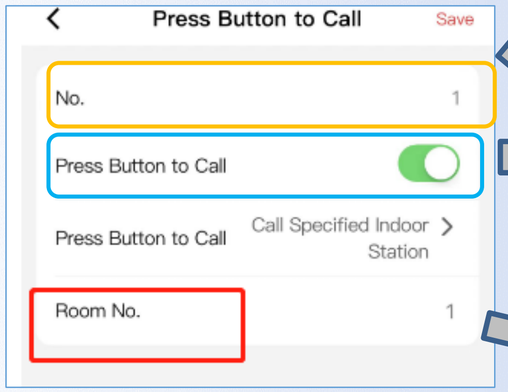

Krok 04



Tlačítko vlevo je č.2, tlačítko vpravo je č.1




Stisknutí tlačítka pro aktivaci volání znamená, že dveřní stanice může volat na vnitřní stanici

Číslo pokoje lze změnit ručně. Ve výchozím nastavení je nastaveno č. 1


KONFIGURACE
Konfigurace dílčího modulu

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


1. Nastavte otočný přepínač
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

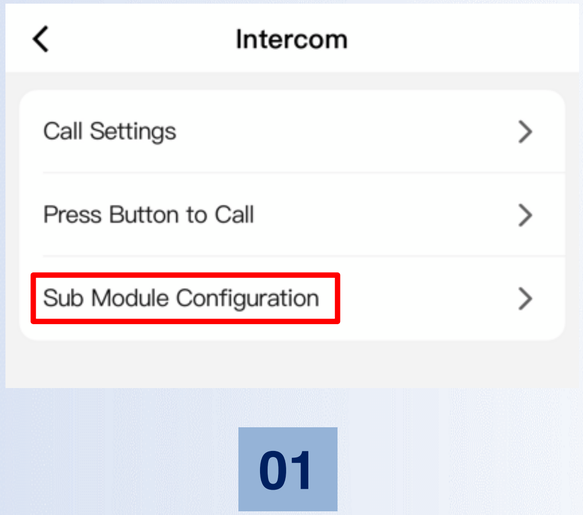

01

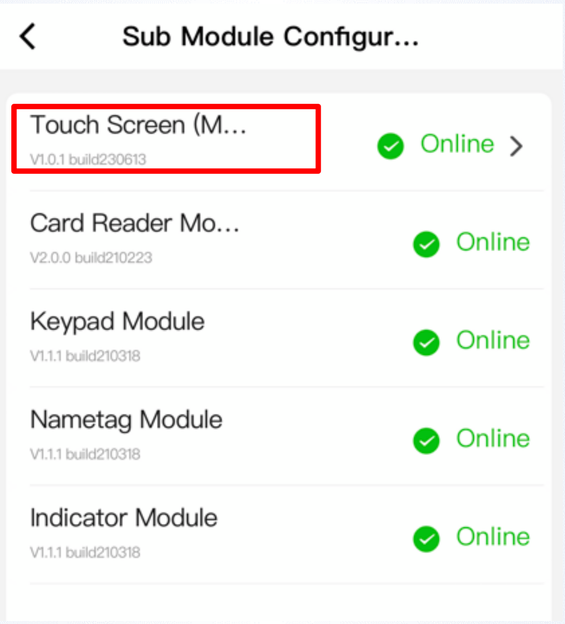

02

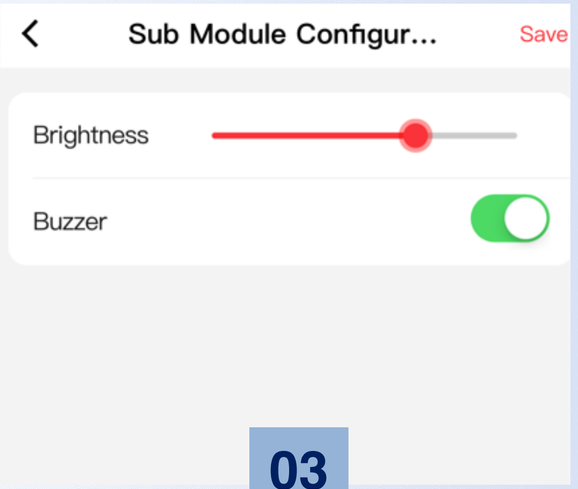

03


Před instalací se ujistěte, že jste nakonfigurovali adresu podmodulu. Platná adresa podmodulu se pohybuje od 1 do 20. Číslo by mělo být jedinečné pro podmoduly připojené ke stejné dveřní stanici.


KONFIGURACE


Nastavte veřejná hesla pro otevření dveří


VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE


1. Nastavte otočný přepín
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

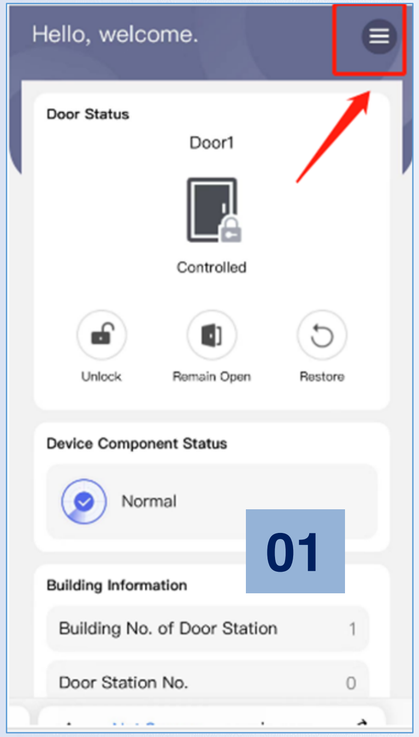

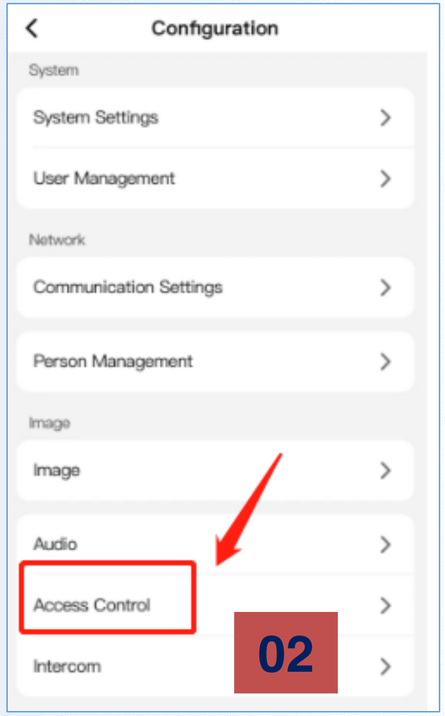

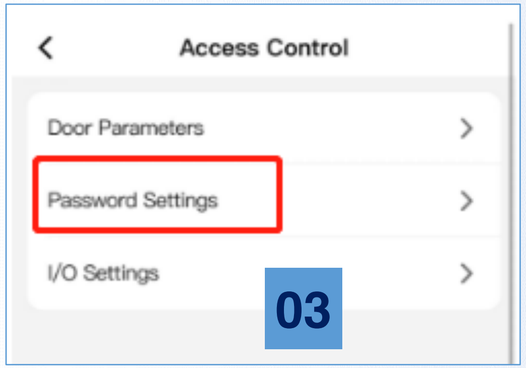

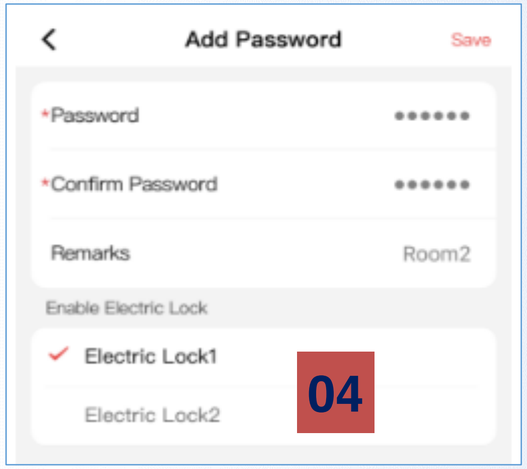

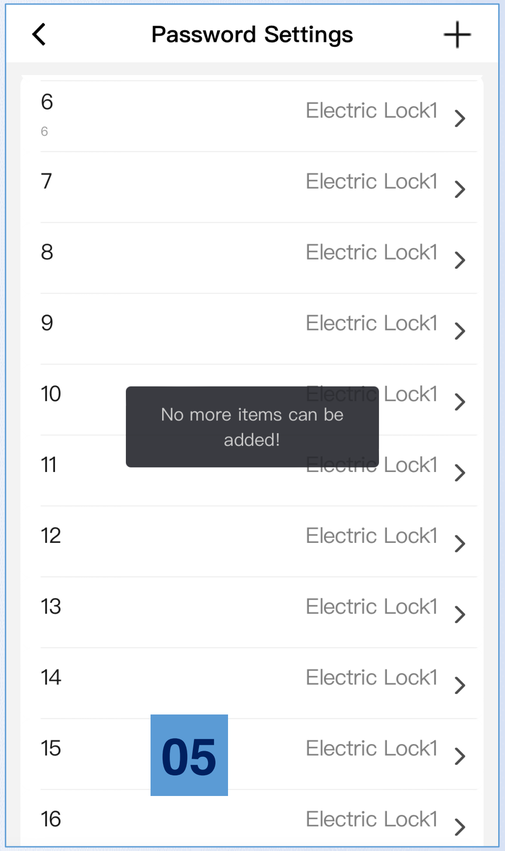



- Délka hesla je mezi 4-6.
- Maximální podpora 16 veřejných hesel

KONFIGURACE
Rozhraní vnitřní stanice

VARNET
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

1. Nastavte otočný přepínač
2. Povolte režim AP
3. Přihlaste se na web
4. Správa zařízení
5. Správa uživatelů
6. Konf. dveřní stanice
7. Konf. vnitřní stanice

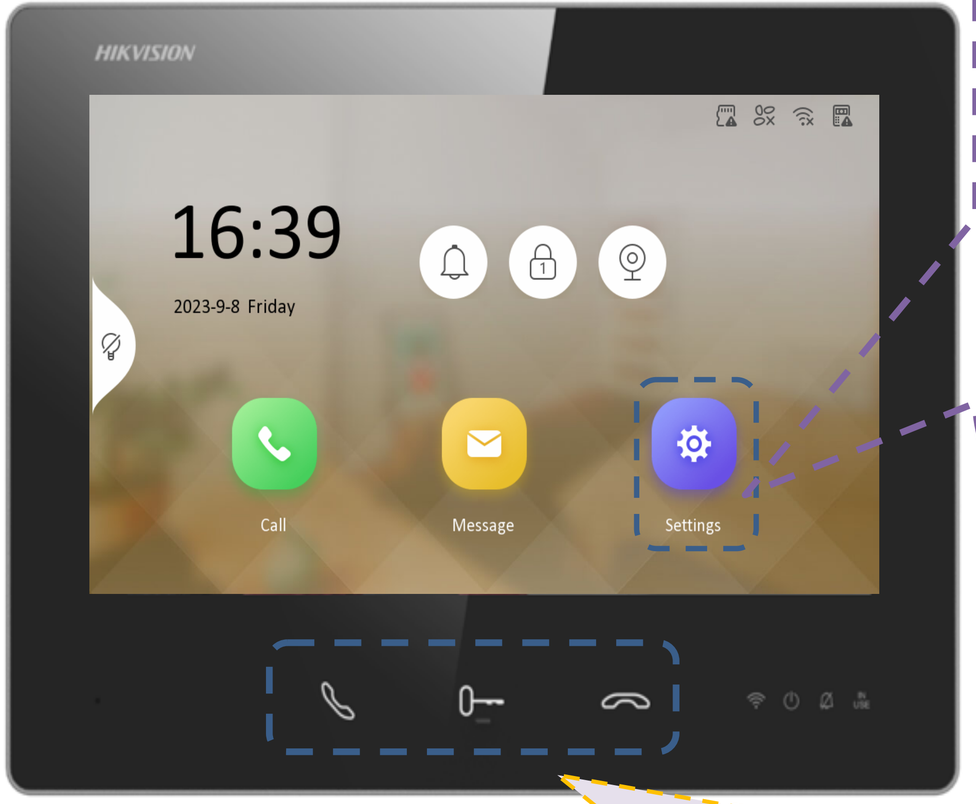

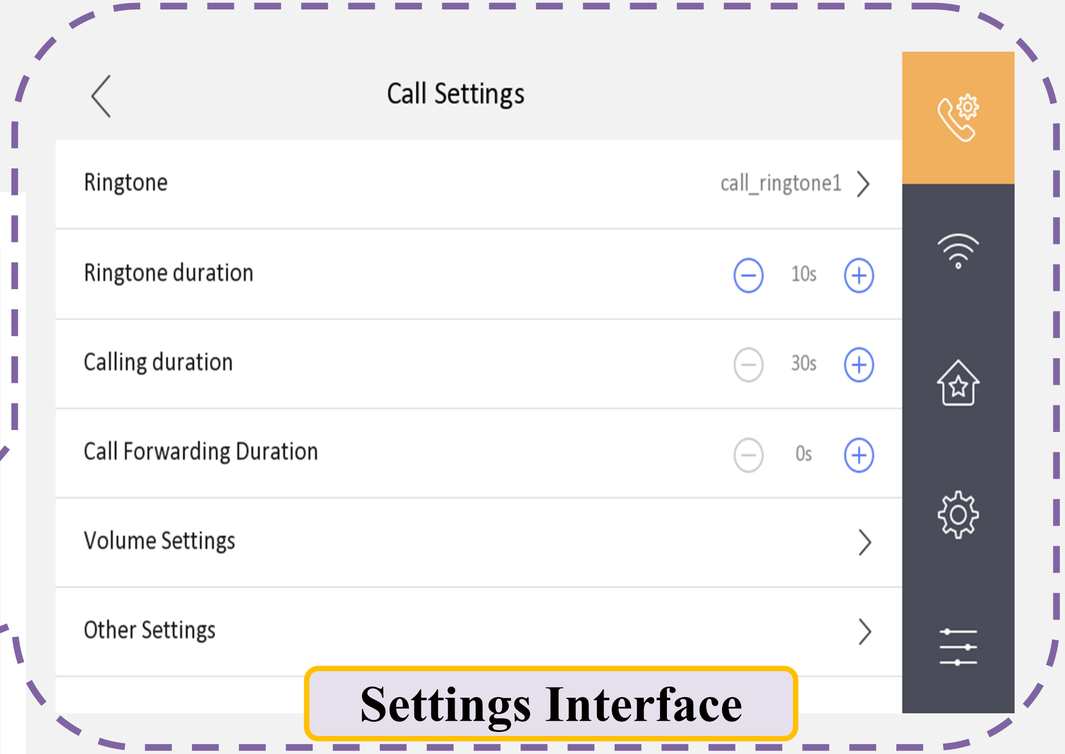

Settings Interface

Klepnutím na některou z ikon rozsvítíte obrazovku