

DOT-210ST

LOW IMPEDANCE STEREO ATTENUATOR

ATENUADOR DE BAJA IMPEDANCIA ESTÉREO
ATTÉNUATEUR DE BASSE IMPÉDANCE STÉREO
ATENUADOR DE BAIXA IMPEDÂNCIA ESTÉREO



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Low impedance stereo attenuator
- 6-position potentiometer with off switch
- 10 + 10 W maximum

ES

- Atenuador de baja impedancia estéreo
- Potenciómetro de 6 posiciones con apagado
- 10 + 10 W máximo



FR

- Attenuateur de basse impédance stéréo
- Potentiomètre de 6 positions avec arrêt
- 10 + 10 W maximum

PT

- Atenuador de baixa impedância estéreo
- Potenciómetro de 6 posições com desativação
- 10 + 10 W máximo

CONNECTION/CONEXIÓN/CONNEXION/LIGAÇÃO

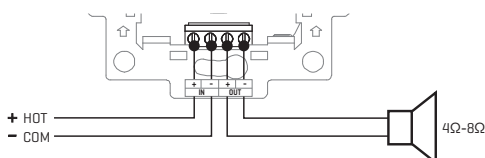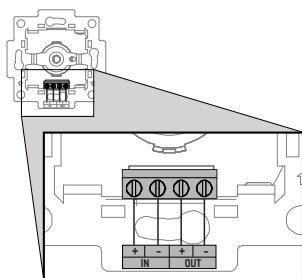

IMPORTANT/IMPORTANTE/IMPORTANT/IMPORTANTE


AMPLIFIER

P OUT = P MAX (DOT)

**DOT
ATTENUATOR**

P MAX

10 + 10 W max



P IN = P MAX (DOT)


EN The power supported by the attenuator limits both its input and output. Do not exceed the indicated power with devices connected at IN and OUT. If you install a higher output power amplifier, you must install other speakers in parallel with the attenuator to soak up the excess power.

ES La potencia soportada por el atenuador limita tanto la entrada como la salida de este. No exceda la potencia indicada con los equipos conectados en IN y OUT. Si instala un amplificador de mayor potencia de salida deberá instalar otros altavoces en paralelo al atenuador para absorber el exceso de potencia.

FR La puissance supportée par le silencieux limite à la fois l'entrée et la sortie du silencieux. Ne pas dépasser la puissance indiquée avec l'équipement connecté à IN et OUT. Si vous installez un amplificateur de puissance supérieure, vous devez installer d'autres enceintes en parallèle avec l'atténuateur pour absorber la puissance excédentaire.

PT A potência suportada pelo atenuador limita tanto a entrada como a saída deste. Não exceda a potência indicada com os equipamentos ligados em IN e OUT. Se instalar um amplificador de maior potência de saída, deve instalar outras colunas em paralelo com o atenuador para absorver o excesso de potência.

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

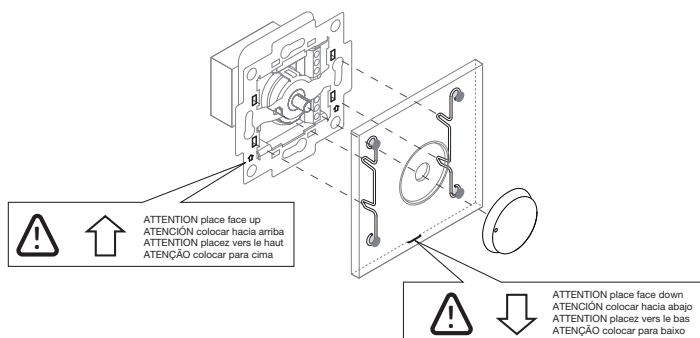


COMPATIBLE WITH (NOT INCLUDED)



UNIVERSAL SQUARED
PLASTERBOARD INSTALLATION BOX



UNIVERSAL ROUNDED
PLASTERBOARD INSTALLATION BOX



SURFACE BOX: DOT-BOX-B
DOT-BOX-N