



■ ruční kleště C001 pro pásy v metráži WAPRO[®]BAND-IT[®]



- masivní ruční kleště celokovové konstrukce pro kovové pásy v metráži WAPRO BAND-IT. Po stažení lze pásek ručně zastříhnout u spony (pootočením páčky, která je součástí kleští)
- vhodné pro pásy typu: WAPRO BAND-IT
- vhodné šířku pásu: C-001: 4,6 mm - 19,05 mm (G-402: 19,05 mm - 31,75 mm)
- síla kleští v tahu: C-001: cca. max. 10000 N (G-402: cca. max 25000 N)
- cenově výhodné !
- obj. číslo: **C001** (pro pásy 4,6 mm - 19,05 mm)
C003 (pro pásy jako 6,5 - 19,05 mm , pro stahování vyžadující větší sílu stažení)
G402 (pro pásy 19,05 mm - 31,75 mm)


■ návod na použití kleští při montáži pásů WAPRO[®]BAND-IT[®]




1. Odmotejte potřebné množství pásu z cívky WAPRO BAND-IT. Protáhněte sponu na pás dle obrázku.




2. Obtáhněte pás okolo předmětu, ke kterému bude pás připevňován. Znovu protáhněte pás sponou a konec pásu zahněte pod sponu dle obrázku (min 5 cm). V případě, že je vyžadováno extrémní pevnosti pásu, je možno pás obtáhnout okolo předmětu dvakrát. Dvojitým obtažením se dosáhne skoro 4-násobné pevnosti než při jednoduchém obtažení.

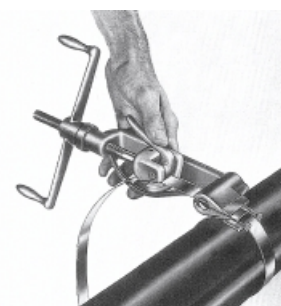


3. Protáhněte pás štěrbinou v přední části kleští a upevňovacím zámkem. Palcem přitlačte páčku upevňovacího zámků a začněte stahovat pás otáčením utahovací kliky kleští. Po skončení stažení pásu není třeba dále přitlačovat páčku upevňovacího zámků, protože pás drží díky prnutí.

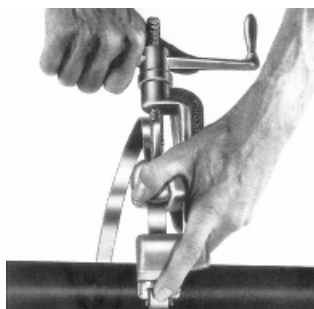

4. Při stahování pásu držte ukazováček tak, aby jste se dotýkali současně spony a pásu. Jakmile ucítíte při stahování pásu, že pás se přestal posouvat sponou, bylo dosaženo max. stažení.

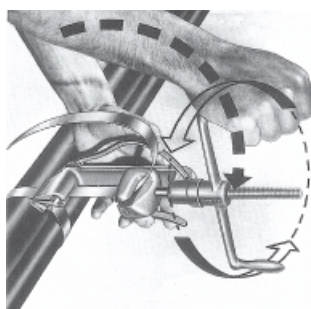


5. Přehněte kleště přes sponu a současně povolte stahovací kliku kleští dle obrázku. V případě, že by se nepovolovala stahovací klika při přetáčení kleští přes sponu, mohlo by dojít k přetržení pásu. Při povolování stahovací kliky při přetáčení kleští přes sponu nedochází ke ztrátě prnutí pásu.

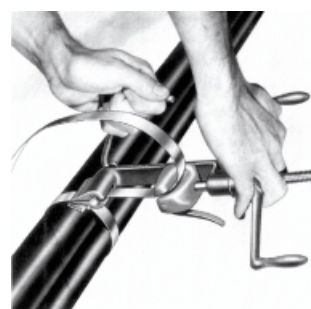

5. Pootočením stříhací páčky odstříhnete pás.



7. Odložte kleště a palcem přitlačte zahnutý konec pásu přes sponu.

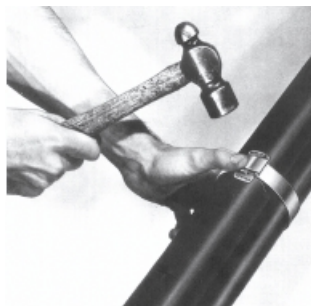

8. Kladivem ohnete oúška spony přes konec pásu.

POZNÁMKA:
Doporučuje se pravidelně kleště promazat.

