

Stručný návod k použití Wi-Fi loggeru

Model: LSW-3/LSW-3-C

Poznámka:

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod a uložte jej na místě, kde jej budou moci snadno najít pracovníci zákaznického servisu. Vzhledem k vylepšením výrobku a dalším faktorům se obsah tohoto návodu může čas od času měnit. Jako standard prosím berte v úvahu aktuální verzi výrobku a nejnovější verzi návodu si stáhněte z webu www.solarman.cn nebo si ji vyžádejte u svého distributora. Není-li dohodnuto jinak, slouží tento návod pouze jako orientační pomůcka. Veškerá prohlášení, informace nebo doporučení obsažená v tomto návodu jsou poskytována bez jakékoli odpovědnosti. Obsah tohoto dokumentu (celý ani jeho část) nesmí být bez písemného souhlasu žádnou společností ani fyzickou osobou v jakékoli formě extrahován, kopírován ani šířen.



Varování:
Po vypnutí zařízení prosím odpojte záznamník

Download APP



SOLARMAN Smart Pro
koncové uživatele



SOLARMAN Business
Pro firmy


iPhone: Vyhledejte „SOLARMAN Smart“
Android: Vyhledejte „SOLARMAN Smart“

Apple Store. Android: Vyhledejte „SOLARMAN Smart“ na Google Play.

1. Instalace zařízení Stick Logger – typ 1

Krok 1: Připojte záznamník ke střídači, jak je znázorněno na obrázku „B1“.


B1:

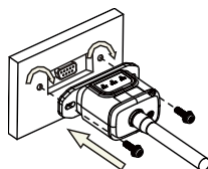


Typ 2

Krok 1: Připojte záznamník k měniči, jak je znázorněno v „B2“.

B2:

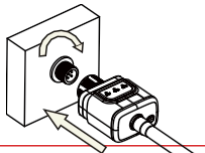

Upozornění:
Během instalace se prosím nepokoušejte s datovým záznamníkem otáčet.



2. Stav záznamníku

2.1 Zkontrolujte stav kontrolních světel

Kontrolky	Význam	Popis stavu (Všechny kontrolky svítí zeleně)
NET	Komunikace s routerem	1. Kontrolka zhasnutá: Připojení k routeru se nezdařilo. 2. Svítí 1 s / zhasne na 1 s (pomaleji blikání): Připojení k routeru proběhlo úspěšně. 3. Kontrolka svítí nepřetržitě: Připojení k serveru proběhlo úspěšně. 4. Svítí 100 ms / nesvítí 100 ms (bliká): Rychlá distribuční síť.
COM	Komunikace se střídačem	1. Kontrolka svítí nepřetržitě: Dataloger je připojen ke střídači. 2. Kontrolka zhasnutá: Připojení se nezdařilo. 3. Zapnuto na 1 s / Vypnuto na 1 s (pomaleji): Komunikace navázána.
READY	Stav záznamníku	1. Kontrolka zhasnutá: Porucha záznamníku. 2. Svítí 1 s / nesvítí 1 s (pomaleji): Normální provoz. 3. Svítí 100 ms / zhasne na 100 ms (rychle): Obnovení továrního nastavení. 4. Svítí 100 ms / nesvítí 100 ms (rychle): Obnovení továrního nastavení.

normálně připojen k síti:

- Připojení k serveru úspěšné: Kontrolka NET svítí
- Záznamník běží normálně: Kontrolka READY bliká.
- Připojení k střídači úspěšné: Kontrolka COM svítí nepřetržitě.

3. Řešení neobvyklých situací

Pokud jsou data na platformě během provozu zařízení Stick Logger abnormální, zkontrolujte prosím níže uvedenou tabulku a stav kontrolních diod, abyste mohli provést jednoduchou kontrolu a odhalit příčinu problému. Pokud se problém stále nedaří vyřešit nebo stav kontrolních diod není uveden v níže uvedené tabulce, obraťte se prosím na zákaznický servis. (Poznámka: Níže uvedenou tabulku použijte až poté, co byl systém zapnutý alespoň 2 minuty).

NET	COM	READY	Popis chyby	Příčiny chyby	Možná řešení
Každý stav	Vypnuto	Krátké blikání	Porucha komunikace se střídačem	1. Spojení mezi záznamníkem a střídačem je uvolněné. 2. Měníč neodpovídá.	1. Uvolněte spojení mezi záznamníkem a střídačem. 2. Měníč neodpovídá rychlosti záznamníku.
Vypnuto	Zapnuto	Krátké blikání	Žádné připojení mezi záznamníkem a routerem	1. Stick Logger nemá připojení k síti. 2. Porucha antény. 3. Síla signálu Wi-Fi routeru je slabá.	1. Zkontrolujte, zda je bezdrátová síť nakonfigurována. 2. Zkontrolujte, zda anténa není poškozená nebo zda nejsou uvolněné spoje. 3. Zlepšete sílu signálu Wi-Fi routeru. 4. Stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu 10 sekund, restartujte záznamník a znovu se připojte k síti.
Krátké blikání	Svítí	Krátké blikání	Spojení mezi loggerem a routerem je v pořádku; spojení mezi loggerem a serverem selhalo	1. Abnormální připojení k routeru. 2. Adresa serveru záznamníku byla změněna. 3. Server není připojen.	1. Zkontrolujte, zda má router má přístup k síti. 2. Zkontrolujte nastavení routeru, zda není připojení omezeno. 3. Obrátte se na náš tým zákaznické podpory.
Vypnuto	Vypnuto	Vypnuto	Porucha napájení	1. Spojení mezi Stickloggerem a střídačem je uvolněné nebo vadné. 2. Výstup je nedostatečný. 3. Stick Logger nefunguje správně.	1. Zkontrolujte připojení, odpojte Stick Logger a znovu jej nainstalujte. 2. Zkontrolujte výstupní výkon střídače. 3. Obrátte se na náš zákaznický servis.
Rychlé blikání	Jakýkoli stav	Jakýkoli stav	Stav zařízení SMARTLINK sítě	Normální	1. Automatické vypnutí po 5 minutách. 2. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund, abyste restartovali záznamník. 3. Stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu 10 sekund, abyste obnovili tovární nastavení.
Libovolný stav	Jakýkoli stav	Rychlé blikání	4.1 Jak používat tlačítko	4.1 Jak používat tlačítko	4.1 Jak používat tlačítko



Tlačítko reset	Popis stavu	Stav kontroly
Stiskněte na 1 sekundu	Stav rychlého připojení SMARTLINK.	Kontrolka NET rychle bliká po dobu 100 ms.
Stiskněte na 5 s	Restartujte Stick-Logger.	Všechny kontrolky se okamžitě zhasnou.
Stiskněte na 10 s	Provedete reset zařízení Stick-Logger.	1. Všechna světla zhasnou po 4 sekundách. 2. Kontrolky „Ready“ rychle blikají (100 ms).

4.2 Poznámky k tlačítku reset




Poznámka:
Neodstraňujte těsnění vodotěsné zástrčky.



Pokyny k aplikaci Solar Man Smart.


1. Registrace

Stáhněte si aplikaci Solar Man Smart a zaregistrujte se.

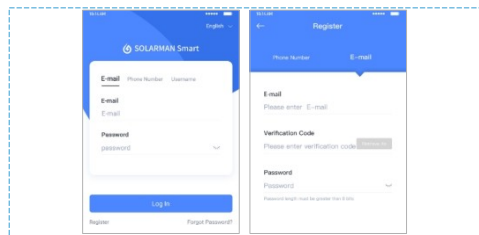

2. Přidání systému


Stiskněte tlačítko „Přidat nyní“ a přidejte zařízení. Vyplňte prosím všechny relevantní údaje o systému.

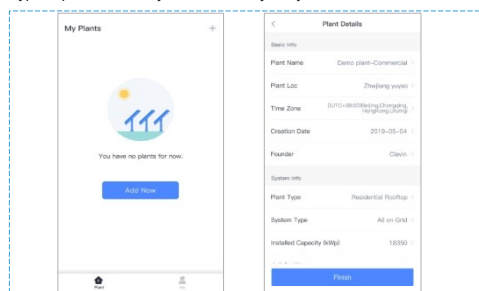

3. Přidání záznamníku


Způsob 1: Ručně zadejte sériové číslo záznamníku.

Způsob 2: Klikněte na ikonu vpravo a naskenujte QR kód na krytu záznamníku nebo QR kód na obalu záznamníku.

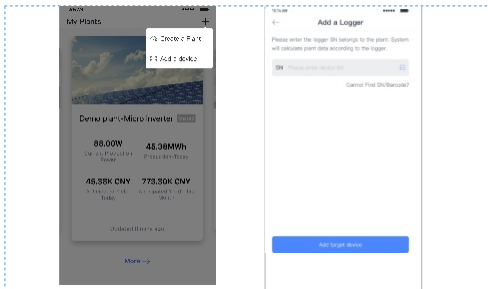

4. Konfigurace sítě

Jakmile byl záznamník přidán, nakonfigurujte prosím síť, abyste zajistili normální provoz. Přejděte do části „Podrobnosti o zařízení“ – „Seznam zařízení“, vyhledejte požadované sériové číslo a klikněte na „Síťové nastavení“.

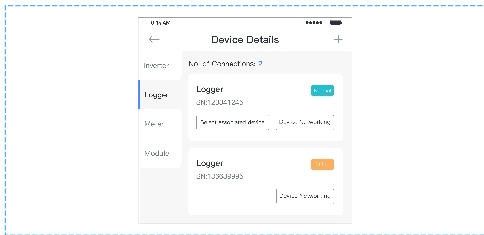


Krok 1: Zkontrolujte podrobnosti o Wi-Fi

Ujistěte se, že je váš telefon připojen ke správné Wi-Fi síti. Poté klikněte na „Start“.




Důležité:
Síť Wi-Fi 5G není podporována

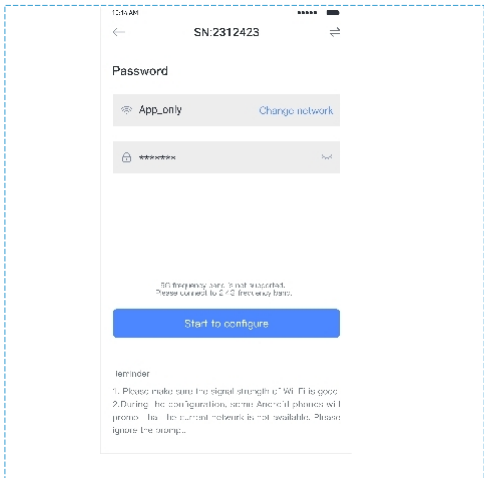

Krok 2: Připojte se k síti AP

Klikněte na „Go to connect“ a vyhledejte správnou síť „AP_XXXX“ (XXXX označuje sériové číslo záznamníku). Pokud je vyžadováno heslo, najděte ho na krytu záznamníku.


Jakmile se připojíte k síti AP, vraťte se do aplikace SOLARMAN Smart.

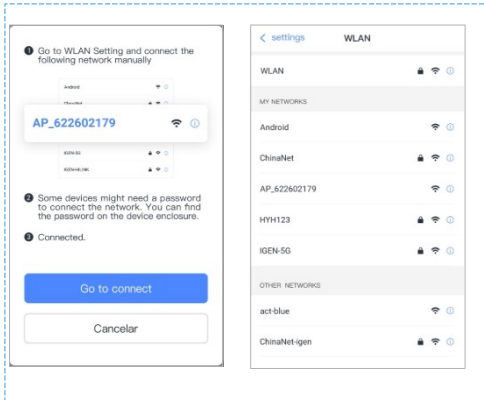

3. Automatická konfigurace

Počkejte prosím chvíli, než bude konfigurace dokončena. Systém vás poté přesměruje na následující stránku.

Klikněte na „Hotovo“ a zkontrolujte údaje o zařízení. (Údaje se obvykle aktualizují do 10 minut.)

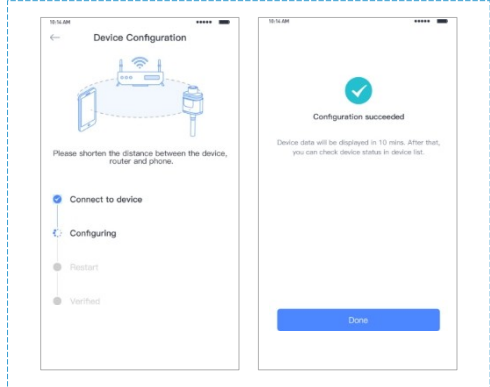

Pokud se konfigurace nezdaří, zkontrolujte prosím následující možné příčiny a zkuste to znovu.

- (1) Ujistěte se, že je zapnutá Wi-Fi.
- (2) Ujistěte se, že Wi-Fi funguje normálně.
- (3) Ujistěte se, že Wi-Fi router nepoužívá whitelist ani blacklist.
- (4) Odstraňte z názvu Wi-Fi sítě všechny speciální znaky.
- (5) Změňte vzdálenost mezi telefonem a zařízením.
- (6) Zkuste se připojit k jiné Wi-Fi síti.



Upozornění: Ujistěte se, že záznamník ve formě USB klíče funguje správně. Pokud se vyskytne cokoliv neobvyklého, neopouštějte prosím místo a okamžitě kontaktujte zákaznický servis.
Číslo zákaznického servisu: 400-181-0512

Máte-li jakékoli technické dotazy týkající se našich produktů, kontaktujte nás a uveďte následující informace:

1. Model a sériové číslo záznamníku.
2. Model a sériové číslo připojeného střídače. Děkujeme za vaši podporu a spolupráci!

Záruční list

Vážení zákazníci,

velice vám děkujeme za používání našich produktů. Abychom vám mohli poskytovat lepší služby, vyplňte prosím záruční list a uložte jej na bezpečném místě.

Uživatelské jméno		Customer Name	
Purchase Date		Customer Phone	
Product Name & Model		Product SN	
Adresa zákazníka			
Order No.			
Maintenance Records	Date	Příčina závady a náprava	

Warranty Policy podmínky

V případě jakékoli závady způsobené vadou samotného výrobku mohou zákazníci zaslat záruční list spolu s výrobkem do našeho zákaznického centra.

Notice

1. V souladu s obchodními podmínkami činí záruční doba 5 let (od data převzetí výrobku). Během záruční doby poskytujeme bezplatný servis k odstranění všech kvalitativních problémů, které nejsou způsobeny lidským zásahem, za předpokladu, že je výrobek používán za běžných podmínek. Pokud je výrobek mimo záruční dobu, budou účtovány pouze náklady na servis.

2. Pokud porucha výrobku není způsobena kvalitativními problémy (např. nesprávným používáním, nesprávným skladováním, neoprávněnou demontáží atd.), budou účtovány náklady na údržbu.

3. Prosíme, uhradte poštovné za vrácení zboží předem. Zásilky na dobírku nepřijímáme.

Support Email: customerservice@solarmanpv.com

Customer Hotline: +86 400 181 0512

Company Address: A2-B-4, Tian'an iPark, No.228 Linghu Avenue, New District, Wuxi, Jiangsu Province, P.R.China