

3299-13508 (P8 R D I)

3299-13518 (P8 R D I/LED)

CZ Vestavný přijímač se stmívačem

SK Vstavaný prijímač so stmievačom



ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka, Czech Republic
Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322
E-mail: enika@enika.cz, http://www.enika.cz

CZ

POPIS

Přijímač (obr. 1) je spolu s vhodným vysílačem systému POSEIDON® určen pro dálkové ovládání jasu různých zdrojů světla včetně některých stmívatelných LED žárovek. Přijímač umožňuje dvou nebo třívodičové připojení a je určen pro vestavění do běžné instalační krabice případně přímo do svítidla nebo jiných prostor.

FUNKCE PŘIJÍMAČE

DIMM - JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD

Krátkými stisky tlačítka vysílače se jas připojeného svítidla střídavě mění z nuly na maximum a naopak. Dlouhým stiskem tlačítka vysílače jas postupně roste nebo klesá.

DIMM - DVOUTLAČÍTKOVÝ MÓD

Krátkým stiskem horního tlačítka vysílače se jas připojeného svítidla nastaví na maximální hodnotu. Po krátkém stisku dolního tlačítka vysílače svítidlo zhasne. Dlouhým stiskem horního tlačítka vysílače jas postupně roste až do maxima. Dlouhým stiskem dolního tlačítka vysílače jas klesá až do minima.

ON

Po každém stisku tlačítka vysílače se jas připojeného svítidla nastaví na maximum

OFF

Po každém stisku tlačítka vysílače svítidlo zhasne.

TIMER ⌚

Po stisku tlačítka vysílače se jas připojeného svítidla nastaví na maximum na předem nastavený čas (1 s až 60 min). Každým dalším stiskem tlačítka vysílače se čas načítá znovu od začátku.

TIMER ⌚/OFF - JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD

Je-li světlo zhasnuto, po stisku tlačítka vysílače se jas připojeného svítidla nastaví na maximum na předem nastavený čas (1 s až 60 min). Jestliže světlo svítí, po stisku tlačítka vysílače svítidlo zhasne.

TIMER ⌚/OFF - DVOUTLAČÍTKOVÝ MÓD

Krátkým stiskem horního tlačítka vysílače se jas připojeného svítidla nastaví na maximum na předem nastavený čas (1 s až 60 min). Každým dalším stiskem tlačítka vysílače se čas načítá znovu od začátku. Po krátkém stisku dolního tlačítka vysílače svítidlo zhasne.

LEVEL

Pomocí této funkce se pro daný vysílač nastavuje požadovaná hodnota jasu svítidel připojených k přijímači po zapnutí (funkce DIMM, ON a TIMER).


RETR

Tato funkce slouží pouze k „přeposlání“ kódu naprogramovaného vysílače v případě nedostatečného dosahu přístrojů. Nemá vliv na nastavení jasu svítidel. Minimální vzdálenost mezi přístroji je 2 m!

Poznámka:

Při programování funkce RETR se doporučuje naprogramovat všechna tlačítka vysílače (současný stisk všech tlačítek vysílače).

Pro přenášení kódu určitého vysílače lze v ručním nastavení použít pouze jeden přijímač. V případě programování stejného kódu do dalšího přijímače (který je v dosahu prvního přijímače) se kód z paměti nově programovaného přijímače ihned po naprogramování automaticky odstraní. Přijímač toto ohlásí střídavým rychlým červeným zablikáním obou LED. Pokud je dosah přístrojů s pomocí jednoho přijímače určeného pro přenos kódu stále nevyhovující, musí se pro vícenásobný přenos použít nastavení pomocí dálkové správy (SW POSEIDON® Asistent).

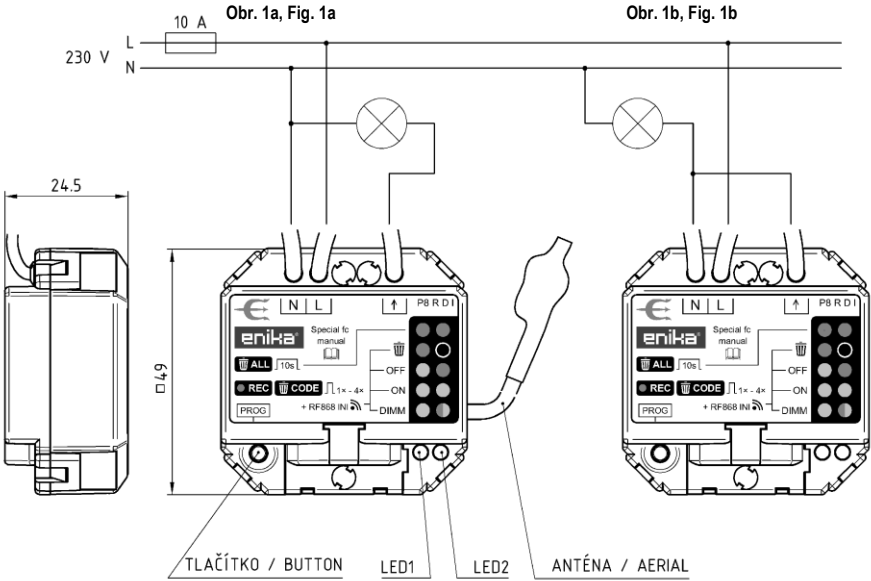

Signalizace provozních stavů přijímače:

- Opakované krátké dvojnásobné červené problikávání LED 2 – omezení výstupního výkonu obvodem tepelné ochrany.
- Opakované krátké trojnásobné červené problikávání LED 2 – aktivace ochrany výstupu (odpojení výstupu).
- Trvalý červený svit obou LED – prázdná paměť přijímače.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Připojte přijímač podle obr. 1a nebo 1b.
- Připravte si zvolený vysílač.
- Připojte napájecí napětí.

Upozornění:

Připojení (odpojení) přijímače k síti a ke spotřebiči mohou provádět alespoň pracovníci znalí podle §5 vyhlášky 50/1978 Sb. Z důvodu možného zmenšení dosahu není vhodné umístění přijímače blízko zdrojů elektromagnetického rušení. Silné elektromagnetické pole může zhoršit nebo i znemožnit správnou funkci přijímače! Dosah přijímače na materiálu, do kterého je přijímač zabudován. Vodivé materiály a vodivé předměty v blízkosti přijímače dosah snižují. Pokud to stavební konstrukce umožní (např. sádkartónová příčka), je vhodné vysunout anténu přijímače do volného prostoru nebo dutiny. Elektrický obvod, na který je spotřebič s přijímačem připojen, musí být jistěn prvkem (pojistkou, jističem) s vypínacím proudem max. 10 A.

V případě aktivace ochrany výstupu (trojnásobné červené problikávání LED 2) odpojte přijímač od napájení a zkontrolujte jeho zapojení a zapojení zátěže. Pokud se po opětovném připojení k napájecímu napětí porucha opakuje, je třeba přijímač zaslat výrobci do opravy.

A) Zápis vysílače do paměti přijímače v základních funkcích

DIMM

- 1× krátce stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 svítí zeleně a LED 2 zeleně a červeně bliká.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

B) Zápis vysílače do paměti přijímače ve speciálních funkcích

DIMM

- 1× krátce stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 svítí zeleně a LED 2 zeleně a červeně bliká.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

ON

- 2× krátce stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 i LED 2 svítí zeleně.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

OFF

- 3× krátce stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 svítí zeleně a LED 2 svítí červeně.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

C) Vymazání jednoho vysílače zapsaného ve funkcích DIMM, ON, OFF, TIMER a TIMER/OFF

DIMM

- 1× krátce stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 svítí zeleně a LED 2 zeleně a červeně bliká.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost vymazání je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

D) Vymazání jednoho vysílače zapsaného ve funkci RETR

- 1× dlouze (>0,5 s) a stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 pomalu zeleně bliká, LED 2 zeleně svítí.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače. Odměr času je indikován zrychleným zeleným blikáním LED 2.
- Odměr času ukončete stiskem tlačítka na přijímači.
- Správnost zápisu je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

E) Vymazání všech vysílačů

- Dlouze (>10s) stiskněte tlačítko na přijímači.
- Vymazání všech vysílačů je indikováno současným pomalým zeleným zablikáním obou LED a následným trvalým červeným svitem obou LED (indikace prázdné paměti přijímače).

Poznámka:

Nedojde-li během programování nebo mazání během třiceti vteřin k zápisu kódu nebo k posunu do dalšího stavu, přijímač se automaticky vrátí do provozního režimu.

TIMER ⌚/OFF

- 1× dlouze (>0,5 s) a 1× krátce stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 pomalu zeleně bliká, LED 2 zeleně a červeně bliká.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače. Odměr času je indikován zrychleným zeleným blikáním LED 2.
- Odměr času ukončete stiskem tlačítka na přijímači.
- Správnost zápisu je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

LEVEL

- 1× dlouze (>0,5 s) a 2× krátce stiskněte tlačítko na přijímači - indikováno červeným a zeleným blikáním obou LED.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače. PO-ZOR, vysílač již musí být zapsán v jedné z funkcí DIMM, ON nebo TIMER – indikováno zrychleným červeným blikáním obou LED.
- Dlouhými stisky stejného tlačítka (tlačítek) vysílače nastavte požadovanou úroveň jasu připojených svítidel.
- Krátkým stiskem tlačítka na přijímači ulože nastavenou úroveň do paměti přijímače – indikováno současným zeleným zablikáním obou LED.

Poznámka:

Dlouhým stiskem tlačítka na přijímači se lze z režimu nastavování požadované úrovně vrátit beze změny v nastavení do provozního režimu.

RETR

- 1× dlouze (>0,5 s) a 2× krátce (3× v případě, že je v paměti již naprogramován nějaký vysílač v jiné funkci) stiskněte tlačítko na přijímači - indikováno zeleným blikáním LED 1.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost zápisu je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

C) Vymazání jednoho vysílače zapsaného ve funkcích DIMM, ON, OFF, TIMER a TIMER/OFF

- 4× krátce stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 svítí červeně, LED 2 zhasne.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.
- Správnost vymazání je indikována současným zeleným zablikáním obou LED.

Poznámka:

Funkce je přístupná až po naprogramování alespoň jednoho vysílače ve funkcích DIMM, ON, OFF nebo TIMER.

D) Vymazání jednoho vysílače zapsaného ve funkci RETR

- 1× dlouze (>0,5 s) a 3× krátce (4× v případě, že je v paměti již naprogramován nějaký vysílač v jiné funkci než je RETR) stiskněte tlačítko na přijímači, LED 1 červeně bliká, LED 2 zhasne.
- 2× stiskněte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílače.

Poznámka:

Funkce je přístupná až po naprogramování alespoň jednoho vysílače ve funkci RETR.

E) Vymazání všech vysílačů

- Dlouze (>10s) stiskněte tlačítko na přijímači.
- Vymazání všech vysílačů je indikováno současným pomalým zeleným zablikáním obou LED a následným trvalým červeným svitem obou LED (indikace prázdné paměti přijímače).

Poznámka:

Nedojde-li během programování nebo mazání během třiceti vteřin k zápisu kódu nebo k posunu do dalšího stavu, přijímač se automaticky vrátí do provozního režimu.

Střídavě blikání LED 1 a LED 2 – chybové hlášení (např. zapisovaný kód je již v paměti přijímače zapsán nebo, v případě mazání, mazaný kód v paměti není).

DÁLKOVÁ SPRÁVA

Ruční programování kódů vysílačů, funkcí a parametrů lze u přístrojů systému POSEIDON® nahradit dálkovou správou pomocí SW POSEIDON® Asistent a vysílače P8 TR USB. Dálkovou správou lze nastavovat i další jinak nepřístupné funkce a parametry:

- Zákaz (povolení) ručního programování a mazání vysílačů.
- Uzamčení vybraných vysílačů v paměti přijímače proti vymazání.
- Nastavení až 3 přístrojů ve funkci RETR pro jeden vysílač.
- Zákaz (povolení) vyhledávacího režimu.

Z výroby je přijímač nastaven do stavu tzv. časově omezeného vyhledávání, kdy se lze s přijímačem, který se pomocí dálkové správy připojuje poprvé, spojit pouze během prvních pěti minut po připojení přijímače k napájecímu napětí. Pro časově neomezené vyhledávání (! lze zneužít k neoprávněnému přístupu k dálkové správě !) lze třeba před připojením přijímače k napájecímu napětí stisknout a držet tlačítko na přijímači do doby, než změnu nastavení přijímač ohlásí třemi současnými červenými bliknutími LED 1 a LED 2. Podobně se postupuje při návratu k nastavení časově omezeného vyhledávání, které je ale signalizováno pouze jedním probliknutím. Jak je vyhledávání u přijímače nastaveno lze zjistit během připojení přijímače k napájecímu napětí. Tři probliknutí LED 1 a LED 2 signalizují neomezené vyhledávání, jedno probliknutí znamená časově omezené vyhledávání, žádné probliknutí znamená, že je vyhledávání zakázáno.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pokud je třeba zrušit veškeré nastavení funkcí a parametrů, lze se vrátit do původního továrního nastavení:

- Stiskněte a držte tlačítko na přijímači během připojení přijímače k napájecímu napětí do doby, než se červeně rozsvítí obě LED (asi 10 s).
- Během svitu těchto LED (asi 3 s) tlačítko uvolněte a znovu krátce stiskněte.
- Obnovení továrního nastavení je signalizováno současným zeleným zablikáním obou LED s následným trvalým červeným svitem těchto LED.

Upozornění:

Při obnovení továrního nastavení dojde zároveň k vymazání všech naprogramovaných kódů z paměti přijímače!!!

Blíží informace najdete na www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---poseidon-868mhz.

ENIKA.CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že tento P8 R D I, P8 R D I/LED je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

SK

POPIS

Přijímač (obr. 1) je spolu s vhodným vysílačem systému POSEIDON® určený na dálkové ovládanie jasu rôznych zdrojov svetla vrátane niektorých stmievateľných LED žiaroviek. Prijímač umožňuje dvoj alebo trojvodičové pripojenie a je určený na zabudovanie do bežnej instalačnej krabice prípadne priamo do svietidiel alebo iných priestorov.

FUNKCIE PRIJÍMAČA

DIMM - JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD

Krátkymi stlačeniami tlačítka vysílača sa jas pripojeného svietidla striedavo mení z nuly na maximum a naopak. Dlhým stlačením tlačítka vysílača jas postupne rastie alebo klesá.

DIMM - DVOTLAČÍTKOVÝ MÓD

Krátkym stlačením horného tlačítka vysílača sa jas pripojeného svietidla nastaví na maximálnu hodnotu. Po krátkom stlačení dolného tlačítka vysílača svietidlo zhasne. Dlhým stlačením horného tlačítka vysílača jas postupne rastie až do maxima. Dlhým stlačením dolného tlačítka vysílača jas klesá až do minima.

ON

Po každom stlačení tlačítka vysílača sa jas pripojeného svietidla nastaví na maximum

OFF

Po každom stlačení tlačítka vysílača svietidlo zhasne.

TIMER ⌚

Po stlačení tlačítka vysílača sa jas pripojeného svietidla nastaví na maximum na dopredu nastavený čas (1 s až 60 min). Každým ďalším stlačením tlačítka vysílača sa čas načíta znovu od začiatku.

TIMER ⌚/OFF - JEDNOTLAČÍTKOVÝ MÓD

Ak je svetlo zhasnuté, po stlačení tlačítka vysílača sa jas pripojeného svietidla nastaví na maximum na dopredu nastavený čas (1 s až 60 min). Ak svetlo svieti, po stlačení tlačítka vysílača svietidlo zhasne.

TIMER ⌚/OFF - DVOTLAČÍTKOVÝ MÓD

Krátkym stlačením horného tlačítka vysílača sa jas pripojeného svietidla nastaví na maximum na dopredu nastavený čas (1 s až 60 min). Každým ďalším stlačením tlačítka vysílača sa čas načíta znovu od začiatku. Po krátkom stlačení dolného tlačítka vysílača svietidlo zhasne.

LEVEL

Pomocou tejto funkcie sa pre daný vysílač nastavuje požadovaná hodnota jasu svietidiel pripojených k prijímaču pre zapnutie (funkcie DIMM, ON a TIMER).

RETR

Táto funkcia slúži iba na „preposlanie“ kódu naprogramovaného vysílača v prípade nedostatočného dosahu prístrojov. Nemá vplyv na nastavenie jasu svietidla. Minimálna vzdialenosť medzi prístrojmi je 2 m!

Poznámka:

Pri programovaní funkcie RETR sa doporučuje naprogramovať všetky tlačítka vysílača (súčasnés tlačenie všetkých tlačítek vysílača).

Na prenášanie kódu určitého vysílača je možné v ručnom nastavení použiť iba jeden prijímač. V prípade programovania rovnakého kódu do ďalšieho prijímača (ktorý je v dosahu prvého prijímača) sa kód z pamäte novoprogramovaného prijímača ihneď po naprogramovaní automaticky odstráni. Prijímač toto ohlásí striedavým rýchlym červeným zablikaním obidvoch LED. Pokiaľ je dosah prístrojov s pomocou jedného prijímača určeného na prenos kódu stále nevyhovujúci, musí sa pre viacnásobný prenos použiť nastavenie pomocou diaľkovej správy (SW POSEIDON® Asistent).

Signalizácia prevádzkových stavov prijímača:

- Opakované krátké dvojnásobné červené preblikávanie LED 2 – obmedzenie výstupného výkonu obvodom tepelnej ochrany.
- Opakované krátké trojnásobné červené preblikávanie LED 2 – aktivácia ochrany výstupu (odpojenie výstupu).
- Trvalý červený svit obidvoch LED – prázdná pamäť prijímača.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Pripojte prijímač podľa obr. 1a alebo 1b.
- Pripravte si zvolený vysílač.
- Pripojte napájacie napätie.

Upozornenie:

Pripojenie (odpojenie) prijímača k sieti a ku spotrebiču môžu vykonávať aspoň pracovníci znalí podľa §5 vyhlášky 50/1978 Zb.

Z dôvodu možného zmenšenia dosahu nie je vhodné umiestnenie prijímača blízko zdrojov elektromagnetického rušenia. Silné elektromagnetické pole môže zhoršiť alebo aj znemožniť správnu funkciu prijímača!

Dosah prijímača je závislý aj na materiále, do ktorého je prijímač zabudovaný. Vodivé materiály a vodivé predmety v blízkosti prijímača dosah znižujú. Pokiaľ to stavebná konštrukcia umožní (napr. sádkartónová priečka), je vhodné vysunúť anténu prijímača do voľného priestoru alebo dutiny. Elektrický obvod, na ktorý je spotrebič s prijímačom pripojený, musí byť istený prvkom (poistkou, ističom) s vypínacím prúdom max. 10 A.

V prípade aktivácie ochrany výstupu (trojnásobné červené preblikávanie LED 2) odpojte prijímač od napájania a skontrolujte jeho zapojenie a zapojenie zátiaže. Pokiaľ sa po opätovnom pripojení k napájacíemu napätíu porucha opakuje, je treba prijímač zaslať výrobcovi do opravy.

A) Zápis vysílača do pamäte prijímača v základných funkciách

DIMM

- 1× krátko stlače tlačítko na prijímači, LED 1 svieti zeleně a LED 2 zeleně a červeně bliká.
- 2× stlače zvolené tlačítko (tlačítka) vysílača.
- Správnost zápisu je indikovaná současným zeleným zablikáním obidvoch LED.

ON

- 2× krátko stlače tlačítko na prijímači, LED 1 i LED 2 svieti zeleně.
- 2× stlače vybrané tlačítko (tlačítka) vysílača.
- Správnost zápisu je indikovaná současným zeleným zablikáním obidvoch LED.

OFF

- 3× krátko stlače tlačítko na prijímači, LED 1 svieti zeleně a LED 2 svieti červeně.
- 2× stlače zvolené tlačítko (tlačítka) vysílača.
- Správnost zápisu je indikovaná současným zeleným zablikáním obidvoch LED.

Technická data / Technical data	P8 R D I, P8 R D I/LED
Napájení / Power supply:	230 V ±10 % 50 Hz
Spinaný výkon / Switching power:	P8 R D I: 15 až / to 200 (*) W odporová zátěž klasické žárovky, sít'ové halogeny / classic lights, halogen lamps (podle obr. 1a / according to Fig. 1a), 25 až / to 200 (*) W odporová zátěž klasické žárovky, sít'ové halogeny / classic lights, halogen lamps (podle obr. 1b / according to Fig. 1b), 40 až / to 200 (*) VA halogenové žárovky s elektronickým transformátorem / halogen lamps with electronic transformer P8 R D I/LED: 3 až / to 40 VA stmívatelné LED žárovky nebo kompaktní zářivky / dimmable LED lamps or compact fluorescent lamps (podle obr. 1a / according to Fig. 1a)
Spinací prvek / Switching element:	tranzistor, sestupná hrana / transistor, falling edge (RC)
Stupeň krytí / Protection:	IP 20 podle / according to ČSN EN 60529
Provozní teplota / Operating temperature:	-20 + + 55 °C
Hmotnost / Weight:	45 g
Připojovací vodiče / Connecting wires:	0,5 mm ² / 80 mm
Provozní kmitočet / Frequency:	868,3 MHz
Dosah / Range:	150 m ve volném prostoru / in open space
Počet kódů / Number of codes:	2 ²⁴
Počet kódů v paměti / Codes in memory:	max. 32
(*) Při teplotě okolí nad 40 °C maximální výkon klesá o 3,3 W / °C. / Maximal output derates by 3.3 W / °C at temperatures above 40 °C.	
(**) U dvoudrátového připojení podle obr. 1b je maximální dosažitelný výstupní výkon omezen v závislosti na velikosti zátěže. / When two-wire connection (according to Fig. 1b) is used the maximum achievable output power is reduced according to the load size.	
Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické úpravy! / It is forbidden to do any technical modifications on the device!	
Přijímač nelze použít jako bezpečnostní stop tlačítko! / It is impossible to use this receiver as a safety stop button!	
Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO–R/10/. (viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených.	

Prohlášení o shodě	
Výrobce:	ENIKA.CZ s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Pod Harfou 933/86 IČO: 28218167
tímto prohlašuje, že výrobek	
typové označení:	P8 R D I (3299-13508) P8 R D I/LED (3299-13518)
specifikace:	---
duř výrobku:	vestavný přijímač se stmívačem
frekvence:	868,3 MHz
citlivost:	-110 dBm
- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném znění a s NV 481/2012 Sb. v platném znění	
- odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské direktivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody) i evropské direktivy 2011/65/EU (RoHS)	
- splňuje požadavky těchto norem a předpisů:	
rádiové parametry, EMC:	ČSN EN

B) Zápis vysílača do pamäte prijímača v špeciálnych funkciách

TIMER 

- 1× dlho (>0,5 s) a stlačte tlačítko na prijímači, LED 1 pomaly zelená bliká, LED 2 zelená svieti.
- 2× stlačte zvolené tlačítko (tlačítka) vysílača. Odmeriavanie času je indikované zrýchleným zeleným blikaním LED 2.
- Odmeriavanie času ukončíte stlačením tlačítka na prijímači.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zeleným zablikaním obidvoch LED.

TIMER  /OFF

- 1× dlho (>0,5 s) a 1× krátko stlačte tlačítko na prijímači, LED 1 pomaly bliká zelená, LED 2 zelená a červená bliká.
- 2× stlačte zvolené tlačítko (tlačítka) vysílača. Odmeriavanie času je indikované zrýchleným zeleným blikaním LED 2.
- Odmeriavanie času ukončíte stlačením tlačítka na prijímači.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zeleným zablikaním obidvoch LED.

LEVEL

- 1× dlho (>0,5 s) a 2× krátko stlačte tlačítko na prijímači
 - indikované červeným a zeleným blikaním obidvochLED.
- 2× stlačte zvolené tlačítko (tlačítka) vysílača. POZOR, vysílač už musí byť zapísaný v jednej z funkcií DIMM, ON alebo TIMER – indikované zrýchleným červeným blikaním obidvochLED.
- Dlhými stlačeniami rovnakého tlačítka (tlačítok) vysílača nastavte požadovanú úroveň jasú pripojených svetidiel.
- Krátkym stlačením tlačítka na prijímači uložte nastavenú úroveň do pamäte prijímača – indikované súčasným zeleným zablikaním obidvoch LED.

Poznámka:

Dlhým stlačením tlačítka na prijímači sa je možné z režimu nastavovania požadovanej úrovne vrátiť bez zmeny v nastavení do prevádzkového režimu.

RETR

- 1× dlho (>0,5 s) a 2× krátko (3× v prípade, že je v pamäti už naprogramovaný nejaký vysílač v inej funkcii) stlačte tlačítko na prijímači - indikované zeleným blikaním LED 1.
- 2× stlačte zvolené tlačítko (tlačítka) vysílača.
- Správnosť zápisu je indikovaná súčasným zeleným zablikaním obidvoch LED.

C) Vymazanie jedného vysílača zapísaného vo funkciách DIMM, ON, OFF, TIMER a TIMER/OFF

- 4× krátko stlačte tlačítko na prijímači, LED 1 svieti červená, LED 2 zhasne.
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílača.
- Správnosť vymazania je indikovaná súčasným zeleným zablikaním obidvoch LED.

Poznámka:

Funkcia je prístupná až po naprogramovaní aspoň jedného vysílača vo funkciách DIMM, ON, OFF alebo TIMER.

D) Vymazanie jedného vysílača zapísaného vo funkcii RETR

- 1× dlho (>0,5 s) a 3× krátko (4× v prípade, že je v pamäti už naprogramovaný nejaký vysílač v inej funkcii než je RETR) stlačte tlačítko na prijímači, LED 1 červená bliká, LED 2 zhasne.
- 2× stlačte vybrané tlačítko (tlačítka) vysílača.

Poznámka:

Funkcia je prístupná až po naprogramovaní aspoň jedného vysílača vo funkcii RETR.

E) Vymazanie všetkých vysílačov

- Dlho (>10s) stlačte tlačítko na prijímači.
- Vymazanie všetkých vysílačov je indikované súčasným pomalým zeleným zablikaním obidvoch LED a následným trvalým červeným svetom obidvoch LED (indikácia prázdnej pamäte prijímača).

Poznámka:

Ak nedôjde behom programovania alebo mazania behom tridsiatich sekúnd k zápisu kódu alebo k posunu do ďalšieho stavu, prijímač sa automaticky vráti do prevádzkového režimu.

Striedavé blikanie LED 1 a LED 2 – chybové hlásenie (napr. zapisovaný kód je už v pamäti prijímača zapísaný alebo, v prípade mazania, mazaný kód v pamäti nie je).

DIAL'KOVÁ SPRÁVA

Ručné programovanie kódov vysílačov, funkcií a parametrov je možné u prístrojov systému POSEIDON[®] nahraď diaľkovou správou pomocou SW POSEIDON[®] Asistent a vysílača P8 TR USB. Diaľkovou správou je možné nastavovať aj ďalšie inak neprístupné funkcie a parametre:

- Zákaz (povolenie) ručného programovania a mazania vysílačov.

- Zamknutie zvolených vysílačov v pamäti prijímača proti vymazaniu.
- Nastavenie až 3 prístrojov vo funkcii RETR pre jeden vysílač.
- Zákaz (povolenie) vyhľadávacieho režimu.

Z výroby je prijímač nastavený do stavu tzv. časovo obmedzeného vyhľadávania, kedy sa je možné s prijímačom, ktorý sa pomocou diaľkovej správy pripojuje prvý krát, spojiť iba behom prvých piatich minút po pripojení prijímača k napájaciemu napätiu. Pre časovo neobmedzené vyhľadávanie (! je zneužiteľné k neoprávnenému prístupu k diaľkovej správe !) je treba pred pripojením prijímača k napájaciemu napätiu stlačiť a držať tlačítko na prijímači do doby, než zmenu nastavenia prijímač ohlásí tromi súčasnými červenými bliknutiami LED 1 a LED 2. Podobne sa postupuje pri návrate k nastaveniu časovo obmedzeného vyhľadávania, ktoré je ale signalizované iba jedným prebliknutím.

Ako je vyhľadávanie u prijímača nastavené je možné zistiť behom pripojenia prijímača k napájaciemu napätiu. Tri prebliknutia LED 1 a LED 2 signalizujú neobmedzené vyhľadávanie, jedno prebliknutie znamená časovo obmedzené vyhľadávanie, žiadne prebliknutie znamená, že je vyhľadávavanie zakázané.

OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA

Pokiaľ je treba zrušiť všetky nastavenia funkcií a parametrov, je možné sa vrátiť do pôvodného továrneho nastavenia:

- Stlačte a držte tlačítko na prijímači behom pripojenia prijímača k napájaciemu napätiu do doby, než sa červené rozsvietenie obidve LED (asi 10 s).
- Behom svitu týchto LED (asi 3 s) tlačítko uvoľníte a znova krátko stlačte.
- Obnovenie továrneho nastavenia je signalizované súčasným zeleným zablikaním obidvoch LED s následným trvalým červeným svetom týchto LED.

Upozornenie:

Pri obnovení továrneho nastavenia dôjde zároveň k vymazaniu všetkých naprogramovaných kódov z pamäte prijímača!!!

Bližšie informácie nájdete na www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---poseidon-868mhz.

ENIKA.CZ s.r.o. týmto prehlasuje, že tento P8 R D I, P8 R D I/LED je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.