



PH-WA03

**Bezdrátový alarm
- DO ZÁSUVKY -**

- Přijímač s akustickou signalizací
- Prvek systému PocketHome®
- Akusticky (přehráním zvuku vybrané sirény) informuje o událostech v systému
- Vhodné v kombinaci s PH-OP, PH-ZC a dalšími prvky viz www.elbock.cz



Popis


PH-WA03 je bezdrátový prvek systému PocketHome® k akustické signalizaci různých událostí systému. Při události přehrává vybraný zvuk.



- 1 **Indikační LED:**
 - (krátké blikne 1x za 2 sec) - zařízení není spárováno s centrální jednotkou
 - (bliká rychle) - režim učení
 - (svítí) - zařízení je spárováno s centrální jednotkou
- 2 **Funkční tlačítko:**
 - krátký stisk (0.5 - 2 sec) = režim učení
 - dlouhý stisk (>10 sec) = vymazání párování



Párování

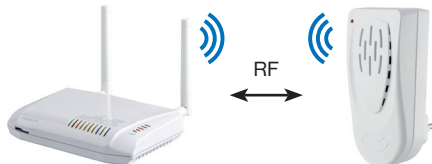

Pro spárování prvku s centrální jednotkou postupujte následovně:

- 1) Přihlaste se do aplikace EOB-POCKETHOME.
- 2) Přejděte do nastavení (MENU -> Nastavení).
- 3) Spusťte servisní režim, aby bylo možné přidávat prvky do systému.
- 4) Z nabídky vyberte „Správa zařízení..“
- 5) Klikněte na MENU -> Přidat zařízení.
- 6) Z nabídky vyberte typ „WA“ a pojmenujte si toto zařízení. Případně jej můžete umístit do místnosti. Následně klikněte na OK.
- 7) Vyčkejte na rozblíkání LED CODING na centrální jednotce.
- 8) V pravé části obrazovky u vytvořeného prvku vyberte možnost „Párovat..“



- 9) Nyní jste vyzváni k aktivaci režimu učení na zařízení.

- 10) Uveďte přijímač (PH-WA03) do režimu učení krátkým stisknutím funkčního tlačítka - rychle se rozblíká indikační LED.

- 11) V aplikaci potvrďte výzvu stisknutím tlačítka OK.

- 12) V případě úspěšného spárování se na displeji objeví nápis OK a tlačítko **TEST**. V případě neúspěchu je možné postup párování zopakovat.

- 13) Nyní je prvek úspěšně přidán do systému a je možné jej začít používat.



Pro vymazání párování stiskněte na přijímači (PH-WA03) funkční tlačítko na více než 10 sec. Úspěšné vymazání kódu je indikováno 3x bliknutím indikační LED.



Po vymazání párování tlačítkem nezapomeňte prvek odebrat z centrální jednotky.



Provázání události

Po úspěšném přidání prvku PH-WA03 do systému PocketHome® je možné využít jeho funkce. Toto nastavení najdete v aplikaci EOB-PocketHome pod položkou MENU -> Nastavení -> Signalizační prvky, nebo přímo na obrazovce bezdrátového alarmu.


Níže je uvedena ukázka pro vytvoření provázání okenního kontaktu a alarmu PH-WA03.



V Nastavení zvolte položku „Signalizační prvky“.

Na této obrazovce je možné vytvořit provázání mezi zdrojem události (vysílačem) a reagujičím prvkem (přijímačem).

Pro vytvoření události klikněte na tlačítko **Přidat**.

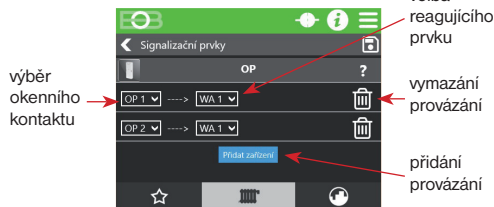

V levé nabídce vyberte zdroj události (v našem případě okenní kontakt OP 1).

V pravé nabídce zvolte zařízení, které má na událost reagovat (zde bezdrátový alarm WA 1).


Pokud nyní dojde k rozpojení kontaktu OP 1 (otevření okna), dojde k předání informace bezdrátovému alarmu, který spustí nastavený alarm.

Takto je možné vytvořit více akcí pro jednu událost.



Nastavení prvku

Nastavení alarmového prvku PH-WA03 naleznete po kliknutí na tento prvek v seznamu zařízení.

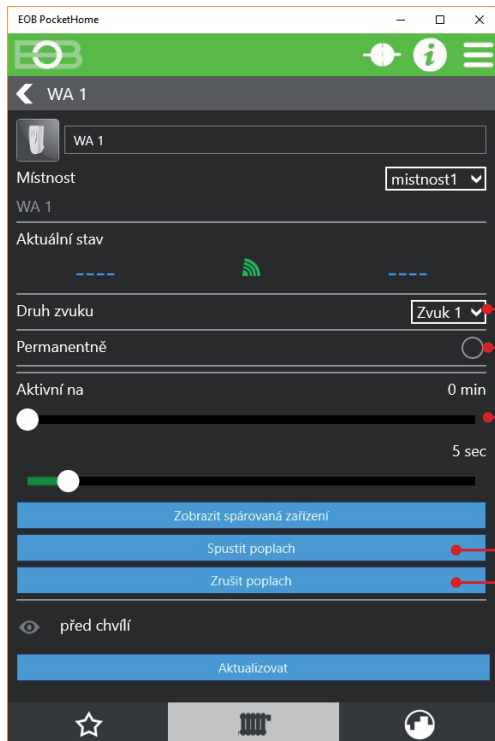

Druh zvuku: z nabídky je možné vybrat zvuk, který alarm přehraje.

Permanentně: umožňuje neustále přehrávat zvuk při alarmu. Při zvolení této možnosti musí dojít k ukončení události, která alarm vyvolala, nebo manuálnímu zrušení poplachu uživatelem.

Aktivní na: volba délky přehrávání zvuku při alarmu. Volba Permanentně má přednost!

Spustit poplach: manuální spuštění alarmu.

Zrušit poplach: manuální ukončení alarmu.

PH-WA03

**Bezdrátový alarm
- DO ZÁSUVKY -**



Technické parametry

Napájení	230V AC/ 50Hz
Spotřeba	< 1.5 VA
Frekvence	433.92 MHz
Vf výkon	< 10 mW
Dosah	až 300 m (na volné ploše), 35 m (v zástavbě)
Citlivost	< -102 dBm
Hlasitost	> 90 dB
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0°C až +40°C, RH< 90%, nedondenzující
Rozměry (VxŠxH)	128 x57 x 75 mm

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK MTF s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-WA03 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz

Na výrobek sa vztahuje záruka 2 roky od data nákupu. V případě záručního a pozáručního servisu zašlete výrobek na adresu distributora případně výrobce společně s kopií dokladu o koupi.



+420 607 087 605



regulace@elbock.cz



<https://pockethome.cz>



ELEKTROBOCK MTF s.r.o.

Blanenská 1763

Kuřim 664 34

e-mail: info@elbock.cz

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

+420 725 027 685

www.elbock.cz

Změna specifikací a designu bez předchozího upozornění vyhrazena.



LEAD FREE
v souladu s RoHS

