




• Stávající systém se zvonkem

Stávající systém se 3 vodiči a zvonkem


• Nový systém domovních telefonů

Systém bez jakýchkoliv úprav funguje na stávajících 2 vodičích, vyzvánění, komunikace a elektrický zámek.





• Rozměry

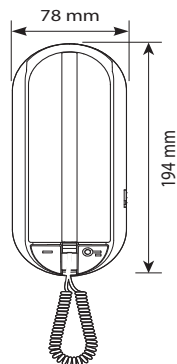
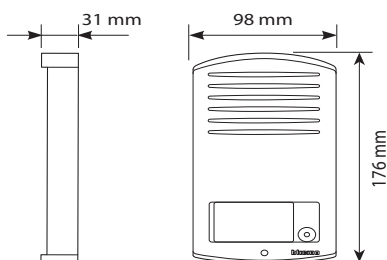


• Doporučená výška instalace, pokud předpisy neuvádějí jinak.

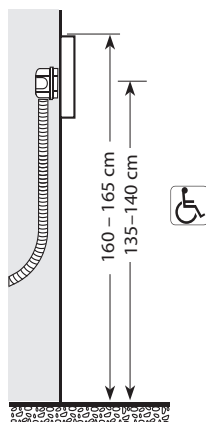


• Instalace vstupního panelu

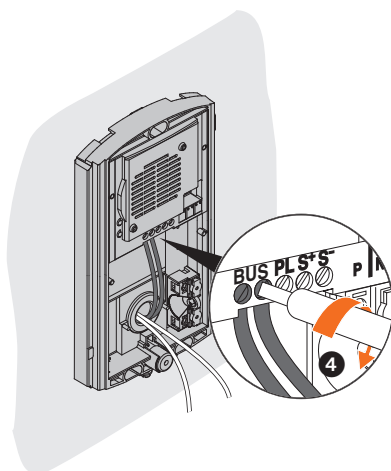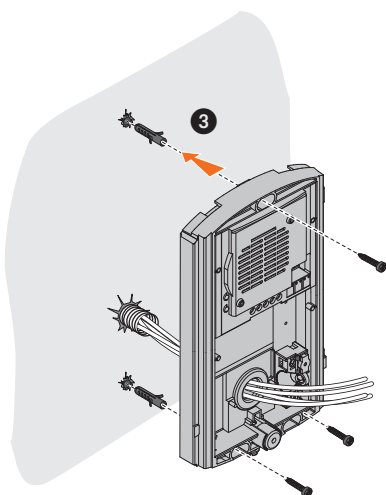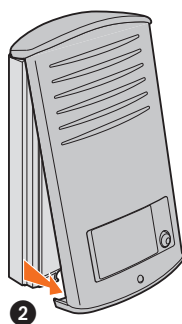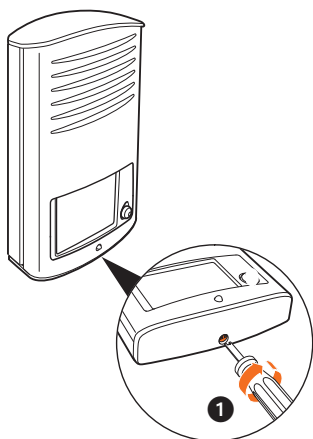

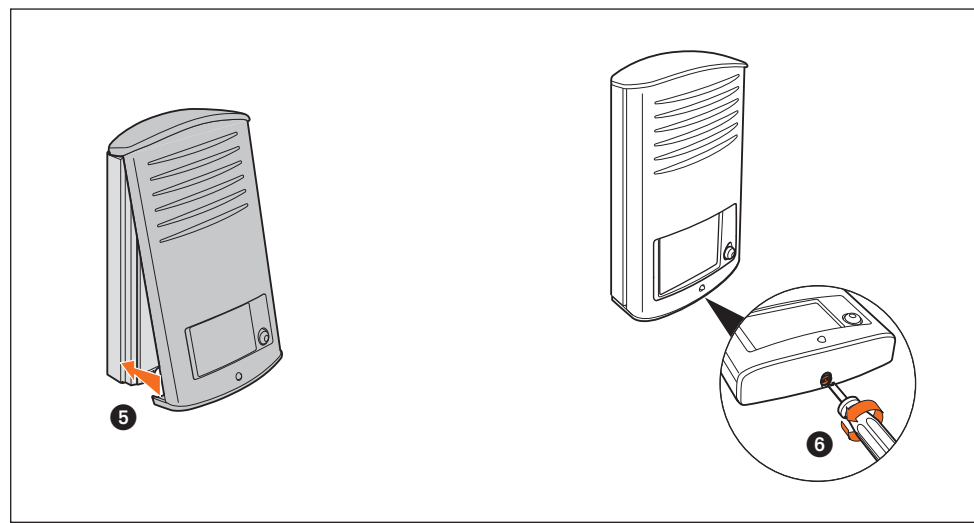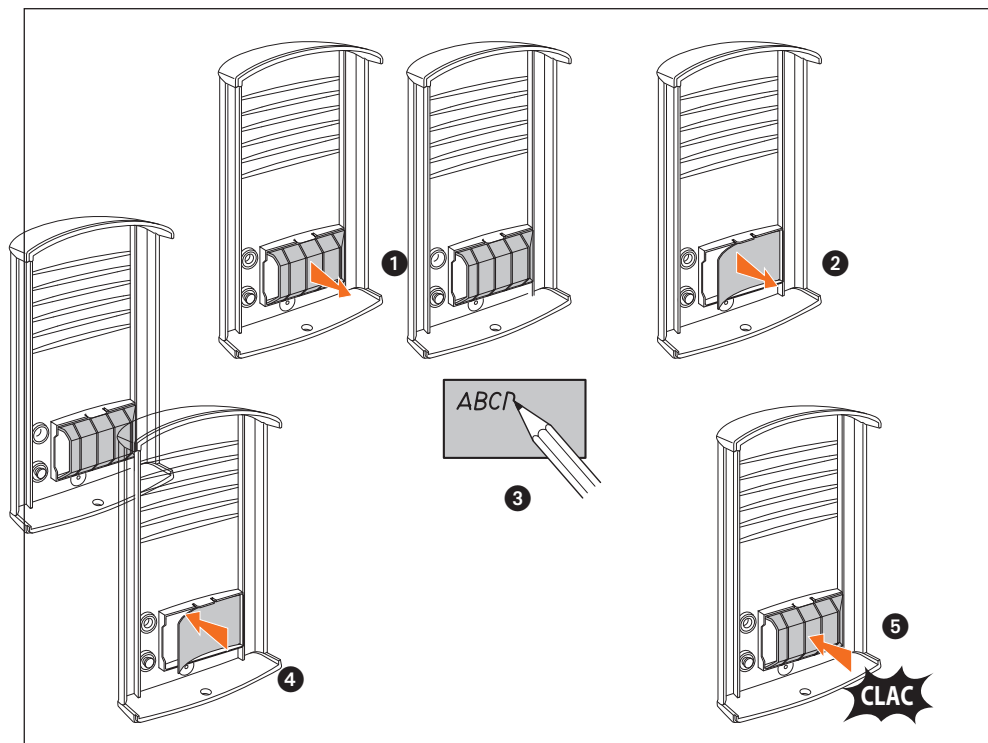

• Instalace telefonu

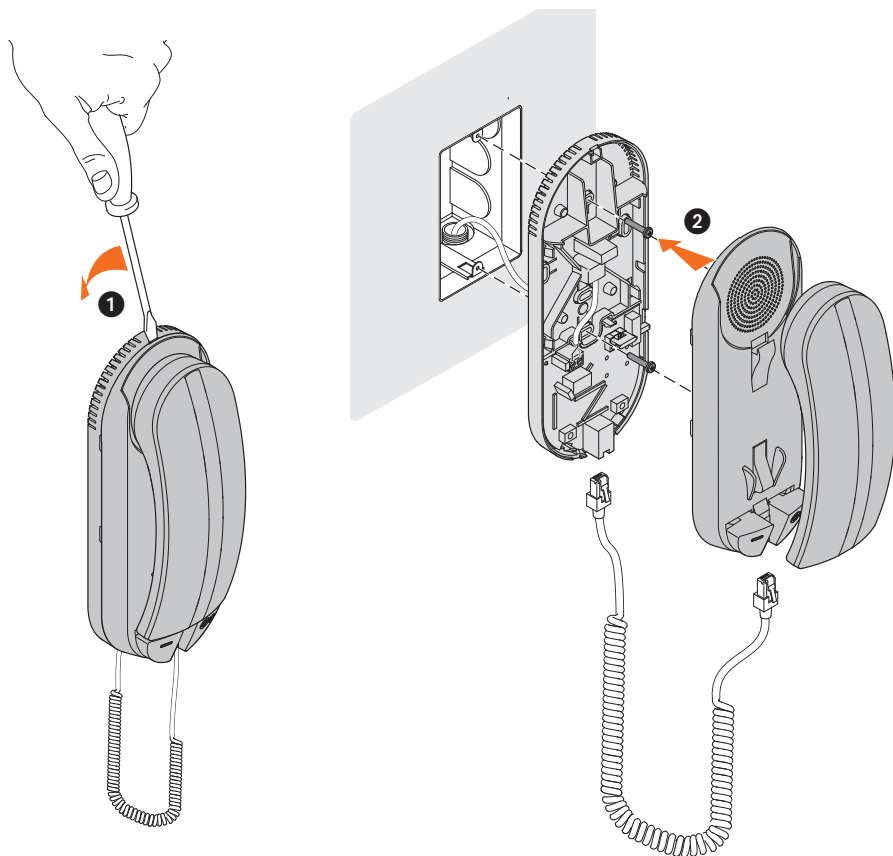


Upozornění: při instalaci domovního telefonu musíte dodržovat následující pravidla:

- lze instalovat pouze ve vnitřních prostorech
- nesmí být vystaven vodě nebo vlhkosti
- nesmí blokovat ventilační otvory
- lze použít pouze jako součást sady

Nesprávné použití přístroje může zhoršit jeho spolehlivost

• Telefon

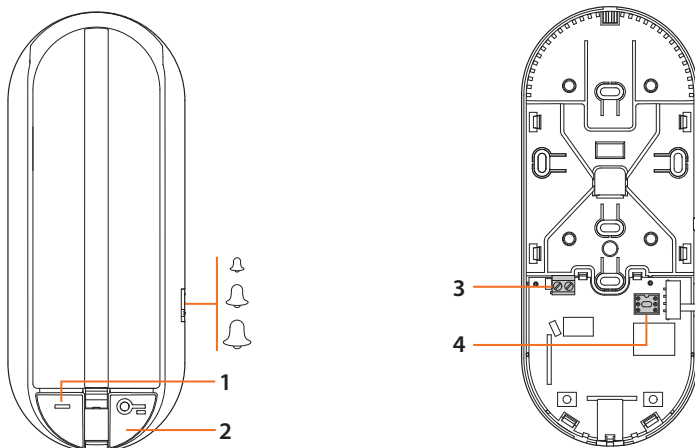


- 1. Nastavitelné tlačítko
- 2. Tlačítko pro aktivaci el. zámku
- 3. Svorky pro BUS
- 4. Blok pro konfiguraci


• Konfigurace telefonu

N =	1-99	Adresa telefonu
P =	0	Zapnutí osvětlení schodiště
	1-8	Aktivace vstupního panelu s adresou 1-8.
	9	Vstupní panel 0 - volání na switchboard

• Vstupní panel

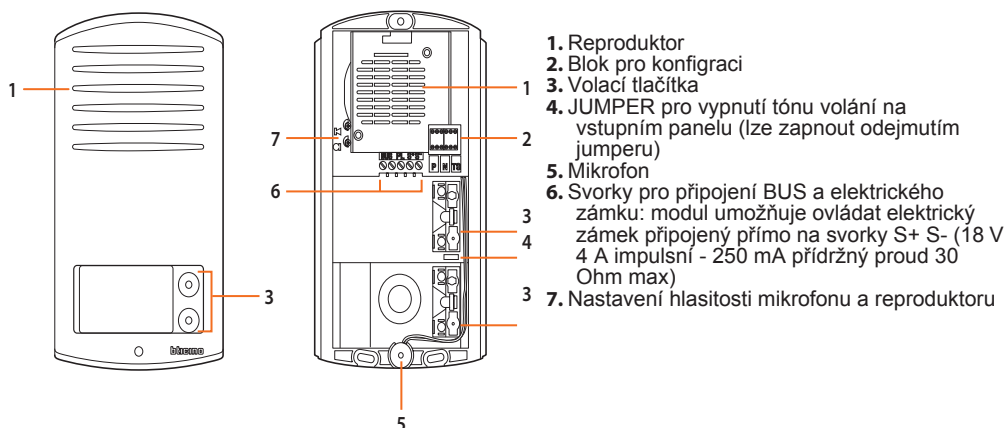

• Konfigurace vstupního panelu

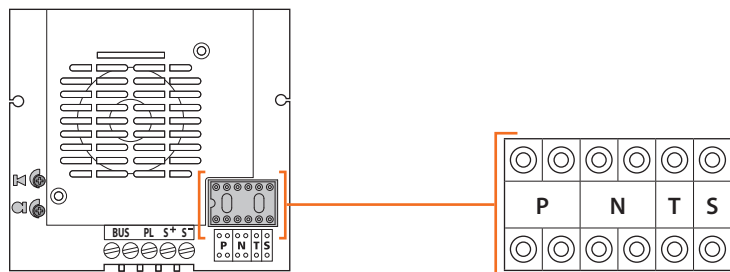

- P= není nutné konfigurovat
- N= není nutné konfigurovat

- T= časové relé el. zámku
- S= není nutné konfigurovat


Číslo konfiguratoru - T

0 = žádný konfigurator	1	2	3	4	5	6	7
4 s	1 s	2 s	3 s	jako tlačítko	6 s	8 s	10 s




Při každé změně konfigurace je nutné systém vypnout a zapnout. Vyčkejte přibližně 1 minutu.

• Základní schéma zapojení

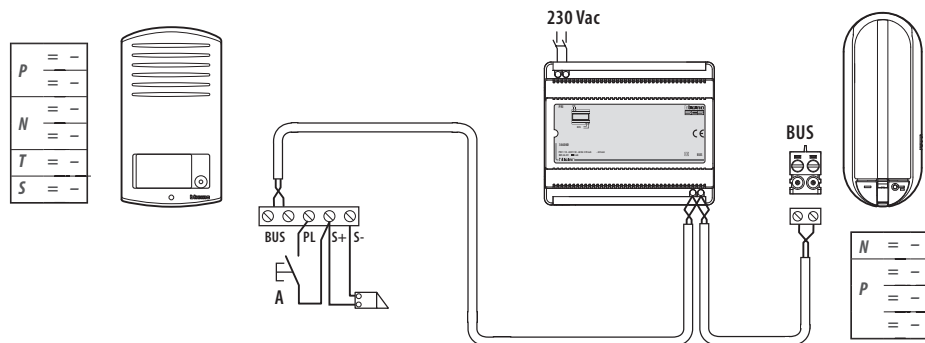


- **A** Tlačítko elektrického zámku
S+ S- 18 V; 4 A impulsní
250 mA přídržný proud (30 Ω max)

• Schéma zapojení s relé elektrického zámku

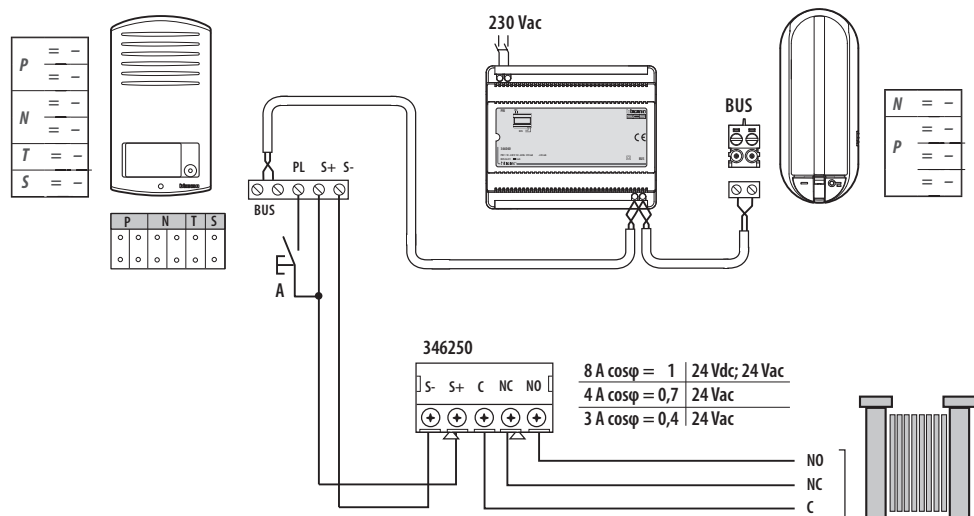

- **A** Tlačítko elektrického zámku
S+ S- 18 V; 4 A impulsní
250 mA přídržný proud (30 Ω max)

• Kabeláž (mm²)

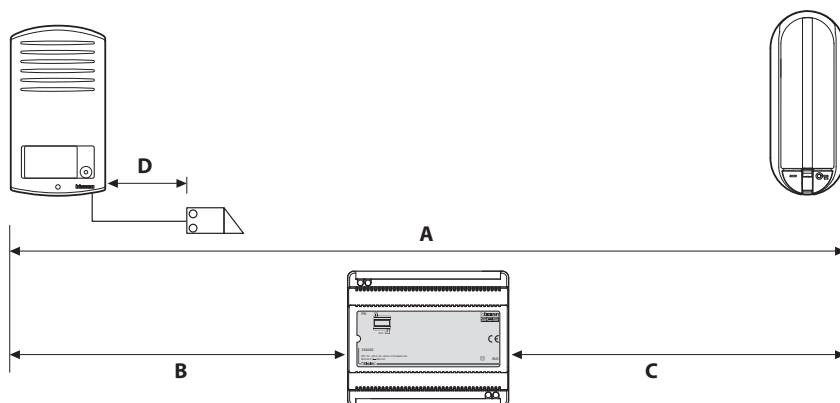


• Instalace pro více jak 3 telefony

	 0,28 mm ²	BTicino 336904 	BTicino L4669 0,35 mm ² 	 1 mm ²
A	380 m	610 m	400 m	1000 m
B	200 m	290 m	210 m	580 m
C	180 m	320 m	190 m	560 m
D	30 m	50 m	30 m	100 m

• Instalace pro více jak 5 telefonů

	 0,28 mm ²	BTicino 336904 	BTicino L4669 0,35 mm ² 	 1 mm ²
A	340 m	500 m	360 m	1000 m
B	200 m	290 m	210 m	580 m
C	140 m	210 m	150 m	420 m
D	30 m	50 m	30 m	100 m

• Nastavení hlasitosti

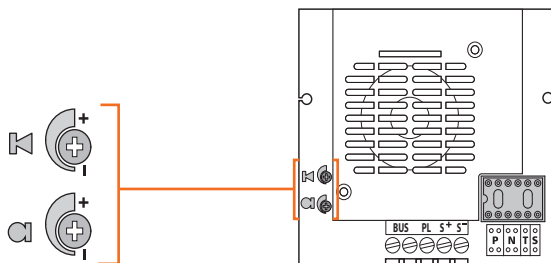

V případě pískání (zpětná vazba), nejdříve snižte výkon mikrofonu, a to pomocí šroubováku na odpovídajícím potenciometru, dokud nedosáhnete přijatelnou úroveň. Pokud pískání přetrvává, otáčejte potenciometrem hlasitosti reproduktoru až do odstranění problému. Pokud je hlasitost příliš nízká, zvyšte nejdřív hlasitost reproduktoru, eventuálně mikrofonu, pro odstranění zpětné vazby.



Legrand s.r.o.
Sokolovská 100/94
Meteor Centre Office Park
180 00 Praha 8
tel.: 246 007 668
kancelar@legrandcs.cz