



Tlačítkový vstupní panel Linea 300

308001	308005	308014
308002	308011	308015
308003	308012	
308004	308013	

Popis

2vodičový video vstupní panel Linea 300 je odolný proti mechanickému poškození. Pro zapuštěnou i povrchovou montáž (krabice pro povrchovou montáž se prodává samostatně). K dispozici jsou panely s 1-32 tlačítky. Přední kryty jsou hliníkové nebo z nerezové oceli. Sestava obsahuje: krabice pro zapuštěnou montáž, montážní rámeček, kryt, veškerá elektronika, modul/y a tlačítka jsou již propojeny. Pozice připravená k instalaci čtečky. Tlačítka jsou podsvícené. Vizuální a zvukové upozornění na stav komunikace, obsazenou linku, stav dveřního zámku. Přímé ovládání dveřního zámku 18 V - 4 A impulsní, 250 mA přídržný proud (30 ohm max).


Příslušenství

308021 - krabice pro povrchovou montáž - pro 4tlačítkovou sestavu 308011
308022 - krabice pro povrchovou montáž - pro 8tlačítkovou sestavu 308012
308023 - krabice pro povrchovou montáž - pro 12tlačítkovou sestavu 308013
308024 - krabice pro povrchovou montáž - pro 20tlačítkovou sestavu 308014
308025 - krabice pro povrchovou montáž - pro 32tlačítkovou sestavu 308015
346250 - Relé pro ovládání dveřního zámku (není řízen z BUS)
346020 - přídatný napájecí zdroj

Technická data

Napájení z SCS BUS: 18 – 27 Vdc
Spotřeba při stand-by : 308001 – 308011 (55 mA)
308002 – 308012 (70 mA)
308003 – 308013 (85 mA)
308004 – 308014 (115 mA)
308005 – 308015 (160 mA)
Provozní spotřeba: 308001 – 308011 (175 mA)
308002 – 308012 (190 mA)
308003 – 308013 (205 mA)
308004 – 308014 (235 mA)
308005 – 308015 (280 mA)
Senzor kamery: 1/3"
Objektiv: f:1.5 mm ; f:4.3 mm
Rozlišení: 330 řádků (Horizontální)
Nastavení jasu: automatické
Noční osvětlení: bílé LED diody
Provozní teplota: (-25) – (+70) °C
Krytí: IP44
Mechanická odolnost: IK07

Přední pohled

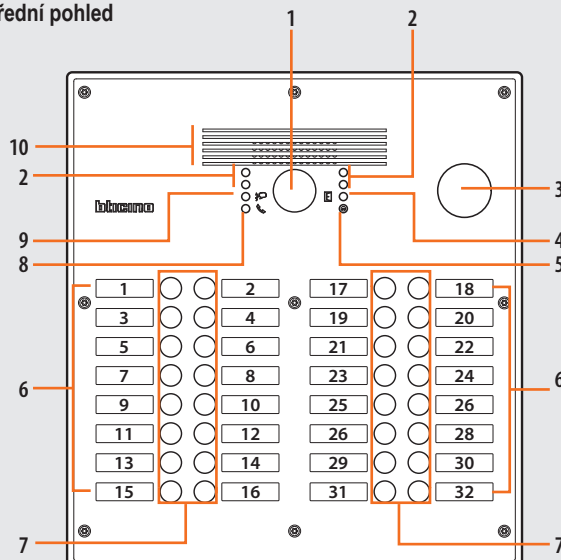

Legenda

1. Barevná kamera
2. LED diody pro noční vidění
3. Pozice pro instalaci čtečky
4. LED signalizující stav el. zámku: zelená LED = zámek aktivován
5. Mikrofón
6. Jmenovky
7. Tlačítka
8. LED signalizující stav hovoru: zelená LED = hovor uskutečněn
červená LED = systém obsazen
9. LED signalizující stav komunikace: zelená LED = komunikace probíhá
10. Reprodukter

Rozměry (šířka x výška x hloubka)

2 - 4 tlačítkový panel - obj.č. 308001 - 308011

rozměry: 180 x 270 mm
Krabice pro povrchovou montáž - obj.č. 308021: 178 x 267 x 40 mm
Krabice pro zapuštěnou montáž (dodávána): 128 x 220 x 53 mm

5 - 8 tlačítkový panel - obj.č. 308002 - 308012

rozměry: 180 x 330 mm
Krabice pro povrchovou montáž - obj.č. 308022: 178 x 327 x 40 mm
Krabice pro zapuštěnou montáž (dodávána): 128 x 260 x 53 mm

9 - 12 tlačítkový panel - obj.č. 308003 - 308013

rozměry: 180 x 360 mm
Krabice pro povrchovou montáž - obj.č. 308023: 178 x 357 x 40 mm
Krabice pro zapuštěnou montáž (dodávána): 128 x 310 x 53 mm

13 - 20 tlačítkový panel - obj.č. 308004 - 308014


rozměry: 180 x 440 mm
Krabice pro povrchovou montáž - obj.č. 308024: 178 x 437 x 40 mm
Krabice pro zapuštěnou montáž (dodávána): 128 x 400 x 53 mm

21 - 32 tlačítkový panel - obj.č. 308005 - 308015

rozměry: 340 x 370 mm
Krabice pro povrchovou montáž - obj.č. 308025: 338 x 367 x 40 mm
Krabice pro zapuštěnou montáž (dodávána): 310 x 328 x 53 mm

308001	308005	308014
308002	308011	308015
308003	308012	
308004	308013	

Zadní pohled

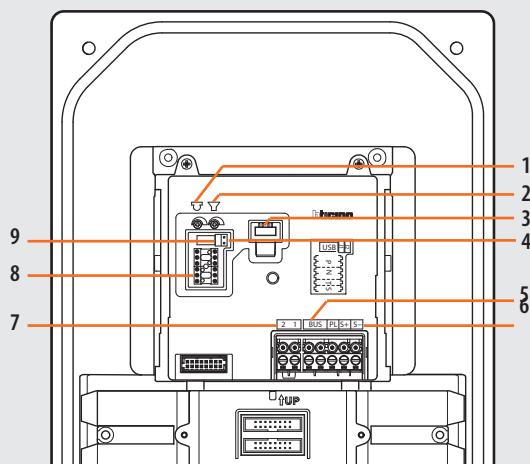

Legenda

1. Nastavení hlasitosti mikrofону
2. Nastavení hlasitosti reproduktoru
3. USB konektor pro připojení k PC
4. J2: NEPOUŽÍVÁ SE
5. 2-vodičové SCS/BUS svorky
6. Svorky pro připojení el. zámku, příp. tlačítka pro aktivaci el. zámku
7. Svorky pro připojení přídavného napájecího zdroje
8. Blok pro konfiguraci
9. J1: odstraňuje se v případě připojení přídavného napájení

Instalace kamery

Kamera se nesmí instalovat naproti velkým světelným zdrojům nebo místech, kde pozorovaný objekt může stát v hlubokém stínu. Těmto problémům lze předejít změnou výšky instalace kamery - například do výšky 180 cm namísto doporučených 160 - 165 cm. Pro zlepšení kvality zobrazení nastavte objektiv směrem dolů.

Poznámka: kamery s barevným detektorem CMOS jsou ve špatných světelných podmínkách méně citlivé než černobílé kamery. Špatně osvětlené místa doporučujeme doplnit o externí světelný zdroj.

Konfigurace

Přístroj je nutné fyzicky nakonfigurovat následujícím způsobem:

P - adresa vstupního panelu

Číslování (adresace) vstupních panelů musí vždy začínat P=0. Vstupní panel, který je nakonfigurován P=0 musí být jako běžný (nebo hlavní).

N - call number

Pozice v N musí být konfigurována N=0 (žádný konfigurátor). Levé horní tlačítko bude zvonic na telefon s adresou N=1. Pravé horní tlačítko na telefon s adresou N=2 atd...

T - doba sepnutí dveřního zámku

Číslo konfigurátoru

0= žádný konfigurátor	1	2	3	4*	5	6	7
4 sek.	1 sek.	2 sek.	3 sek.	jako tlačítko	6 sek.	8 sek.	10 sek.

* jako tlačítko max 10 sekund. V případě, že chcete rozšířit dobu sepnutí na více jak 10 sekund, použijte relé 346200 - nakonfigurováno MOD=5.

S - typ melodie s oznámením aktivace dveřního zámku

Konfigurátor v pozici S nastaví vyzváněcí melodii u telefonu Sprint. Tímto způsobem je možné odlišit volání z různých vstupních panelů.

Tabulka vyzváněcích melodií pro Sprint

Konfigurátor	0	1	2	3
Typ zvonku	2tónový	2tónový	2tónový	1tónový
	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz
	600 Hz	0 Hz	2400 Hz	

V případě užití telefonů typu SWING, PIVOT, POLYX a AXOLUTE, slouží pozice S jako generální vyzvánění pro všechny telefony v systému. Všechny telefony budou tedy při volání z daného vstupního panelu zvonic stejnou melodií.

S - typ melodie bez oznámení aktivace dveřního zámku

Konfigurátor v pozici S nastaví vyzváněcí melodii u telefonu Sprint. Tímto způsobem je možné odlišit volání z různých vstupních panelů.

Tabulka vyzváněcích melodií pro Sprint

Konfigurátor	4	5	6	7
Typ zvonku	2tónový	2tónový	2tónový	2tónový
	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz
	600 Hz	0 Hz	2400 Hz	

V případě užití telefonů typu SWING, PIVOT, POLYX a AXOLUTE, slouží pozice S jako generální vyzvánění pro všechny telefony v systému. Všechny telefony budou tedy při volání z daného vstupního panelu zvonic stejnou melodií.